

60" Smart CURVED
UHD LED TV

Rak
DIGITAL FOR LIFE

MODEL: RAK-CLED6060



دفتريچه راهنما

به منظور دستیابی به بهترین نتایج و جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی
حتماً قبل از نصب و استفاده از دستگاه، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



SmartTV

4K
Digital Cinema



احتیاط های ایمنی

هشدار

قطعات ریز و کوچک بلا استفاده و سایر اشیاء را از دسترس بچه های کوچک به دور نگه دارید. ممکن است که این اشیاء تصادفاً بلعیده شوند. همچنین مراقب بسته بندی و ورقه های پلاستیکی باشید.

نصب کردن

تلویزیون را در سطوح لرزان و سرشیبی ها قرار ندهید. از قرار دادن هر شیء بر روی دستگاه تلویزیون بپرهیزید. اگر آب روی دستگاه ریخت یا اینکه شیء خارجی داخل آن شد، اگر دستگاه را بپرزانید ممکن است باعث آتش سوزی و شوک الکتریکی شود. اگر هر شیء خارجی وارد دستگاه شد، لطفاً از یک مرکز خدماتی مجاز مشورت بگیرید. منافذ تهویه را نبوشانید. با انجام دادن این کار ممکن است دستگاه تلویزیون بیش از حد داغ شود و همین امر موجب آتش سوزی یا خرابی دستگاه تلویزیون شود. از نصب این محصول نزدیک وسایل الکتریکی که به راحتی با امواج الکترومغناطیسی تاثیر می پذیرند، بپرهیزید. این امر ممکن است باعث تداخل در تصویر، صدا، و غیره شود. به خصوص دستگاه را از تجهیزات ویدیویی دور نگه دارید.

سیم منبع تغذیه ای سی

با احتیاط دوشاخه سیم برق را تا جایی که می شود وارد کنید. اگر دوشاخه به طور کامل وارد نشود، ممکن است گرما تولید شود که باعث آتش سوزی شود. اگر دوشاخه آسیب دیده باشد یا سوکت دیواری شل باشد، ممکن است کار نکند. دوشاخه سیم برق را با دستان خیس بر ندارید. انجام این کار ممکن است باعث شوک الکتریکی شود. کاری نکنید که دو شاخه سیم برق آسیب ببیند. زمانی که می خواهید سیم برق را بیرون بکشید، سیم را نگه ندارید، بلکه دوشاخه را نگه دارید. اشیاء سنگین را روی دستگاه قرار ندهید، نزدیک اشیاء داغ قرار ندهید. سیم برق را با فشار خم نکنید یا اینکه نیچانید. با این کار سیم برق آسیب می بیند که ممکن است باعث آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود. اگر سیم برق به نظر رسید که خراب شده، برای تعمیر آن به یکی از مراکز خدماتی مجاز برای تعمیر آن مراجعه کنید. اگر می خواهید برای مدت زمان زیادی از تلویون استفاده نکنید دوشاخه برق آن را از دستگاه بیرون بکشید.

اگر در زمان استفاده مشکلاتی پیش آمد

اگر مشکلی پیش آمد (مثل اینکه تصویر و یا صدا نیامد) یا اگر دود و یا بوی غیر عادی از دستگاه تلویزیون بلند شد، سریعاً سیم برق را از پریز بیرون بکشید. اگر در چنین شرایطی از دستگاه استفاده شود ممکن است باعث آتش سوزی و یا آسیب دائمی به دستگاه شود، تحت این شرایط دستگاه را جهت بررسی به یک مرکز خدماتی مجاز ببرید. تعمیر تلویزیون توسط هر مرکز غیر مجاز اصلاً توصیه نمی شود به علت ولتاژ خطرناک بالای دستگاه. اگر آب بر روی دستگاه ریخته شود و یا شیء خارجی به دستگاه وارد شود، اگر دستگاه تلویزیون افتاد یا اگر بدنه تلویزیون آسیب دید، به سرعت دوشاخه سیم برق را بیرون بکشید. اگر تعمیری نیاز بود با یک مرکز خدماتی مجاز تماس بگیرید.

زمان استفاده از دستگاه تلویزیون

دستها و یا صورتتان و یا شیء را نزدیک منافذ تهویه دستگاه تلویزیون قرار ندهید. بالای دستگاه تلویزیون به علت حرارت زیاد هوایی که از منافذ تهویه هوا خارج می شود، معمولاً خیلی داغ است. اگر قسمتی از بدن خیلی نزدیک این قسمت ها شود ممکن است باعث سوختگی و یا آسیب بدنی شود. قرار دادن هر شیء نزدیک به بالای تلویزیون به طوری که سوراخ های تهویه مسدود شود نیز ممکن است منجر به آسیب گرمایی به آن شیء و همچنین به تلویزیون شود. قبل از هرگونه جابجایی مطمئن شوید که تمام سیم ها را جدا کرده اید. جابجایی تلویزیون زمانی که سیم ها به آن وصل هستند ممکن است باعث خرابی سیم ها شود که این امر به نوبه ی خود منجر به آتش سوزی و یا شوک الکتریکی شود. اگر قبل از تمیز کردن تلویزیون برای احتیاط دوشاخه برق را از پریز بیرون نکشید، باعث شوک الکتریکی می شود. برای جلوگیری از گرد و خاکی شدن سیم برق، آن را مدام تمیز کنید. تجمع گرد و خاک بر روی دوشاخه سیم برق می تواند رطوبت را افزایش دهد که ممکن است به عایق آسیب رسانده و منجر به آتش سوزی شود. دوشاخه را از پریز بیرون بکشید و با یک دستمال خشک آن را تمیز کنید. تلویزیون نباید در معرض چیزهایی که چکه می کند قرار بگیرد. هیچ چیزی که با مایعات پر شده باشد، مثل گلدان، نباید روی تلویزیون قرار بگیرد. این دستگاه تلویزیون اشعه اینفرارد (مادون قرمز) ساطع می کند؛ بنابراین ممکن است بر وسایل ارتباطی دیگری که دارای این اشعه هستند اثر بگذارد. حسگر اینفرارد را دور از دستگاه تلویزیونتان نصب کنید.

نصب

انتخاب مکان برای تلویزیون


۱- تلویزیون را روی یک سطح صاف و یا سفت به طوریکه نور آفتاب مستقیم روی صفحه نمایشگر آن نتابد قرار دهید. ۲- تلویزیون را به اندازه ی کافی دور از دیوار قرار دهید تا سیستم تهویه به طور مناسب بتواند کار کند. تهویه نا کافی ممکن است باعث گرمای بیش از حد شود، که این امر می تواند به تلویزیون آسیب برساند. توجه: لطفاً برای نصب روی دیوار به فروشنده های محلی مراجعه کنید.



تجهیزات خارجی انتخابی

برای بهترین عملکرد، برای سیم های ویدئویی باید از سیمهای هم محور روکش دار ۷۵ اهم استفاده کرد که این سیم ها در دسترس فروشنده ها و مغازه عرضه لوازم الکتریکی هستند. قبل از اینکه سیمی بخرید، مطمئن شوید که شما چه نوع سیم رابط ورودی و خروجی را برای اجزای مختلف نیاز دارید. همچنین طول سیمی که شما نیاز دارید را مشخص کنید.

کنترل پنل

با سخت افزار اصلی آشنا شوید.
(عکس محصول ممکن است بسته به مدل محصول تغییر کنید)

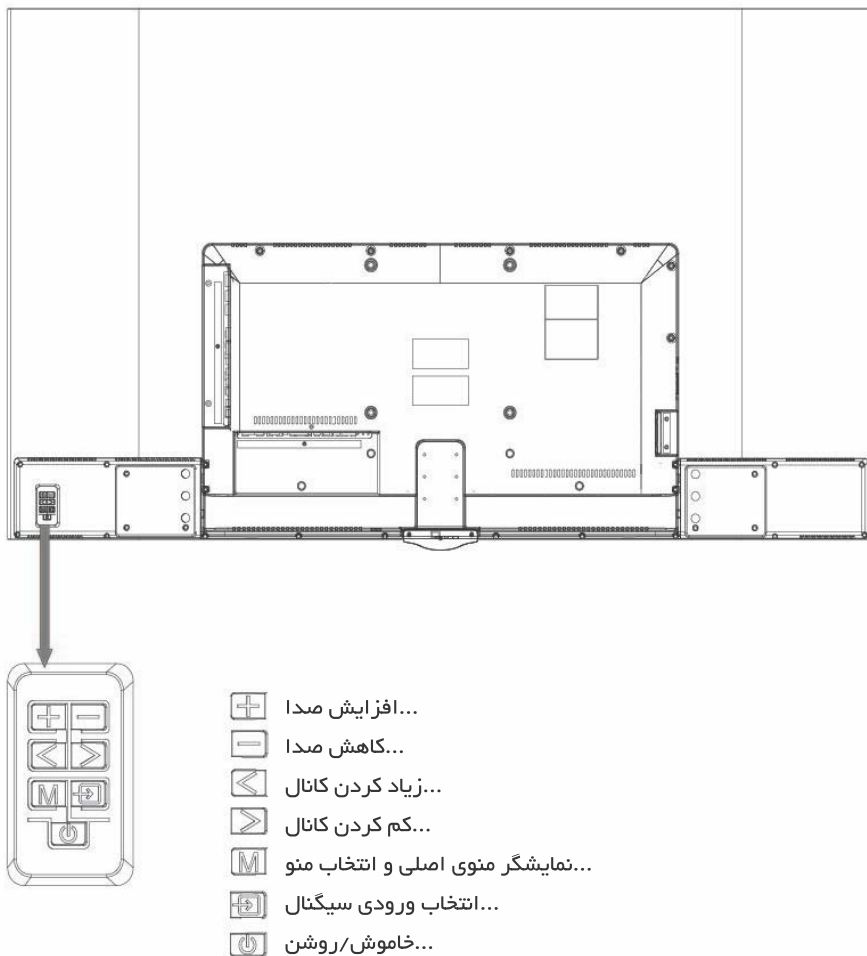

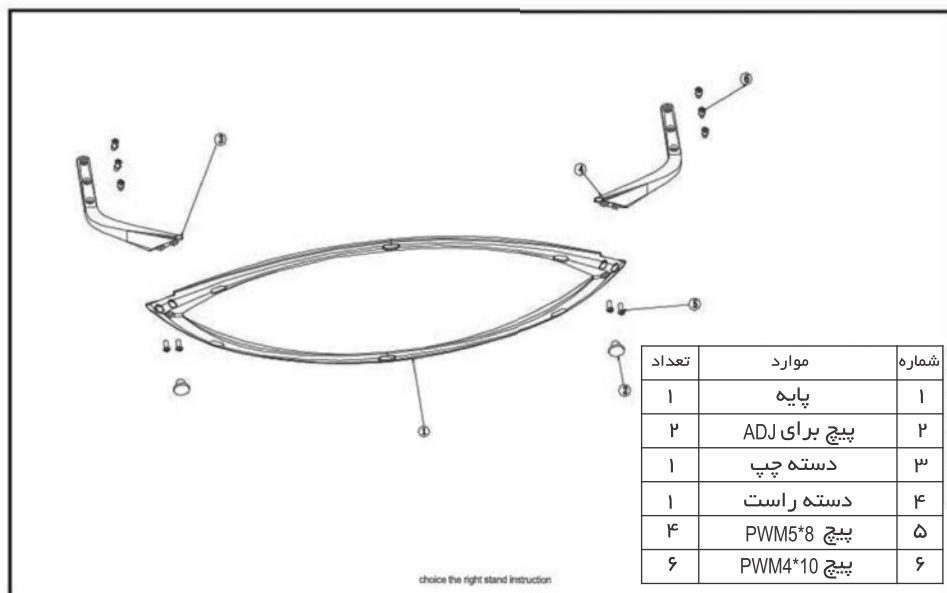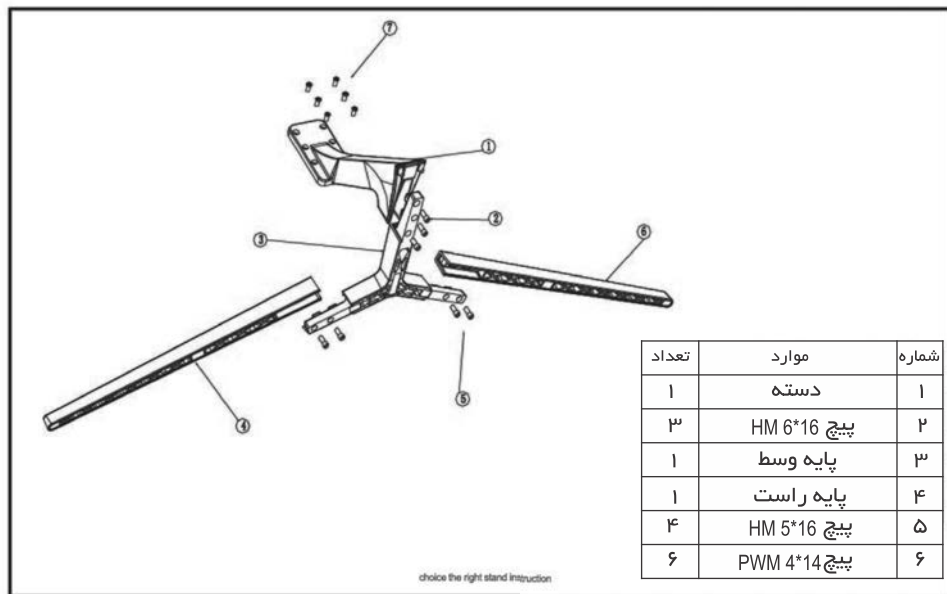


پنل پشتی

(عکس محصول ممکن است بسته به مدل محصول تغییر کند)

توجه

زمانی که وسایل یا دستگاه های دیگری به دستگاه تلویزیون وصل می شوند، لطفا به دقت دستور العمل های راجع به تنظیمات خروجی را بخوانید.
زمانی که وسایل یا دستگاه های دیگری به دستگاه تلویزیون وصل می شوند، دستگاه را بعد از اینکه ارتباط برقرار شد خاموش و روشن کنید.

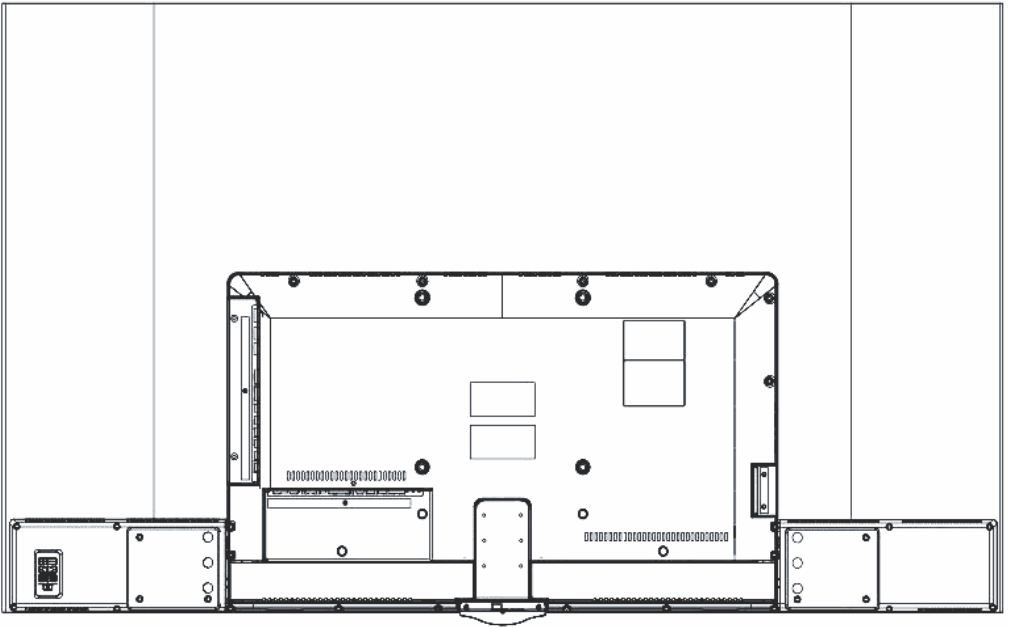


ارتباطات و تنظیمات ورودی دستگاه های خروجی

- ۱- قبل از برقراری ارتباط آنتن ها را چک کنید
- ۲- لطفا لیست زیر را قبل از اتصال محصول به سایر وسایل چک کنید.
- وقتی که دستگاه های خارجی را وصل میکنید، دفترچه راهنما را چک کنید. دستگاه های خارجی گاهی اوقات دکمه ها و مکان های متفاوتی دارند.
- ۱- دستگاه را قبل از اینکه به برق بزنید چک کنید که همه کابل ها به خوبی متصل شده باشند. اگر دستگاه در حال اتصال باشد و شما آن را روشن کنید، آسیب می بیند.
- ۲- در کابل صدا سیم سفید را به سمت چپ و سیم قرمز را به سمت راست به درستی وصل کنید.
- ۳- خروجی ها را برای اتصال محصول به پنل پشتی چک کنید.

۲- اتصال آنتن

انواع آنتن های ورودی و خروجی وجود دارد.

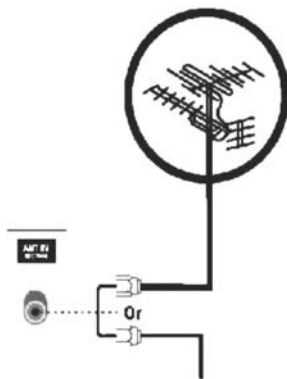

اتصال آنتن

پشت تلویزیون.

سیم شبکه تلویزیون

- ۱- از یک کابل هم محور برای اتصال پنل پشتی (هوایی) تلویزیون یا کابل خروجی ها و دیواری تلویزیون یا آنتن خروجی استفاده کنید.
- ۲- وقتی که یک سیگنال هوایی نیاز هست، به خروجی آنتن وصل کنید. اگر سیگنال کابل نیاز هست، به خروجی کابل وصل کنید. اگر هر دو نیاز هست، سپس دو تا را وصل کنید.
- ۳- وقتی همه چیز وصل شد، سیم برق تلویزیون را وصل کنید.


احتیاط

از خم کردن نوک مسی در مرکز کابل هم محور بپرهیزید.

دستور العمل های کنترل از راه دور

باتری ها را در کنترل قرار دهید.

درپوش جای باتری را در پشت کنترل از راه دور با فشار دادن و سراندن آن دریاورید. دو تا باتری نیم قلمی را در جای باتری قرار دهید، مطمئن شوید که قطب های مثبت و منفی به درستی قرار گرفته اند. درپوش باتری را به سر جایش برگردانید.

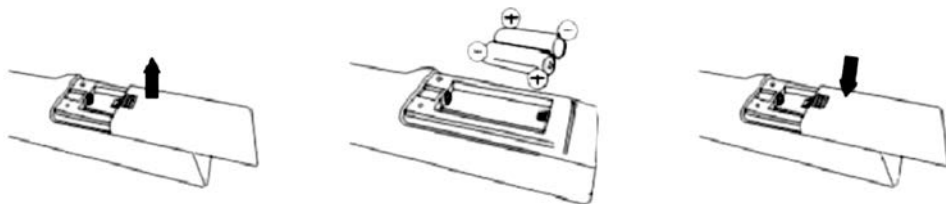

اگر کنترل از راه دور کار نکرد، نکات زیر را چک کنید.

- آیا قطب های مثبت و منفی درست هستند؟
- آیا باتری ها درست جا افتاده اند؟
- آیا خطای ای سی پاور رخ داده است؟
- آیا دوشاخه به پریز برق وصل است؟
- آیا وسیله ای نزدیک کنترل از راه دور است که باعث تداخل و یا انسداد حسگر کنترل از راه دور شده است ؟

احتیاط

- باتری های استفاده شده باید تعویض شوند.
- از دسترس اطفال دور نگه داشته شوند.
- باتری های جدید و استفاده شده را با هم استفاده نکنید.
- هر دو باتری را به طور همزمان عوض کنید.
- زمانی که از کنترل از راه دور به مدت طولانی استفاده نمی کنید باتری های آن را دریاورید.

توجه: باتری یا باتریهای استفاده شده را به عنوان ضایعات جامد شهری دور نیندازید؛ آنها را به مراکز جمع آوری مناسب تحویل دهید.

زاویه دریافت کنترل از راه دور

کنترل از راه دور را با برد ۵ متر و زاویه ۳۰ درجه از هر طرف دستگاه گیرنده استفاده کنید.

طرز استفاده ی کنترل از راه دور

- دکمه Power: خاموش و روشن کردن تلویزیون
- دکمه Mute : صدای تلویزیون را تا بیشترین اندازه کم می کند. برای وصل کردن صدا این دکمه را دوباره فشار دهید.
- دکمه حالت P : تعویض بین حالت عکس موجود.
- دکمه حالت S : تعویض بین حالت صدای موجود.
- دکمه Aspect : تعویض بین حالت اندازه صفحه نمایش موجود.
- دکمه Subtitle : برای نمایش زیر نویس.
- دکمه MTS : این دکمه را برای انتخاب حالت MTS فشار دهید. (به عنوان مثال Nicam، Stereo، Mono، Btsc)
- دکمه Sleep : تایمر خواب را انتخاب کنید ، سپس تلویزیون به صورت خودکار خاموش خواهد شد.
- دکمه PVR : ضبط ویدیو
- دکمه Time Shift : یادآوری و نگه داشتن زمان در حالت PVR
- دکمه PVR.L : لیست ضبط ویدیو
- دکمه های شمارشی : از این دکمه ها برای ورود اعداد استفاده کنید.
- دکمه --/-- : دکمه مکان نما
- دکمه ↶ : برای بازگشت به کانال قبلی
- دکمه Input : لیست منابع سیگنال های ورودی را نشان می دهد.
- دکمه Menu : به منوی اصلی دسترسی پیدا می کنید یا به سطح بالاتر منوی فرعی بر می گردید.
- دکمه Info : اطلاعات سیگنال موجود را نشان می دهد.
- دکمه ⏮ ⏭ : دکمه خروج از منو یا از حالت عملکرد
- دکمه Vol+ , Vol- : صدای تلویزیون را کم یا زیاد می کند.
- دکمه CH+ , CH- : کانال تلویزیون را کم یا زیاد می کند.
- دکمه Home : به رابط (اتصال) اصلی بر می گردد.
- دکمه Mouse : موس را نشان می دهد و یا مخفی می کند.
- دکمه Media : ویدیو یا موزیک را در حافظه نشان می دهد.
- دکمه EPG : راهنمای برنامه الکترونیکی
- دکمه CH.LIST : لیست برنامه
- دکمه FAV+ یا FAV- : FAV- : علاقه مندی ها را کم یا زیاد می کند.
- دکمه TTX/CC : ارتباط تلکس را روشن یا خاموش می کند.
- دکمه ⏮ : به بخش قبلی فایل مدیا می رود.
- دکمه Size : نسبت ابعاد صفحه نمایش
- دکمه ⏭ : به بخش بعدی فایل مدیا می رود.
- دکمه MIX : تلکس میکس خاموش یا روشن می شود.
- دکمه II : پخش یا توقف
- دکمه Index : ایندکس یا تلکس
- دکمه ⏪ : مرور سریع
- دکمه Subpage : تعویض صفحه های فرعی تلکس
- دکمه ⏭ : جلو رفتن سریع
- دکمه Hold : تلکس هولد خاموش یا روشن می شود.
- دکمه ■ : توقف پخش
- دکمه Cancel : کنسل کردن تلکس
- تلویزیون / رادیو : تعویض برای تلویزیون/ رادیو



- دکمه Power :** تلویزیون را خاموش یا روشن می کند.
- دکمه Mute :** صدای تلویزیون را تا بیشترین اندازه کم می کند. برای وصل کردن صدا این دکمه را دوباره فشار دهید.
- دکمه Aspect :** بین حالت اندازه صفحه نمایش فعلی تغییر ایجاد می کند.
- دکمه Subtitle :** برا نمایش زیر نویس است.
- دکمه MTS :** این دکمه را برای انتخاب حالت MTS فشار دهید. (به عنوان مثال Stereo, Mono, Btsc, Nicam)
- دکمه Sleep :** تایمر خواب را انتخاب کنید ، سپس تلویزیون به صورت خودکار خاموش خواهد شد.
- دکمه های شمارشی :** از این دکمه ها برای ورود اعداد استفاده کنید.
- دکمه —/— :** دکمه مکان نما
- دکمه Input :** لیست منابع سیگنال های ورودی را نشان می دهد.
- دکمه Menu :** به منوی اصلی دسترسی پیدا می کنید یا به سطح بالاتر منوی فرعی بر می گردید.
- دکمه Info :** اطلاعات سیگنال موجود را نشان می دهد.
- دکمه - Vol , Vol+ :** صدای تلویزیون را کم یا زیاد می کند.
- دکمه CH- , CH+ :** کانال تلویزیون را کم یا زیاد می کند.
- دکمه Home :** به رابط (اتصال) اصلی بر می گردد.
- دکمه Mouse :** موس را نشان می دهد و یا مخفی می کند.
- دکمه EPG :** راهنمای برنامه الکترونیکی
- دکمه CH.LIST :** لیست کانال
- دکمه PVR :** ضبط ویدیو
- دکمه PVR.L :** لیست ضبط ویدیو
- دکمه TTX/CC :** ارتباط تلکس را روشن یا خاموش می کند.




منوی اصلی

منوی اصلی الی به شکل زیر است.

دکمه های ▲ / ▼ / ◀ / ▶ را برای انتخاب منو فشار دهید.



دکمه OK را برای ورود به تنظیمات فشار دهید.

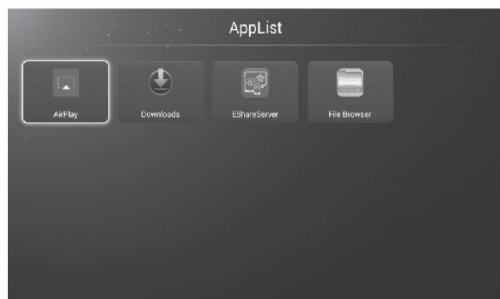


سیگنال را وارد کنید، و Input Source (منبع ورودی) را انتخاب کنید.



تنظیمات سیستم

برای ورود به تنظیمات سیستم setting را در منوی اصلی انتخاب کنید.

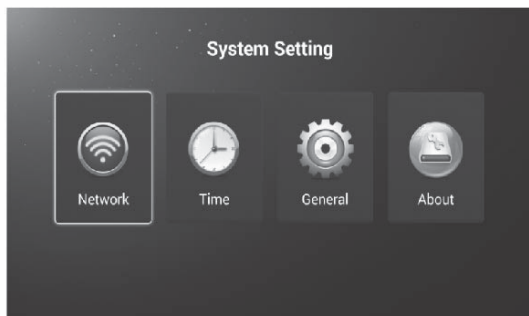

شبکه




شبکه بی سیم (Wireless)

WIFI را انتخاب کنید ، و سپس برای اتمال رمز عبور را فشار دهید.




شبکه سیمی

کابل Ethernet را وارد کنید، و برای اتصال به Ethernet آدرس Auto get IP را انتخاب کنید.

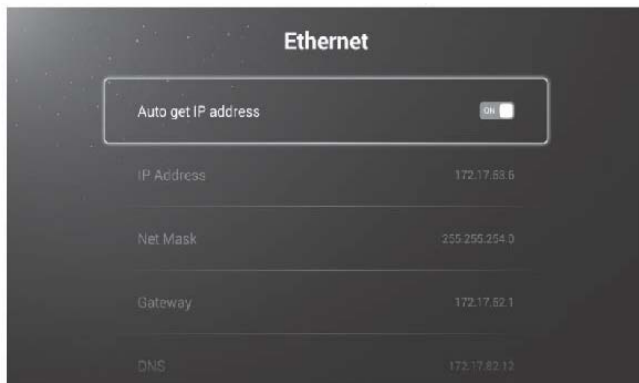

زمان

برای تنظیم زمان دکمه ▶ / ◀ را انتخاب کنید.

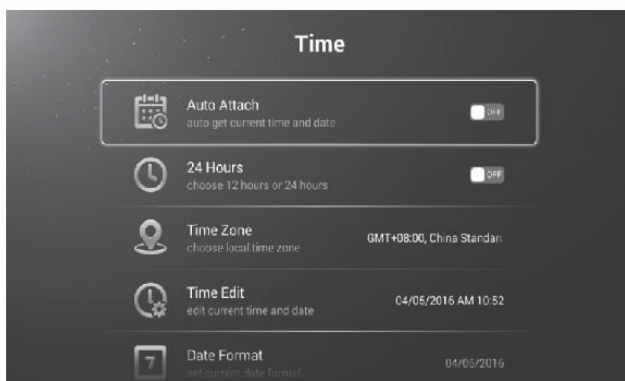




Auto Attach : تاریخ و زمان کنونی را به صورت خودکار دریافت کنید.

24 Hours : ۱۲ : ۲۴ ساعته یا ۲۴ ساعته را انتخاب کنید.


Time Zone : منطقه زمانی محل را انتخاب کنید.

Time Edit : تاریخ و زمان کنونی را ویرایش کنید.

Date format : شکل و قالب تاریخ کنونی را تنظیم کنید.

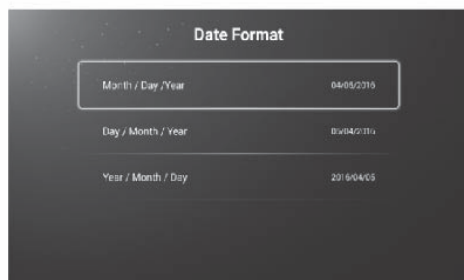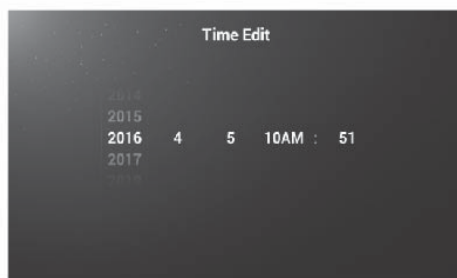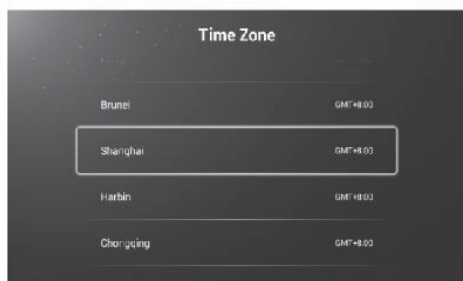

حالت جنرال یا عمومی
جنرال را فشار دهید و تنظیمات جنرال را انجام دهید.


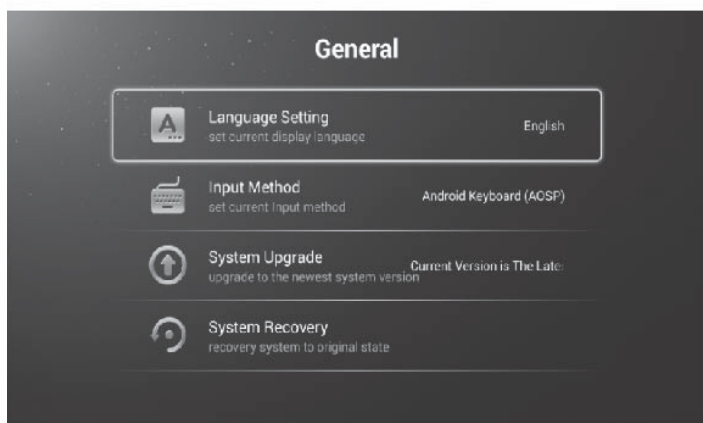


Language Setting : زبان نمایش موجود را انتخاب کنید.

Input Method : روش ورودی را انتخاب کنید.


System Upgrade : نسخه سیستم را به جدید ترین نسخه ارتقاء دهید.

System Recovery : سیستم را به حالت اولیه برگردانید.

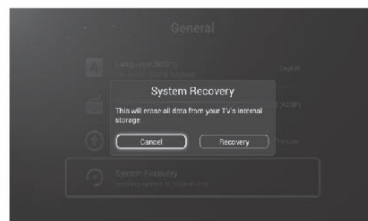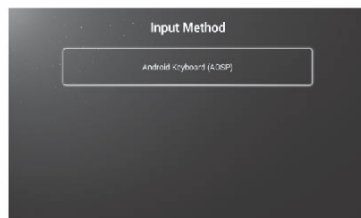

درباره

اطلاعات درباره دستگاه تلویزیون.

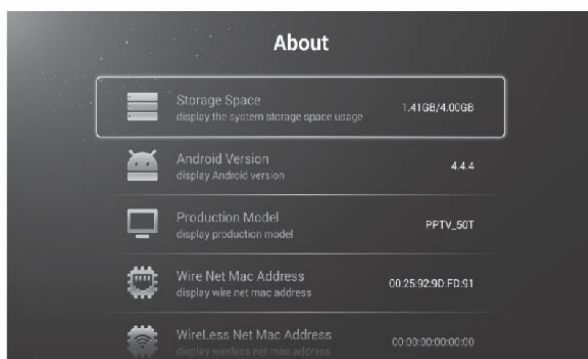

چند رسانه ای

Input را برای انتخاب منبع رسانه فشار دهید.



ویدئو را انتخاب کنید، و برای ورود دکمه **Ok** را انتخاب کنید.




موسیقی

برای انتخاب موسیقی دکمه ▶ / ◀ را فشار دهید.




عکس :

برای انتخاب عکس دکمه ▶ / ◀ را فشار دهید.

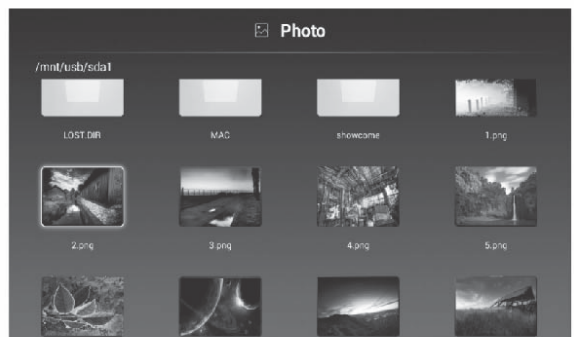


پوشه

برای انتخاب پوشه دکمه ▶ / ◀ را فشار دهید.

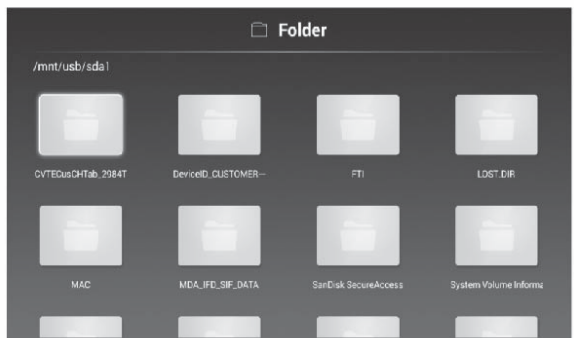

منبع ورودی

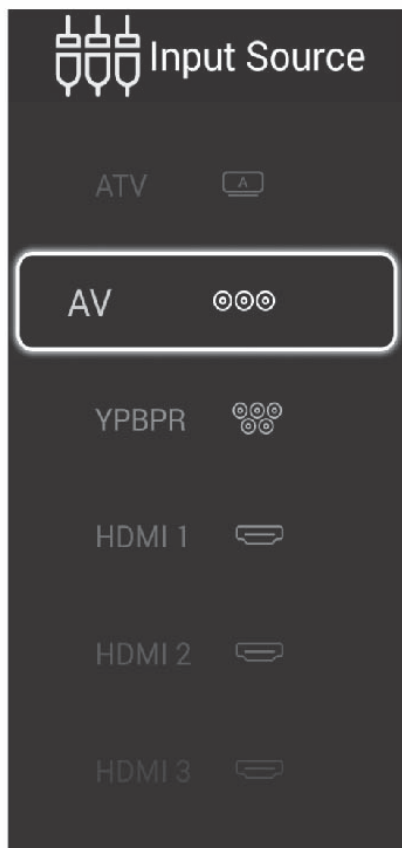


دکمه **Input** را برای ورود به منبع ورودی فشار دهید.

دکمه **[▲]** / **[▼]** را برای انتخاب فشار دهید.

(موارد در دسترس : ATV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, HDMI3)

تنظیمات تلویزیون

برای ورود به تنظیمات تلویزیون دکمه **MENU** را فشار دهید.

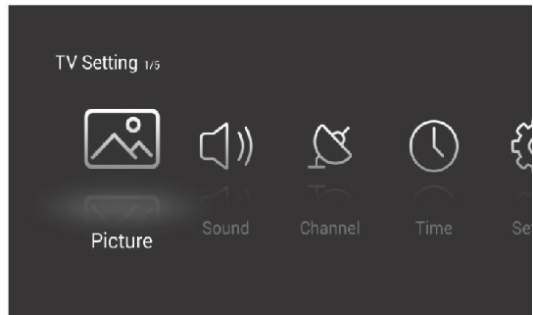

تصویر

Picture را برای تنظیم تصویر فشار دهید.

حالت تصویر

آیتم مدنظر را با روشن کردن برجسته کنید و **ENTER** را برای ورود به منوی فرعی فشار دهید که با این کار حالت تصویری را که شما می‌توانید انتخاب کنید را نشان می‌دهد.


Dynamic/Standard/Mild/User (دینامیک/استاندارد/ملایم/کاربر)

Contrast : برای تنظیم کردن اندازه سفیدی تصویر.

Brightness : برای تنظیم کردن تیرگی بخش‌های مشکی در تصویر.

Color : برای تنظیم شدت رنگ تصویر.

Sharpness : برای بزرگ کردن لبه‌های اشیاء به منظور جزئیات تصویر.

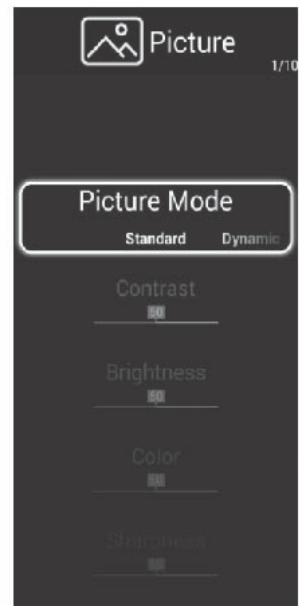


Hue : تنظیم رنگ تصویر (قرمز ، سبز ، آبی) .
Noise Reduction : (قطع ، پایین ، متوسط ، بلند) : با تنظیم این آیتم شما می توانید سیگنال ورودی را پاک کنید.

درجه حرارت رنگ

Color temperature را برای رنگی که فکر می کنید بهتر است و شما با آن راحت تر هستید، انتخاب کنید.


Cool : رنگ های سفید با سایه آبی را می دهد.
Medium : رنگ های سفید با سایه خنثی را می دهد.
Warm : رنگ های سفید با سایه قرمز را می دهد.

Aspect Ration : نسبت تصویر
 (4:3/16:9/Zoom 1/Zoom 2) نسبت تصویر مناسب را انتخاب کنید.
On/Off : DLC (خاموش / روشن) را انتخاب کنید.

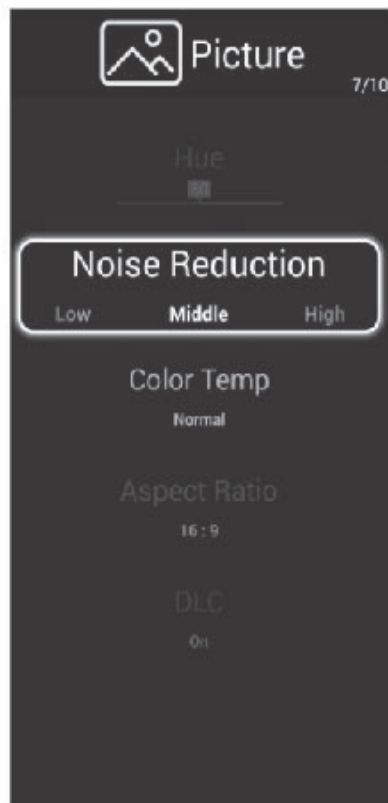

صدا

دکمه [>] / [<] را برای انتخاب صدا فشار دهید.

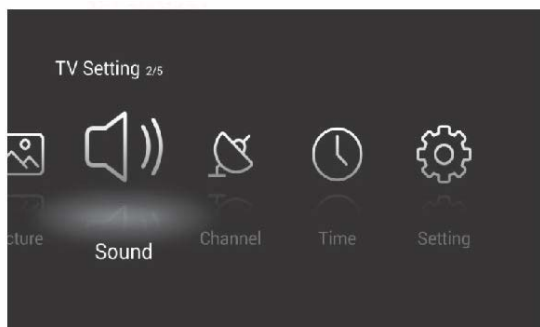

دکمه ENTER را برای ورود به عنوان فرعی فشار دهید، و برای تنظیم < / > / < / > را فشار دهید.

حالت صدا

Standard/Music/Movie/Sports/User (استاندارد/موسیقی/فیلم/

ورزش/کاربر)


(تنها در این حالت Bass و Treble می توانند تنظیم شوند.)

Bass : صداهای با فرکانس پایین را تنظیم می کند.

Treble : صداهای با فرکانس بالا را تنظیم می کند.

Balance : میزان صدایی که از بلندگوهای چپ و راست می آید را تنظیم می کند.

AVC : L/R : برای تنظیم کردن یا کنسل کردن فشار دهید. وقتی تنظیم شد، میزان صدایی که بر اثر تغییرات یکدفعه در صدا در طول آگهی های بازرگانی یا تعویض کانال اتفاق می افتد را تنظیم می کند.

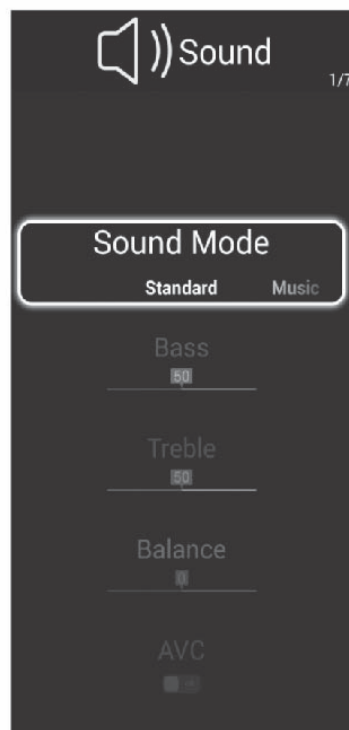




SPDIF : برای روشن / خاموش کردن رابط دیجیتال، انتخاب کنید.

Surround : برای روشن / خاموش کردن **Surround** ، انتخاب کنید.

کانال

دکمه [◀]/[▶] را برای انتخاب کانال فشار دهید.

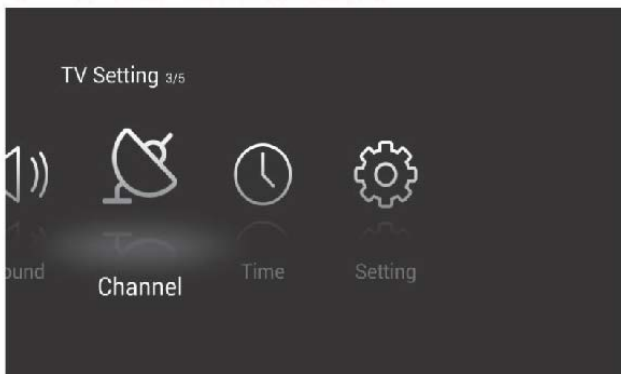

دکمه **Enter** را برای ورود به زیر عنوان (عنوان فرعی) فشار دهید و برای تنظیم ◻◻◻◻ / ◻◻◻◻ را فشار دهید.

جستجوی برنامه ها به صورت خودکار.


: **Auto Scan**

جستجوی برنامه ها با ورود فرکانس

: **Analog Manual Scan**



لیست برنامه ها

: **Channel List**

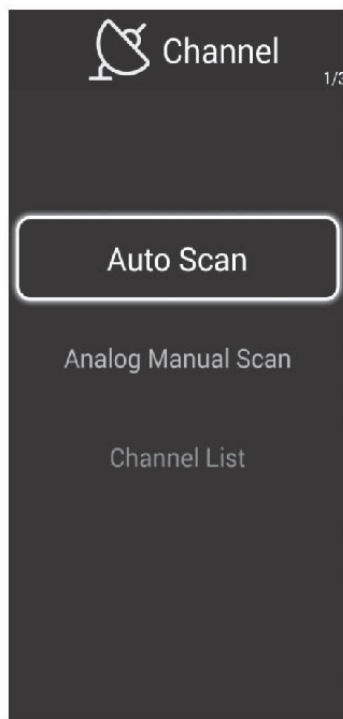

Auto Scan

Auto Scan برنامه کانال های دریافتی و کانال های در دسترس را جستجو می کند. **▲/▼** را برای انتخاب Auto Tuning فشار دهید، سپس به منظور شروع جستجوی خودکار **Ok** را فشار دهید. اگر می خواهید جستجو را متوقف کنید، برای توقف جستجو **EXIT** را فشار دهید.

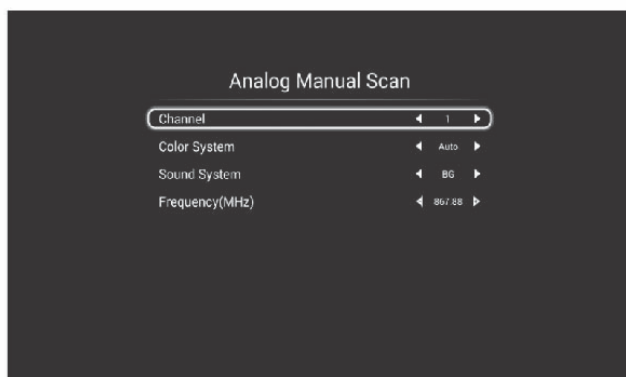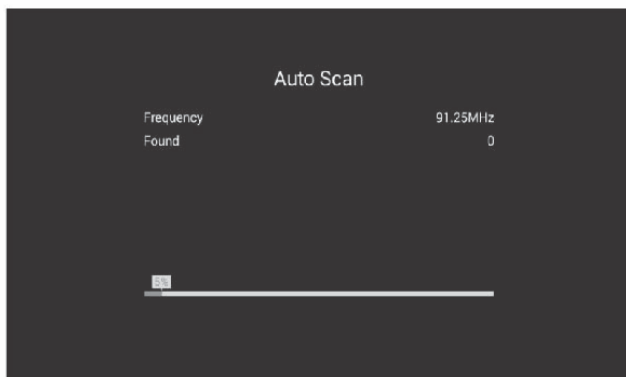

- Channel :** شماره کانال را تنظیم کنید.
- Color system :** رنگ سیستم را انتخاب کنید. (PAL/SECAM/NTSC)
- Sound System :** صدای سیستم را انتخاب کنید. (DK/BG/I)
- Frequency :** فرکانس کانال را وارد کنید.



دکمه []/[>] را برای انتخاب لیست کانال فشار دهید.

این علامت را به منظور ویرایش لیست کانال فشار دهید.

این علامت را برای پاک کردن کانال فشار دهید.

این علامت را برای ورود به حالت تغییر نام فشار دهید، سپس کلمه ای که می خواهید عوض کنید را انتخاب کنید، و </>/>/< را برای انتخاب کلمه بزنید.

این علامت را برای اینکه از انتخاب کانال رد شوید، فشار دهید. (زمانی که از CH+/- برای دیدن کانال ها استفاده می کنید، دستگاه تلویزیون شما به طور خودکار از کانال رد خواهد شد.

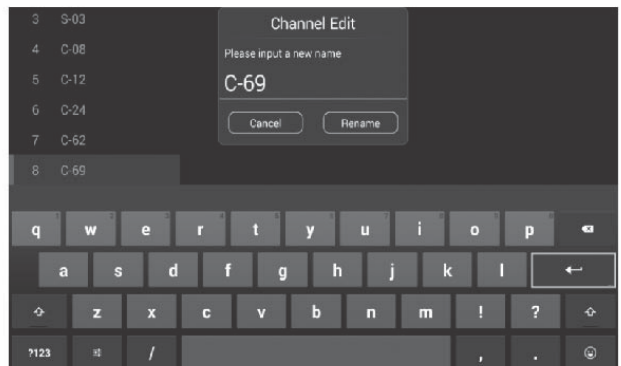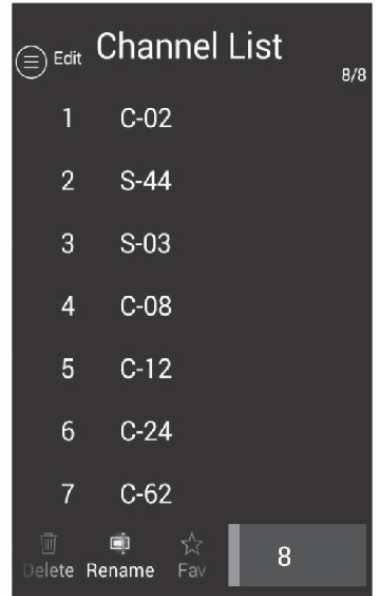




Hearing Impaired : برای کسانی که مشکل شنوایی دارند و یا

ناشنوایان خاموش / روشن کنید.

Audio Description : برای تنظیم شرح صوتی خاموش / روشن کنید.


Audio Language : زبان صوتی را انتخاب کنید.

Subtitle Language : زبان زیر نویس را انتخاب کنید.

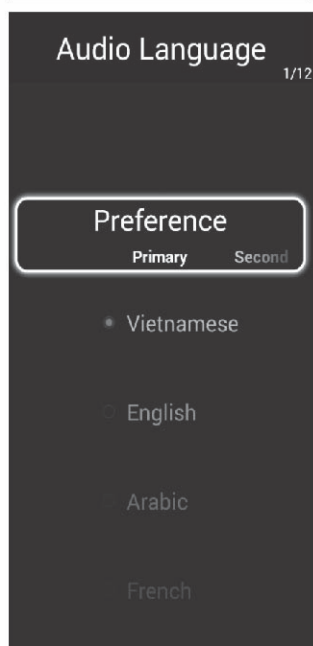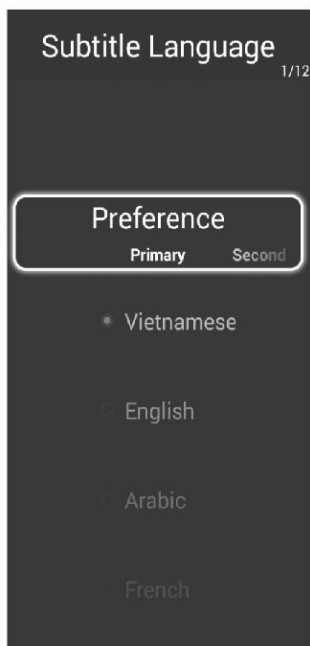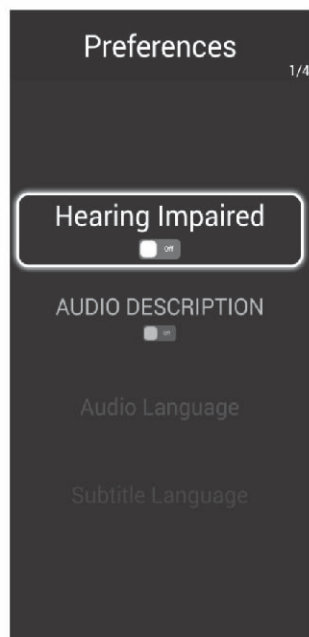


قفل



دکمه [>] / [<] را برای انتخاب قفل فشار دهید.

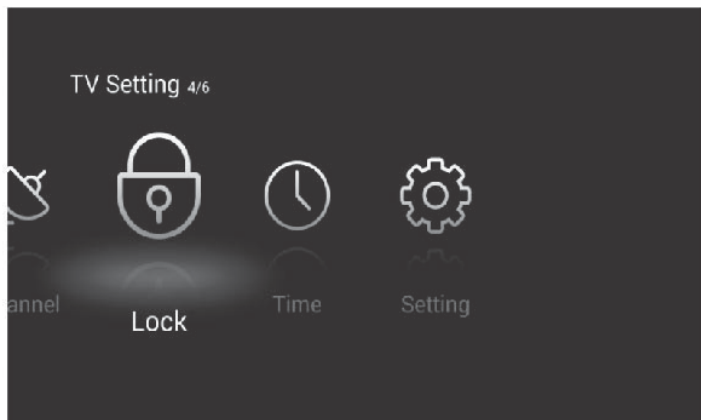

دکمه **Enter** را فشار دهید و رمز عبور را وارد کنید. (رمز عبور پیش فرض ۰۰۰۰ است)
 برای انتخاب عنوان فرعی، و برای تنظیم > □ / □ < □ □ را فشار دهید.

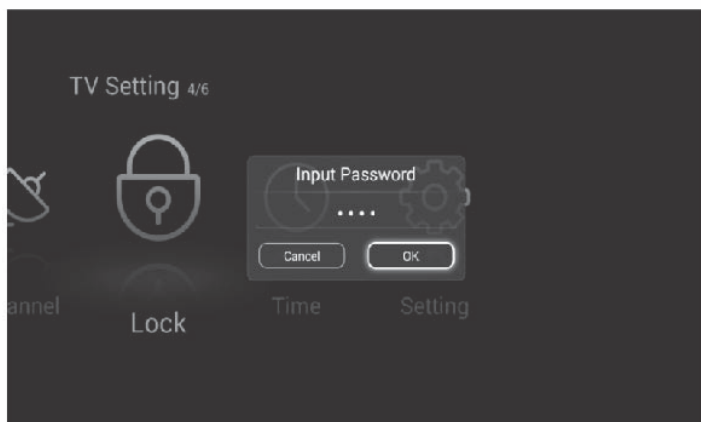

System Lock: خاموش/روشن کردن قفل سیستم را انتخاب کنید.
Change Password: تغییر یا حفظ رمز عبور را انتخاب کنید.
Parental Control: خاموش/روشن کردن کنترل والدین را برای
 انتخاب سنی که مناسب فرزند شماست، انتخاب کنید.

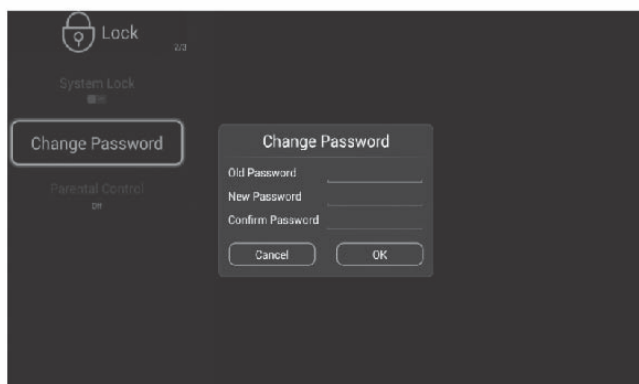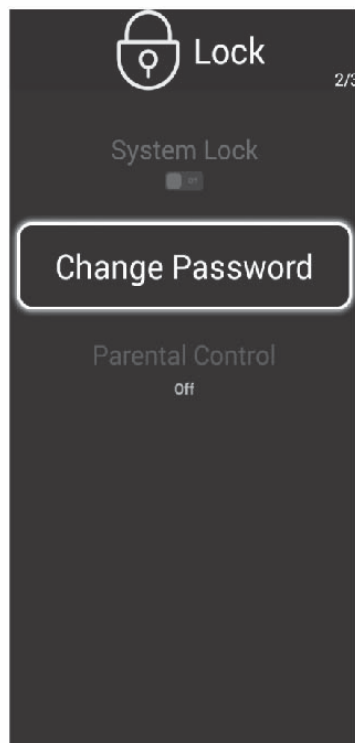

Time

Time : برای انتخاب زمان ☐ ☐/ ☐/ ☐ ☐ را فشار دهید.



دکمه Enter را برای ورود به عنوان فرعی فشار دهید، و برای تنظیم ☐ ☐/ ☐/ ☐ ☐ را فشار دهید.

تایمر OSD

تایمر OSD را انتخاب کنید، و برای تنظیم ☐ ☐/ ☐/ ☐ ☐ را فشار دهید. (موارد در دسترس : خاموش، ۵ ثانیه، ۱۵ ثانیه، ۳۰ ثانیه)

تایمر خواب

برای انتخاب تایمر خواب این گزینه را انتخاب کرده و برای تنظیم ☐ ☐/ ☐/ ☐ ☐ را فشار دهید. (موارد در دسترس : خاموش، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۴۵ دقیقه، ۶۰ دقیقه، ۹۰ دقیقه، ۱۲۰ دقیقه، ۲۴۰ دقیقه)



تنظیمات

دکمه [] / [] را برای انتخاب تنظیمات فشار دهید.



برای ورود به عنوان فرعی، دکمه **Enter** را فشار دهید و برای تنظیم رنگ زمینه را زمانی که هیچ سیگنال ورودی نیست به آبی یا مشکی تنظیم کنید.

صفحه نمایشگر آبی


رنگ زمینه را زمانی که هیچ سیگنال ورودی نیست به آبی یا مشکی تنظیم کنید.

تنظیم HDMI CEC

CEC را خاموش/روشن کنید.


تنظیم مجدد

تنظیمات پیش فرض را دوباره بیاورید.

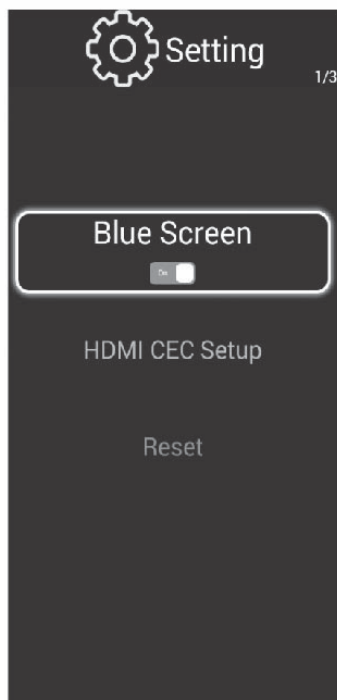

تنظیم HDMI CEC

برای انتخاب تنظیمات HDMI CEC ☐ ☐ ☐ ☐ را فشار دهید.

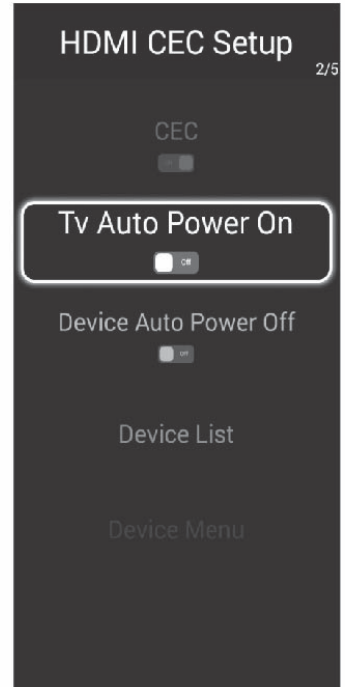

تنظیم مجدد

دکمه / را برای تنظیم مجدد تنظیمات پیش فرض فشار دهید.





UHD LED TV

60" Smart CURVED

MODEL: RAK-CLED6060