

LED TELEVISION

Rak
DIGITAL FOR LIFE

MODEL: RAK-DL4358

MODEL: RAK-DL5058

MODEL: RAK-DL5558



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

دفترچه راهنما

به منظور دستیابی به بهترین نتایج و جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی
حتماً قبل از نصب و استفاده از دستگاه، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



تلویزیون LED

خریدار عزیز!

خرسندیم که کالای ما را انتخاب کرده اید. ما مطمئنیم که دستگاه ما در خانه به شما کمک می کند. از تغییرات حرارت بالا بپرهیزید. تغییر دمای سریع (مثلاً زمانی که دستگاه از دمای خیلی خنک به دمای گرم منتقل) باعث چگالش داخلی دستگاه شده و زمانی که دستگاه روشن می شود باعث بد کار کردن آن می شود. در این شرایط دستگاه را به مدت یک ساعت و نیم قبل از اینکه آن را روشن کنید در دمای اتاق بگذارید. اگر دستگاه در حال حمل است قبل از راه انداختن، آن را به مدت یک ساعت و نیم در اتاق نگه دارید.

قبل از وصل کردن، اجرا یا تنظیم این محصول، لطفاً این دفترچه را کاملاً مطالعه کنید. این دفترچه را برای مراجعات بعدی نگه دارید.



احتیاط: برای کاهش خطر برق گرفتگی، پوشش این دستگاه را و یا قسمت پشتی آن را باز نکنید. قطعات داخلی ضمانت تعمیر ندارند. برای هر نوع تعمیر مورد نیازی لطفاً به شخص واجد شرایط مراجعه کنید.

نماد فلش چشمک زن با یک پیکان داخل یک مثلث به کاربر درباره خطر ولتاژ بدون عایقی را می دهد که ممکن است به اندازه کافی برای ایجاد برق گرفتگی کافی باشد.



چشمک با نماد علامت تعجب داخل یک مثلث به کاربر هشدار کار کردهای مهم و دستورات نگهداری مرتبط با محصول را می دهد.



احتیاط:

برای کاهش خطر برق گرفتگی و آتش گرفتن، دستگاه را نزدیک منابع رطوبتی قرار ندهید. از پاک کننده های ساینده که ممکن است باعث خراشیدن و یا آسیب دیدن صفحه نمایش تلویزیون شود، بپرهیزید.

احتیاط‌های ایمنی مهم

- ۱- این دستورالعمل را بخوانید.
- ۲- از این دستورالعمل نگهداری کنید.
- ۳- به هشدارهای آن توجه کنید.
- ۴- از دستورات آن پیروی کنید.
- ۵- این وسیله را نزدیک آب استفاده نکنید.
- ۶- فقط با دستمال خشک آن را تمیز کنید.
- ۷ هیچ یک از محفظه‌های باز دستگاه را نپوشانید. آن را مطابق با دستورات تولید کننده نصب کنید. -
- ۸- آن را نزدیک هیچ وسیله گرمایی مثل رادیاتورها، گاز، یا دیگر دستگاه‌هایی (شامل تقویت کننده) و یا وسایلی که گرما تولید می کنند قرار ندهید.
- ۹- هدف ایمنی یک دوشاخه قطبی شده دو تیغه دارد که یکی از آنها بزرگتر از دیگری است. اگر دوشاخه ای که برای شما فرستاده شده است با پریز شما سازگار نبود، از یک برقکار مشورت بگیرید تا پریزتان را با یک پریز مناسب جایگزین کند.
- ۱۰- برای محافظت از سیم برق از راه رفتن بر روی آن خودداری کنید و همچنین آن را محکم مخصوصاً از محل دوشاخه و همچنین از محلی که از دستگاه خارج شده است، نکشید.
- ۱۱- این وسیله باید با دوشاخه ای که برای آن تهیه شده برای محافظت از دستگاه و همچنین انتقال جریان برق استفاده شود.
- ۱۲- فقط از لوازم جانبی و الصافاتی که توسط تولید کننده فراهم شده استفاده کنید.
- ۱۳- فقط از پایه و سه پایه ای که توسط تولید کننده فراهم شده و با دستگاه فروخته می شود، استفاده کنید. وقتی که پایه را جابجا می کنید مراقب باشید تا دستگاهی که بر روی آن است بر روی زمین نیفتد.
- ۱۴- زمانی که از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید و یا در زمان رعد و برق دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
- ۱۵- تمام تعمیرات را به شخص تعمیر کار بسپارید. زمانی که دستگاه به هر دلیلی آسیب ببیند مثلاً زمانی که دوشاخه آسیب می بیند، سیم برق خراب می شود، آب بر روی دستگاه ریخته می شود، دستگاه در معرض رطوبت قرار می گیرد، درست کار نمی کند و یا می افتد، باید تعمیر شود.
- ۱۶- بر روی دستگاه نباید وسایلی که آب دار هستند و یا با مایعات پر شده اند مثل گلدان ها و ... قرار داد.
- ۱۷- دوشاخه اصلی ورودی دستگاه برای قطع کردن و جدا سازی دستگاه استفاده می شود، در طول کار مداوم دستگاه، آن را به برق وصل نگه دارید.



جمع بندی قاب تلویزیون

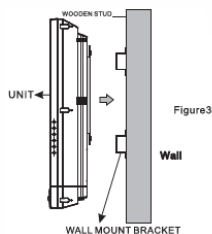


Figure3

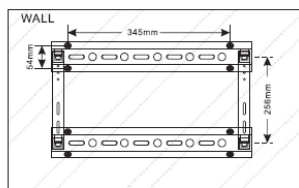


Figure4

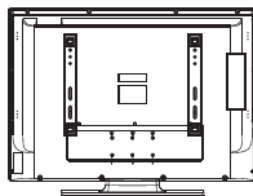


figure 1

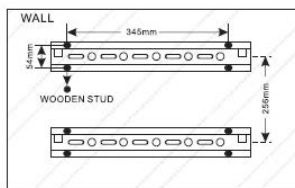


Figure2

۱- ابتدا دستمال نرمی بر روی میز پهن کنید و به آرامی تلویزیون را برای جلوگیری از خش دار شدن صفحه نمایش آن ، بر روی میز قرار دهید.

۲- از یک پیچ گوهی برای باز کردن ۶ پیچی که در پایه پایینی (مسیر فلش ، که در شکل ۱ نشان داده شده است) استفاده کنید و پایه پایینی را

دریابورید. (لطفاً از پایه و پیچ ها با دقت نگاه داری کنید).

۳- مراحل نصب به دیوار (شکل های ۱ تا ۴ زیر را برای جزئیات بیشتر ببینید)

مرحله ۱: تصمیم بگیرید که آیا می خواهید از پشتی دیوار کوب برای نصب به دیوار استفاده کنید یا خیر.

مرحله ۲: دیواری را قرار دهید و آن را بر سر جای خودش با ۸ تا میخ در قسمت چوبی تخته مخصوص نصب روی دیوار محکم کنید. (برای

جزئیات شکل ۲ را ببینید).

مرحله ۳: مطمئن شوید که دیواری با تلویزیون هم سطح هستند.

مرحله ۴: دستگاه را بر روی دیواری قرار دهید. برای اینکه مطمئن شوید نصب محکم صورت گرفته ، قبل از نصب روی دیوار از یک نصاب

حرفه ای کمک بگیرید. علاوه از پر کننده های فاصله برای تنظیم فاصله از دیوار برای هماهنگ کردن تلویزیون صفحه تخت ایستاده می توان

استفاده کرد. زمانی که از دیواری ۱/۴ ، ۱/۲ ، ۳/۴ ، ۱ استفاده می شود باید از پیچ های طولانی تر استفاده کرد.

نکته:

۱- پایه رو میزی انتخابی است.


۲- ما به شدت توصیه می کنیم که از یک تکنسین آموزش دیده استفاده کنید.

۳- دیواری را در محل های زیر نصب کنید

- تخته مخصوص نصب روی دیوار

- تخته مخصوص سقفی

- دیواری چوبی

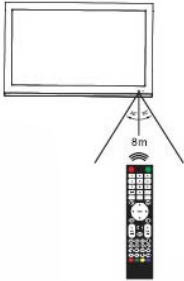


استفاده از کنترل از راه دور

کنترل از راه دور را با گرفتن آن جلوی دریچه حسگر ریموت در دستگاه تلویزیون استفاده کنید. اگر شیء بین کنترل از راه دور و دریچه حسگر قرار گرفته باشد ممکن است باعث جلوگیری از درست عمل کردن آن شود.

احتیاط های مرتبط با کنترل از راه دور

- ۱ - با ریموت کنترل به جایی ضربه نزنید. کنترل از راه دور را در معرض مایعات قرار ندهید و همچنین آن را در جایی که رطوبت بالایی دارد قرار ندهید.
- ۲ - کنترل از راه دور را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار ندهید. گرما ممکن است باعث از شکل افتادگی آن شود.
- ۳ - اگر دریچه حسگر در دستگاه تلویزیون در معرض نور مستقیم و یا قوی قرار گیرد ممکن است کنترل از راه دور به درستی کار نکند. در این شرایط زاویه نور و یا دستگاه تلویزیون را تغییر دهید و یا اینکه کنترل از راه دور را نزدیکتر به دریچه حسگر ریموت بگیرید.

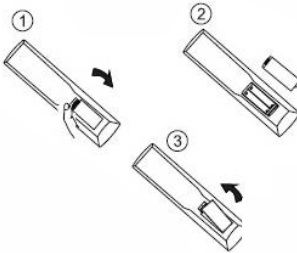

نصب باتری ها

اگر کنترل از راه دور کار نکرد، باتریهای آن را عوض کنید.


- ۱ - درپوش جای باتری را بردارید.
- ۲ - دو باتری سایز AAA قرار دهید (باتری ها را با خروجی + و که در جای باتری نشان داده شده است، قرار دهید)
- ۳ - درپوش جای باتری را در سر جای خودش قرار دهید.

احتیاط های استفاده از باتری

- استفاده نادرست از باتری ها می تواند منجر به نشست مواد شیمیایی و یا انفجار شود. مطمئن شوید که از دستورات زیر پیروی می کنید.
- باتری ها را در سر جای خودش قرار دهید به طوریکه سر مثبت باتری در سر جای خودش و سر منفی آن نیز در سر جای خودش قرار بگیرد.
 - باتری های مختلف خصوصیات مختلفی دارند. باتری ها از انواع مختلف را با هم استفاده نکنید.
 - باتری های قدیمی و جدید را با هم استفاده نکنید. ترکیب باتری های قدیمی و جدید می تواند منجر به کاهش عمر باتری های جدید شود و همچنین می تواند باعث نشست مواد شیمیایی از باتری های قدیمی شود.
 - باتری هایی را که دیگر قابل استفاده نیستند دور بیاورید. مواد شیمیایی که از باتری ها نشست پیدا می کند باعث خارش پوست می شود. اگر مواد شیمیایی از باتری خارج شد آن را با دستمال پاک کنید.
 - اگر کنترل از راه دور برای مدتی استفاده نشد باتری های آن را دور بیاورید.
 - باتری ها (باتری هایی که نصب شده) نباید در معرض گرمای بیش از حد مثل نور خورشید، آتش و یا امثال آن قرار بگیرند.

اتصال آنتن

دستگاه را در اتاقی که نور مستقیم بر روی صفحه نمایش آن نیفتد نصب کنید. تاریکی مطلق و یا انعکاس تصویر صفحه نمایش ممکن است باعث خستگی چشم شود. برای سهولت دید یک نور کم و غیر مستقیم پیشنهاد می شود. برای دریافت نور مطلوب یک سیگنال خوب نیاز هست و به طور کلی به این معناست که یک آنتن خارجی باید استفاده شود. نوع دقیق و محل آنتن بستگی به منطقه ای که در آن هستید دارد.

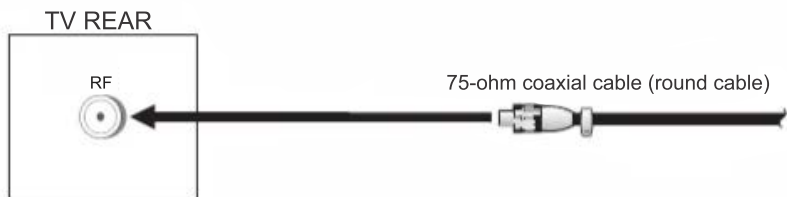

نکته

پیشنهاد می شود که از یک کابل هم محور ۷۵ اهمی برای از بین بردن تداخل و امواجی که به خاطر شرایط امواج رادیویی اتفاق می افتد، استفاده شود. کابل آنتن نباید با سیم برق در هم پیچ بخورند.

اتصال برق

دوشاخه برق را به نزدیک ترین پریز وصل کنید.

نکته

این محصول باید فقط با نوع منبع تغذیه ای که در برچسب علامتگذاری نشان داده شده است، استفاده شود. همیشه وقتی که از دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نمی کنید، سیم برق را از پریز بیرون بکشید.

توضیحات اصلی

کار دکمه کنترل پدل


VOL+/-: تنظیم صدا

CH+/-: انتخاب کانال

MENU: ورود و یا خروج از فهرست (برای انتخاب موارد از دکمه CH+/- و برای تنظیم کردن موارد از دکمه VOL+/- استفاده کنید).

SOURCE: انتخاب منبع

POWER: خاموش / روشن کردن تلویزیون

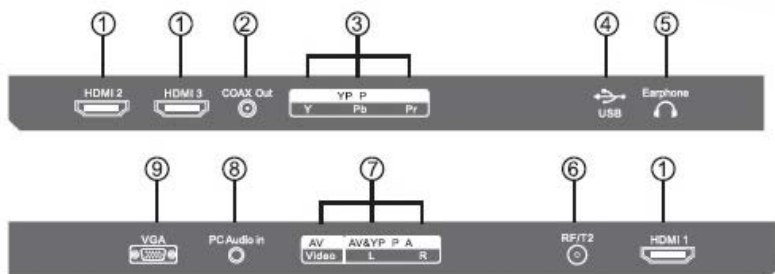

۱	ورودی HDMI: ورودی سیگنال دیجیتال از رابط ویدیویی HDMI
۲	خروجی کوآکسیال
۳	YPbPr: ورودی اجزای مختلف رنگ
۴	USB HOST: اتصال برای دستگاه USB
۵	خروجی گوشی EARPPHONE
۶	آنتن ۷۵ اهمی
۷	ورودی AV: خروجی برای ورود AV و ورودی های صدای چپ/راست مرتبط
۸	ورودی PCAUDIO
۹	خروجی ورود VGA نمونه سیگنال PC

کنترل از راه دور



⏻ قدرت: تلویزیون را روشن و خاموش کنید یا به حالت Standby یا نیمه آماده بروید.

ذخیره انرژی: تنظیمات انرژی را انتخاب کنید.

حالت AV: تنظیمات صدا و ویدیو.

⏪ ورودی: ورودی تلویزیون را انتخاب کنید.

تلویزیون / دفترچه: به تلویزیون و یا حالت دفترچه بروید و شماره ها را برای چیدن کانال فشار دهید.

لیست: می توانید لیست کانالها را به دلخواه بچینید.

نمایش فوری: کانال قبلی را به صورت فوری نمایش می دهد.

-VOL+ یا صدای زیاد یا کم: تنظیمات صدا

علامت گذاری مورد علاقه ها: به لیست کانالها بروید و کانال های مورد علاقه تان را علامت زده و اضافه کنید.

3D: تنظیمات 3D را انتخاب کنید.

⏻ بيمدا: صدا را بسته و باز کنید.

صفحه: به صفحه دیگری در لیست کانالها بروید.

راهتما: چگونگی لیست بندی کانالها را بیاورید.

صفحه اصلی: به ورودی اصلی بروید.

برنامه های من: صفحه برنامه ها را نمایش دهید.

⏪ / ⏩ / ▲ / ▼ دکمه های جهت ها:

(بالا / پایین / چپ / راست) در فهرست بچرخید.

OK یا صحیح: ورودی را تایید میکند.

بازگشت: به صفحه قبلی باز می گردد.

اطلاعات: اطلاعات برنامه را نمایش می دهد.

خروج: هر برنامه ای روی دستگاه است را بسته و به صفحه ی
تلویزیون بر میگردد. دکمه های قرمز، سبز، زرد، آبی: تنظیمات
برنامه ها را با توجه به راهنمایی ها انجام دهید.

متن: متن را نمایش می دهد. توقف: اجرا را متوقف
میکند. اجرا: اجرا را شروع میکند.

زیر نویس: تنظیمات زیر نویس را انتخاب کنید.

|| وقفه ◀◀ عقب ▶▶ جلو ▶ اعلان

REC ضبط صدا

تمام معرفی های بالا فقط برای رجوع شما هستند و موارد را در
دستگاه اصلی چک کنید ممکن است متفاوت باشند.

منبع ورودی را انتخاب کنید

دکمه INPUT را فشار دهید تا لیست منبع ورودی را نمایش دهد.

دکمه های ▲ / ▼ یا دکمه INPUT را برای انتخاب منبع ورودی که می خواهید فشار دهید. سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا به منبع ورودی وارد شوید. برای لغو کردن و خروج دکمه EXIT را فشار دهید.

تنظیمات اولیه زمان

یک کابل RF از ورودی تلویزیون که RF IN نام دارد وصل و سپس به پریز هوایی تلویزیونتان وصل کنید.

زبان OSD

دکمه ◀ / ▶ را برای انتخاب زبانی که در فهرست ها و پیام ها باید استفاده شود ، فشار دهید.

تنظیمات MODE

دکمه ◀ / ▶ را برای انتخاب حالت فشار دهید.

کشور

دکمه ◀ / ▶ را برای انتخاب کشوری که می خواهید فشار دهید.

نوع تیونر (تنظیم کننده)

دکمه ◀ / ▶ را برای انتخاب آنتن (DVB-T2) ، کابل (DVB-C) یا ماهواره فشار دهید.

اسکن خودکار

دکمه ◀ / ▶ را برای انتخاب بین حالت های DTV+ATV, DTV, ATV فشار دهید.

LCN

دکمه ◀ / ▶ را برای انتخاب خاموش یا روشن کردن آن فشار دهید.

به روز رسانی کانال خودکار

دکمه ◀ / ▶ را برای انتخاب خاموش یا روشن کردن آن فشار دهید.

نوع اسکن

دکمه ◀ / ▶ را برای انتخاب : پر ، پیشرفته ، و سریع فشار دهید.

وضعیت تنظیم خودکار


اولین تنظیم دیجیتال ، دکمه فهرست را فشار دهید تا به تنظیمات دیجیتال بروید. دومین تنظیمات آنالوگ ، دکمه فهرست را برای توقف تنظیمات خودکار فشار دهید.

عملکرد فهرست اصلی

فهرست تصاویر

دکمه ◀ / ▶ فهرست را برای نمایش فهرست اصلی فشار دهید.

دکمه ◀ / ▶ را برای انتخاب تصویر در فهرست اصلی فشار دهید، سپس ورود ENTER و برای وارد شدن بفشارید.

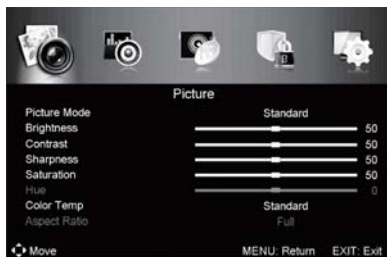

دکمه های ▲ / ▼ را برای انتخاب موردی که می خواهید برای فهرست تصاویر تنظیم کنید، فشار دهید.

۲. دکمه ورود ENTER و ▲ / ▼ را برای تنظیم فشار دهید.

۳. بعد از انجام تنظیمات، دکمه فهرست را فشار دهید و به فهرست قبلی برگردید.

حالت تصویر

دکمه های ▲ / ▼ را برای انتخاب حالت تصویر فشار دهید و سپس دکمه ▲ / ▼ را انتخاب کنید. (حالت تصویر در دسترس استاندارد، متوسط، شخصی، دینامیک)

TIPS: شما می توانید مستقیماً دکمه P.Mode را برای تغییر حالت تصویر فشار دهید.

روشنایی/کنتراست/وضوح/اشباع/رنگ

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب مورد مورد نظر فشار دهید و سپس برای تنظیم آن دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید.

روشنایی: خروجی دریافت دیداری تصویر کلی را تنظیم کنید. این کار بر روی روشنایی تصویر، تأثیر می گذارد.

کنتراست: شدت نور تصویر را تنظیم کنید، اما سایه تصویر ثابت است.

وضوح: جزئیات تصویر را تنظیم کنید.

اشباع: رنگ تصویر را تا آنجایی که مورد نظرتان است تنظیم کنید.

رنگ: از رنگ های جایگزین تغییر یافته با انتقال به حالت NTSC استفاده کنید.

شدت رنگ: رنگ کلی تصویر را عوض کنید. برای انتخاب شدت رنگ دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای انتخاب

دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید. حالت استاندارد/سرد/گرم

حالت استاندارد، یک تصویر واضح را می سازد. حالت سرد، یک تصویر آبی ملایم را می سازد و رنگ گرم، یک تصویر قرمز رنگ را می سازد.

تنظیمات پیشرفته: ویژگی های ویدیوی پیشرفته را به حالت تنظیم تصویر مطلوب تنظیم می کند.

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب تنظیمات پیشرفته فشار دهید، سپس دکمه ورود ENTER و ▲ / ▼ را برای رفتن به منوی فرعی فشار دهید.

NR

برای کاهش صدای ویدئو این گزینه ها را تنظیم می کنید.

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب NR فشار دهید، سپس دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب فشار دهید.

خاموش این را انتخاب کنید تا ردیابی صدای ویدئو را خاموش کنید.

ضعیف ردیابی و کاهش صدای ویدئوی پایین

متوسط ردیابی و کاهش صدای ویدئوی متوسط

قوی ردیابی و کاهش صدای ویدئوی قوی

زمینه طرح و سایه متحرک

به طور خودکار جزئیات و روشنایی تصویر را تنظیم می کند.

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب زمینه طرح و سایه متحرک فشار دهید و سپس برای انتخاب ▲ / ▼ را فشار دهید.

فهرست صدا

دکمه Menu (فهرست) را برای نمایش فهرست اصلی فشار دهید.

دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید و Sound (صدا) را در فهرست اصلی انتخاب کنید و سپس برای ورود Enter/▲ را فشار دهید.

۱ دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در فهرست صدا تنظیم کنید، فشار دهید.

۲ دکمه ENTER/▼ را برای تنظیم فشار دهید.

۳ بعد از تمام کردن تنظیمات، دکمه فهرست (Menu) را فشار دهید تا به فهرست قبلی برگردید.

حالت صدا

دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید تا حالت صوتی را انتخاب کنید، سپس ▲ / ▼ را برای انتخاب آن فشار دهید. (حالت های صدا

در دسترس: استاندارد، موزیک، شخصی، فیلم)

TIPS: شما می توانید دکمه S.MODE را بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید تا مستقیماً حالت صدا را تغییر دهد.

استاندارد: در تمام محیط ها یک صدای متعادل را ایجاد میکند.

فیلم: صدای زیر و بم را برای تجربه یک صدای قوی و خوب افزایش می دهد.

موزیک: صدای اصلی را نغمه می دارد. برای برنامه های موسیقایی خوب است.





شخصی: برای تغییر دادن به حالت دلخواه و خاص (سفارشی) انتخاب کنید.

صدای زیر، صدای بم، تعادل

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب گزینه فشار دهید، سپس دکمه ▲/▼ را برای تنظیم فشار دهید.

صدای زیر: صدای زیر را تنظیم کنید. صداهای زیر را افزایش و یا کاهش دهد.

تعادل: تنظیم تعادل بین بلندگوهای چپ و راست و انطباق آن با جایگاه شنیداری

صدای محیطی

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب صدای محیطی فشار دهید، سپس دکمه ▲/▼ را برای انتخاب روشن یا خاموش انتخاب کنید.

تنظیمات EQ

منحنی ۷ باند اکولایزر را تنظیم کنید. دکمه ▲/▼ را برای انتخاب تنظیمات EQ فشار دهید، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه ►/Enter را فشار دهید.

AVL

به طور خودکار تغییرات حجم صدا را کاهش می دهد، مثلاً، وقتی کانال ها را عوض می کنید.

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب AVL فشار دهید سپس برای انتخاب خاموش یا روشن شدن دکمه ▲/▼ را فشار دهید.

SPDIF

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب خروجی دیجیتال فشار دهید و سپس دکمه ▲/▼ را برای انتخاب خاموش/ خودکار/ PCM فشار دهید.

شرح صوتی

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب شرح صوتی فشار دهید، سپس دکمه ►/Enter برای ورود به منوی فرعی فشار دهید.

Mode

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب Mode فشار و سپس دکمه ▲/▼ را برای انتخاب خاموش یا روشن شدن فشار دهید. و قتیکه روشن شد، می توانید حجم صدا را تنظیم کنید.

نوع صدا

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب نوع صدا فشار دهید و سپس دکمه ▲/▼ را برای انتخاب فشار دهید. (انواع صوت هایی که در دسترس است: Dual, Mixed, Stereo, Dual I)

نکته:

تعادل: این گزینه می تواند خروجی بلندگو را تنظیم می کند. این به شما کمک می کند تا به بهترین نحو در جایی که نشستید صدا را بشنوید.

AVL

به صورت خودکار به شما کمک می کند تا تفاوت و اختلاف بین کانال ها و صدای برنامه را کم کنید. این کارکرد همچنین عملکرد صدا را کاهش می دهد.

فهرست کانال

دکمه فهرست را برای نمایش فهرست اصلی فشار دهید.

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب کانال در فهرست اصلی فشار دهید، سپس برای ورود دکمه ►/Enter را فشار دهید.

۱. دکمه ▲/▼ را برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در فهرست کانال انتخاب کنید فشار دهید.

۲. برای ورود به فهرست فرعی دکمه Enter را فشار دهید.






۳. دکمه Menu را برای بازگشت به فهرست قبلی فشار دهید.
نوع تیونر (تنظیم کننده)

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب نوع تنظیم کننده فشار دهید، سپس دکمه ►/◀ را برای انتخاب آنتن، کابل یا ماهواره فشار دهید. زمانی که نوع تنظیم کننده ماهواره است:

اسکن خودکار:

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب اسکن خودکار فشار دهید، سپس دکمه ►/Enter را برای ورود به منوی فرعی فشار دهید.

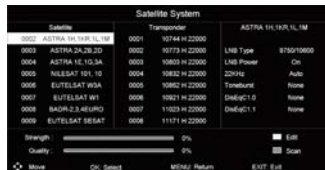

کشور:

دکمه ►/◀ را برای انتخاب کشور فشار دهید.

Mode

دکمه ►/◀ را برای انتخاب Mode فشار دهید: DTV+ATV, DTV, ATV

نوع اسکن

دکمه ►/◀ را برای انتخاب نوع اسکن فشار دهید:

پیشرفته، سریع، پر (کامل)

ID شبکه

دکمه ►/◀ را برای انتخاب ID شبکه فشار دهید، خودکار یا اعداد دیجیتال را وارد کنید.

فرکانس (تکرار)

دکمه ►/◀ را برای انتخاب فرکانس فشار دهید. خودکار یا اعداد دیجیتال را وارد کنید.

روشنی رمز

دکمه ►/◀ را برای انتخاب روشنی رمز فشار دهید: سپس از Auto و یا از شماره ها استفاده کنید.


شروع

دکمه ►/Enter را برای شروع جستجوی خودکار فشار دهید. ابتدا کانال های دیجیتال و سپس کانالهای آنالوگ را جستجو می کند.

قبل از اجرای جستجوی کانال خودکار، تایید کنید که نوع آنتن شما آنتن است یا کابل. اگر تنظیمات نوع سیگنال درست نباشد ممکن است هیچ کانالی پیدا نشود.

اسکن دستی


به صورت دستی کانالها را جستجو کنید. دکمه ▲/▼ را برای انتخاب اسکن دستی فشار دهید و سپس دکمه ►/Enter را برای ورود به فهرست فرعی، فشار دهید.

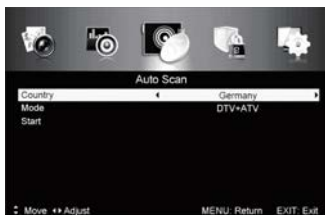

نوع تنظیم کننده آنتن است.



نوع تنظیم کننده کابل است.

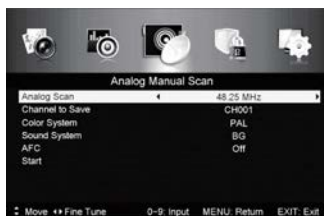

اسکن دستی دیجیتال

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب اسکن دستی دیجیتال فشار دهید و سپس دکمه Enter/► را برای ورود به فهرست فرعی، فشار دهید.

آی دی شبکه

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب آی دی شبکه فشار دهید: سپس Auto و یا شماره های دیجیتال را وارد کنید.

فرکانس

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب فرکانس فشار دهید: سپس Auto و یا شماره های دیجیتال را وارد کنید.

روش رمز

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب روش رمز فشار دهید: سپس Auto و یا شماره های دیجیتال را وارد کنید.

فرکانس

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب فرکانس فشار دهید: 16QAM, Auto, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM

شروع

دکمه Enter/► را برای شروع جستجوی کانال فشار دهید.

اسکن دستی آنالوگ

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب اسکن دستی آنالوگ فشار دهید، سپس برای ورود به فهرست فرعی دکمه Enter/► را فشار دهید.

اسکن آنالوگ

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب اسکن آنالوگ فشار دهید.

نخیره کانال ها

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب ذخیره کانال فشار دهید.

سیستم رنگ

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب سیستم رنگ فشار دهید: سیستم رنگ PAL, Auto

یا SECAM

سیستم صدا

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب سیستم صدا فشار دهید: Auto, BG, DK, یا L

AFC

کنترل فرکانس خودکار دکمه ▲/▼ را برای انتخاب خاموش یا روشن فشار دهید.

شروع

دکمه Enter/► را برای شروع جستجوی کانال فشار دهید.

ویرایش کانال

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب ویرایش کانال فشار دهید، سپس دکمه Enter/► را برای ورود به منوی فرعی فشار دهید.

سه کلید رنگی، کلید های میان بری هستند که برای برنامه ریزی کانال ها هستند.

ابتدا دکمه ▲/▼ را برای پررنگ تر کردن کانالی که می خواهید پاک کنید یا حذف کنید و یا از آن رد شوید فشار دهید و سپس دکمه قرمز را برای پاک کردن کانال فشار دهید. برای رد شدن از کانال انتخابی دکمه سبز را فشار دهید. (تلوویزیون شما به طور خودکار وقتی که از CH+/- برای دیدن کانال ها استفاده می کنید، رد می شود). دکمه آبی را برای تنظیم کانال برای حالت فیلم فشار دهید. سپس دکمه ▲/▼ را برای انتقال به وضعیتی که شما می خواهید، فشار دهید، و دوباره دکمه آبی را برای عمل انتقال فشار دهید.



رابط مشترک

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب رابط مشترک فشار دهید و سپس دکمه ENTER را برای ورود به فهرست فرعی فشار دهید. فقط وقتی کارت CI تحت DTV می باشد در دسترس است.

اطلاعات سیگنال

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب اطلاعات سیگنال فشار دهید و سپس دکمه ENTER را برای دیدن جزئیات سیگنال فشار دهید. فقط وقتی سیگنال دز تحت DTV می باشد در دسترس است.

فهرست سیستم قفل

دکمه Menu را برای نمایش فهرست اصلی فشار دهید. دکمه ◀ / ▶ را برای انتخاب سیستم قفل در فهرست اصلی فشار دهید، سپس برای ورود دکمه ENTER / ▼ را فشار دهید.

۱. دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در فهرست سیستم قفل تنظیم کنید فشار دهید.

۲. دکمه ◀ / ▶ ENTER را برای تنظیم فشار دهید.

۳. بعد از تمام کردن تنظیمات دکمه Menu را فشار دهید تا به فهرست قبلی برگردید.

رمز عبور پیش فرض ۰۰۰۰ و اگر رمز عبوری را که تنظیم کرده اید فراموش کردید، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

فعال کردن

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب فعال کردن فشار دهید سپس دکمه ◀ / ▶ را برای انتخاب خاموش یا روشن کردن فشار دهید. قفل های کانال، قفل کودک و قفل صفحه کلید زمانی که فعال کردن روشن است در دسترس است.

قفل های کانال

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب قفل کانال انتخاب کنید سپس ENTER / ▶ را برای ورود به فهرست فرعی فشار دهید.

قفل کودک

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب قفل کودک فشار دهید و سپس دکمه ◀ / ▶ را برای انتخاب فشار دهید.

قفل صفحه کلید

برای جلوگیری از استفاده بچه های کوچک و یا دیگر استفاده های غیر منتظره تنظیم می شود دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب قفل صفحه کلید انتخاب کنید و سپس دکمه ◀ / ▶ را برای انتخاب خاموش یا روشن فشار دهید.

رمز عبور جدید

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب رمز چهار رقمی که نیاز است دو بار تنظیم شود را وارد نمایید.

برداشتن قفل

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب پاک کردن قفل فشار دهید.

فهرست تنظیمات

دکمه Menu را برای نمایش فهرست اصلی فشار دهید، سپس دکمه ◀/▶ را برای انتخاب تنظیمات در صفحه اصلی فشار دهید، سپس برای ورود دکمه ENTER/▶ را فشار دهید.

۱. دکمه ▲/▼ را برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در فهرست تنظیمات، تنظیم کنید، فشار دهید.

۲. دکمه ◀/▶ ENTER را برای تنظیم فشار دهید.

۳. بعد از تمام کردن تنظیمات دکمه Menu را فشار دهید تا تغییرات ذخیره شود و به فهرست قبلی برگردید.

زبان OSD

فهرست زبان OSD را که می خواهید نمایش داده نشود، انتخاب کنید.

فهرست زبان پیش فرض، انگلیسی انتخاب شده است. سپس برای انتخاب زبان OSD دکمه ▲/▼ را فشار دهید.

زبان های صوتی

زبان صوتی را که می خواهید به نمایش در بیاید را انتخاب کنید، زبان انگلیسی به طور پیش فرض برای زبان صوتی انتخاب شده است. دکمه ▲/▼ را برای انتخاب زبان صوتی فشار دهید، سپس دکمه ENTER را برای ورود به فهرست فرعی فشار دهید.


دکمه ▲/▼/▶/◀ را برای انتخاب زبان اول صوتی و زبان دوم صوتی فشار دهید.

زیرنویس

زبان زیر نویسی را که می خواهید به نمایش در آید را انتخاب کنید، زبان پیش فرض زیرنویس، زبان انگلیسی است. دکمه ▲/▼ را برای انتخاب زیرنویس فشار دهید، سپس دکمه ENTER را برای ورود به فهرست فرعی بفشارید.

Mode

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب Mode فشار داده و سپس دکمه ◀/▶ را برای انتخاب خاموش یا روشن شدن بفشارید. دکمه ▲/▼/▶/◀ را برای انتخاب اولین زبان زیر نویسی و دومین زبان زیر نویس بفشارید.

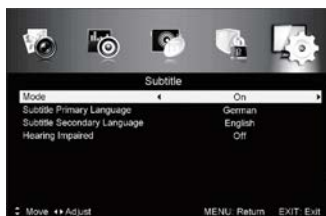

ضعف شنوایی

برای انتخاب حالت شنوایی ضعیف دکمه ▲ / ▼ را فشار داده و سپس برای انتخاب خاموش یا روشن شدن دکمه ► / ◀ را بفشارید.

تلکس

تنظیمات تلکس را انجام دهید. فقط تحت منابع SCART, SV, AV, DTV در دسترس هستند. برای انتخاب دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید. تحت منبع DTV. دکمه ► / ◀ را برای انتخاب زبان تلکس دیجیتال و زبان صفحه کد گذاری فشار دهید. تحت منابع SCART, SV, AV, DTV, DTV دکمه ► / ◀ را برای انتخاب زبان صفحه کد گذاری فشار دهید.

تنظیمات Mode

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب Mode فشار دهید.

تنظیمات زمان

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب تنظیمات زمان فشار دهید، سپس ENTER/► را برای ورود به فهرست فرعی فشار دهید.

زمان OSD

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب زمان OSD فشار دهید و سپس دکمه ► / ◀ را برای انتخاب بفشارید. (زمان OSD در دسترس خاموش، ۱۰ ثانیه، ۲۰ ثانیه، ۳۰ ثانیه، ۶۰ ثانیه می باشد).

زمان خواب

زمان خواب تلویزیون را به صورت خودکار خاموش می کند. دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب زمان خواب قرار دهید. سپس دکمه ► / ◀ را بفشارید. (زمان های خواب در دسترس خاموش ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۶۰ دقیقه، ۹۰ دقیقه، ۱۲۰ دقیقه، ۲۴۰ دقیقه می باشد).

خواب به صورت خودکار

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب خواب به صورت خودکار بفشارید. سپس دکمه ► / ◀ را انتخاب کنید که گزینه های خاموش، ۳ ساعت، ۴ ساعت، ۵ ساعت را دارد.

محدوده زمانی

منطقه زمانی خود را انتخاب کنید. دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب منطقه زمانی فشار داده و سپس دکمه ENTER/► را برای ورود به فهرست فرعی فشار دهید.

زمان

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب زمان فشار دهید و سپس دکمه ENTER/► را برای ورود به فهرست فرعی فشار دهید. Auto Sync را برای خاموش شدن تنظیم کنید. سپس می توانید زمان را به صورت دستی تنظیم کنید.

نکته: وقتی که برق نیست، تنظیم ساعت قطع خواهد شد.



تنظیمات PVR

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب تنظیمات PVR فشار داده و سپس دکمه ENTER را برای ورود به فهرست فرعی فشار دهید. این کار USB را چک می کند.

دکمه ► / ◀ را برای مدیریت فایل فشار داده و سپس دکمه ENTER را برای ورود به فهرست فرعی فشار دهید.

دکمه ► / ◀ را برای انتخاب لیست دستگاه فشار داده و سپس دکمه ENTER را برای ورود به فهرست فرعی فشار دهید.

دکمه ► / ◀ را برای انتخاب ضبط برنامه ریزی شده فشار داده و سپس دکمه ENTER را برای ورود به فهرست فرعی فشار دهید.

تنظیم زمان اولیه

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب زمان اولیه فشار داده و سپس دکمه ENTER را برای ورود فشار دهید.

برگرداندن به حالت اولیه

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب برگرداندن به حالت اولیه فشار دهید و سپس دکمه ENTER را برای ورود به فهرست فرعی فشار دهید. اگر از برگشتن به حالت اولیه مطمئن هستید بله را فشار دهید.

فهرست EPG

دکمه EPG را برای ورود به فهرست EPG فشار دهید. دکمه قرمز را برای نمایش تاریخ قبلی فشار دهید. دکمه سبز را برای نمایش تاریخ بعدی فشار دهید.

دکمه زرد را برای دیدن تنظیماتی که قبلاً انجام داده اید فشار دهید. دکمه آبی را زمانی فشار دهید که می خواهید برنامه ای را که قصد دیدن آن را دارید یادآوری کنید.



تغییر زمان

برای شروع تغییر زمان و قتیکه برنامه تحت منبع DTV در حال پخش است کلید Pause (مکث) را فشار دهید. نوار سفید فرآیند پخش را نشان می دهد، نوار آبی فرآیند بازپخش را نشان می دهد.

فهرست تنظیمات PC

دکمه Input بر روی کنترل از راه دور را برای انتخاب PC فشار دهید. دکمه Menu بر روی کنترل از راه دور را برای نشان دادن فهرست اصلی فشار دهید.

دکمه ◀/▶ را بر روی کنترل از راه دور برای انتخاب تنظیمات PC فشار دهید.

۱. دکمه ▲ / ▼ بر روی کنترل از راه دور را برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در فهرست تنظیمات PC تنظیم کنید فشار دهید.
۲. برای تنظیم کردن دکمه Enter بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

۳. بعد از تمام کردن تنظیمات دکمه Menu را برای برگشتن به فهرست قبلی فشار دهید.

تنظیم به صورت خودکار

دکمه ENTER/▶ را برای تنظیم به صورت خودکار صفحه نمایش به منظور وضعیت مطلوب تصویر فشار دهید.

وضعیت H: وضعیت افقی تصویر را تنظیم می کند. وضعیت V: وضعیت عمودی تصویر را تنظیم می کند.
Phase: خطوط تداخل افقی را تنظیم می کند. Clock: خطوط تداخل عمودی را تنظیم می کند.

عملکرد USB


نکته: قبل از اجرای فهرست USB، دستگاه USB را وصل کنید، سپس دکمه Input را برای تنظیم کردن منبع Input در USB فشار دهید.

دکمه ◀/▶ را برای انتخاب USB در فهرست منابع فشار دهید سپس دکمه Enter را برای ورود فشار دهید.
دکمه ◀/▶ را برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در منوی اصلی USB تنظیم کنید فشار دهید، سپس دکمه Enter را برای ورود فشار دهید.

عکس

دکمه ◀/▶ را برای انتخاب عکس در فهرست اصلی فشار دهید سپس دکمه Enter را برای ورود فشار دهید.
دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب درایو دیسکی که می خواهید تماشا کنید فشار دهید، سپس دکمه Enter را برای ورود فشار دهید.

دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب گزینه برگشت به عقب و به فهرست قبلی فشار دهید.

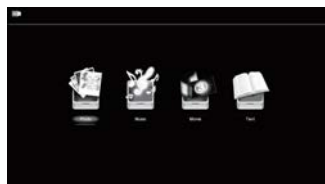

موسیقی

دکمه ◀/▶ را برای انتخاب موسیقی در فهرست اصلی فشار دهید سپس دکمه Enter را برای ورود فشار دهید.
دکمه ▲/▼ را برای انتخاب درایو دیسکی که می خواهید گوش کنید فشار دهید، سپس دکمه Enter را برای ورود فشار دهید.



دکمه ▲/▼ را برای انتخاب گزینه برگشت به عقب و به فهرست قبلی فشار دهید.
وقتی که گزینه ای را که می خواهید انتخاب کنید پررنگ می کنید، اطلاعات فایل در سمت راست ظاهر می شود.

- برای پخش و توقف این را فشار دهید. ||
- برای پخش آهنگ قبلی این دکمه را فشار دهید. ◀◀
- برای برگشتن به عقب این دکمه را فشار دهید. ◀
- برای رفتن به جلو این دکمه را فشار دهید. ▶
- برای پخش آهنگ بعدی این دکمه را فشار دهید. ▶▶
- برای متوقف شدن این دکمه را فشار دهید. ■

CH+/- را برای تغییر بین لیست فایل و لیست پخش فشار دهید.

فیلم

دکمه ◀/▶ را برای انتخاب فیلم در فهرست اصلی فشار دهید سپس دکمه Enter را برای ورود فشار دهید.
دکمه ▲/▼ را برای انتخاب درایو دیسکی که می خواهید تماشا کنید فشار دهید، سپس دکمه Enter را برای ورود فشار دهید.
دکمه ▲/▼ را برای انتخاب گزینه برگشت به عقب و به فهرست قبلی فشار دهید.



- برای پخش و توقف این را فشار دهید. ||
- برای دیدن فیلم قبلی این دکمه را فشار دهید. ◀◀
- برای دیدن فیلم بعدی این دکمه را فشار دهید. ▶▶
- برای برگشتن به عقب این دکمه را فشار دهید. ◀
- برای رفتن به جلو این دکمه را فشار دهید. ▶

برای متوقف شدن و برگشتن به پوشه قبلی این دکمه را فشار دهید. ■

متن

دکمه ◀/▶ را برای انتخاب متن در فهرست اصلی فشار دهید، سپس دکمه Enter را برای ورود فشار دهید.
دکمه ▲/▼ را برای انتخاب درایو دیسکی که می خواهید تماشا کنید فشار دهید، سپس دکمه Enter را برای ورود فشار دهید.
دکمه ▲/▼ را برای انتخاب گزینه برگشت به عقب و به فهرست قبلی فشار دهید.



وقتی گزینه ای که می خواهید انتخاب کنید پررنگ شد، اطلاعات فایل در سمت راست ظاهر می شود.

عیب یابی

اگر بعد از خواندن این دفترچه راهنما در رابطه با استفاده از تلویزیون سوالی داشتید، با مرکز فروش در جایی که هستید تماس بگیرید. قبل از تماس با مرکز فروش، نکات زیر و راه‌های ارائه شده را بررسی کنید.

کنترل از راه دور

مشکل	راه حل احتمالی
کنترل از راه دور کار نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> باتری‌ها ضعیف شده‌اند. باتری‌ها را جابجا کنید. جای باتری‌ها را عوض کنید. مطمئن شوید که سیم برق وصل است.

صوتی و تصویری

مشکل	راه حل احتمالی
تصویری وجود ندارد (نوری در صفحه نمایش نیست) و صدایی هم ندارد.	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که سیم برق وصل است. دکمه خاموش/روشن بر روی تلویزیون و یا بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید. کانال دیگری را امتحان کنید، ممکن است مشکل از ایستگاه رادیو و تلویزیون باشد.
تصویر تیره است و یا تصویری وجود ندارد. (نوری در صفحه نمایش نیست)	<ul style="list-style-type: none"> یک حالت تصویر مناسبی را انتخاب کنید. روشنایی در تنظیمات ویدئو را تنظیم کنید.
تصویر تیره است و یا رنگی ندارد و یا آنکه رنگ آن درست نیست.	<ul style="list-style-type: none"> در تنظیمات ویدئو تنظیم اشباع رنگ را انجام دهید.
فقط برفک و صدا بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> آنتن را بررسی کنید. کانال دیگری را امتحان کنید، ممکن است مشکل از ایستگاه رادیو و تلویزیون باشد.
خط‌ها و یا نقطه‌هایی وجود دارد.	<ul style="list-style-type: none"> آنتن را تنظیم کنید. تلویزیون را از محلی که در آنجا امواجی مثل ماشین‌ها، تابلوهای نئونی و یا ششوار هست، دور کنید.
تصاویر دوگانه	<ul style="list-style-type: none"> استفاده از یک آنتن خارجی با جهت‌گیری بالا و یا یک سیم ممکن است این مشکل را حل کند.
تصویر خوب است اما صدا ندارد.	<ul style="list-style-type: none"> صدا ممکن است قطع شده باشد دکمه Mute را دوباره فشار دهید. مطمئن شوید که حالت Stereo بر روی Mono یا Stereo تنظیم شده است.
صدای صوتی	<ul style="list-style-type: none"> مشکل تداخلی ممکن است از وسایلی که تداخل‌کننده هستند رخ داده باشند. (دستگاه‌هایی مثل گوشی‌های وابسته به مادون قرمز بدون سیم)

موارد کلی

مشکل	راه حل احتمالی
یک کانال و یا بعضی از کانال ها نمایش داده نمی شوند.	. این کانال ممکن است قفل شده باشد. لطفاً آن را باز کنید. . این کانال ها ممکن است در لیست کانال های رد کردنی تنظیم شده باشند. شما می توانید آنها را در رد نشدنی تنظیم کنید یا با دکمه های ۹- + انتخاب کنید.
بعضی از موارد در دسترس نیستند.	. اگر گزینه تنظیمات به رنگ خاکستری است، نشان دهنده این است که گزینه تنظیمات در حالت ورودی موجود، در دسترس نیست.
دکمه های کنترل کار نمی کند.	. سیم برق را بکشید و اجازه دهید دستگاه برای چند ثانیه به همین حالت باقی بماند. بعد سیم برق را وصل کرده و دستگاه را دوباره روشن کنید.

اگر مشکلاتان حل نشد تلویزیونتان را خاموش و دوباره آن را روشن کنید.

احتیاط ها:

هرگز خودتان سعی نکنید که تلویزیون خراب را تعمیر کنید.

مجموعه

یک عدد تلویزیون LED

یک عدد دفترچه راهنما یا کتابچه گارانتی

یک عدد کارت تن

دفع زباله به صورتی که دوستدار محیط زیست باشید.

می تواند در حفظ محیط زیست کمک کند. لطفاً به یاد داشته باشید که به قوانین محلی احترام بگذارید. وسایل الکتریکی بلا استفاده را به یک مرکز دفع زباله مناسب تحویل دهید.



تولید کننده حافظ حق تغییر در مشخصات و طراحی محصول می باشد.