



HOME THEATER SYSTEM

The Subwoofer with Bluetooth receiving function

MODEL:RAK-HT-7050



OPERATING MANUAL

PLEASE KEEP THIS OPERATING MANUAL FOR FUTURE REFERENCE



SAFETY INFORMATION



THE LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL, WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE, IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF UNINSULATED, "DANGEROUS VOLTAGE", WITH IN THE PRODUCTS ENCLOSURE THAT MAY BE OF SUFFICIENT MAGNITUDE TO CONSTITUTE A RISK OF ELECTRIC SHOCK TO PERSONS.



THE EXCLAMATION POINT WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE (SERVICING) INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THE APPLIANCE.

Safety Precautions

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK. DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT SAFEGUARDS


Caution: Please read carefully all the following important safeguards to ensure safe operation.

1. Read Instructions - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Follow Instructions - All operating instructions should be followed.
4. Heed Warnings - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
5. Power Source - The appliance should be connected to a power supply only of the type specified in the operating instructions or as marked on the appliance.
6. Power-cord Protection - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
7. Water and Moisture - The appliance should not be used near water (for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.)
8. Ventilation - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. Do not use the appliance on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings.

IMPORTANT SAFEGUARDS


9. Heat - Keep the appliance away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
10. Nonuse Periods - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
11. Damage requiring service - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
- a/ The power-supply cord or the plug has been damaged; or
 - b/ Objects have fallen or liquid has been spilled into the appliance; or
 - c/ The appliance has been exposed to rain; or
 - d/ The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - e/ The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
12. Servicing - The user should not attempt to service the appliance beyond that specified in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
13. Clean only with dry cloth.
14. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
15. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

FRONT PANEL - CONTROLS AND FUNCTIONS

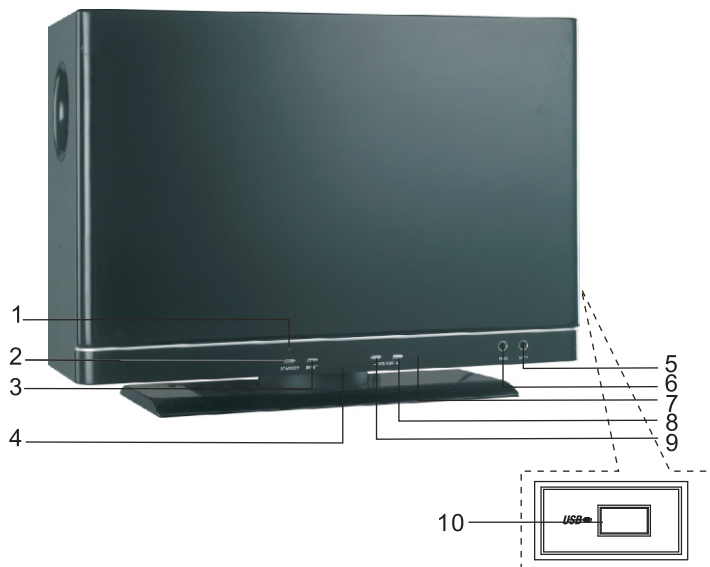

- 1. STANDBY:Power Standby indicator.
- 3. STANDBYPower Standby.
- 2.INPUT: Source Selection.
- 4. LED Display.
- 5. MIC 2.
- 6.MIC 1.
- 7. Remote Sensor.
- 8.VOL+: Volume up Selection.
- 9. VOL-: Volume down Selection.
- 10. USB Jack.

REAR PANEL - CONTROLS AND FUNCTIONS

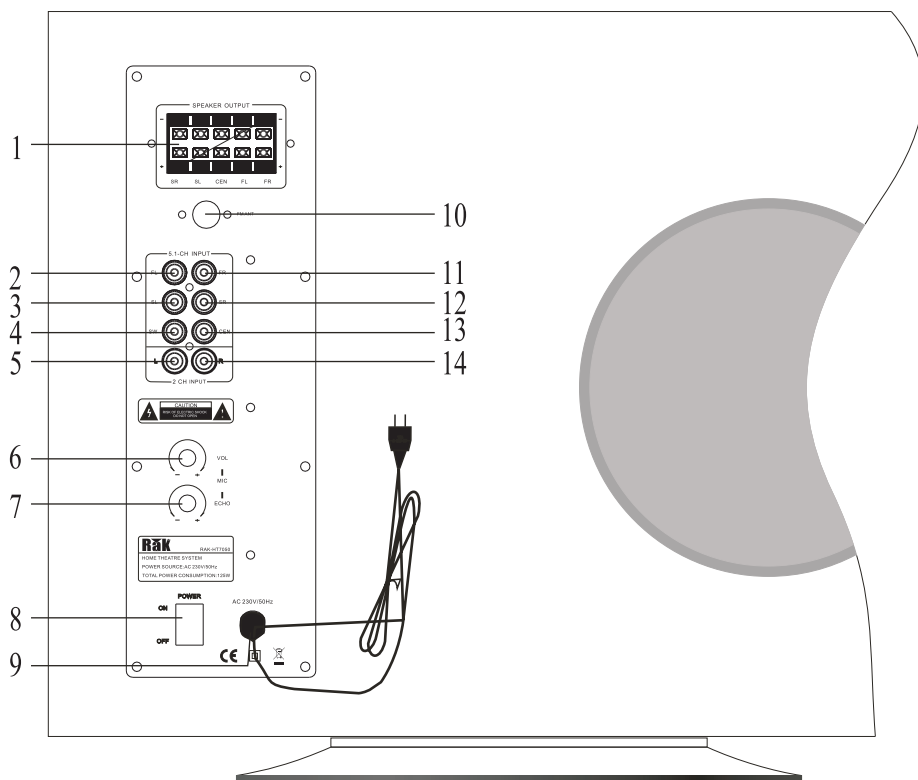

1. Speaker Output.

FR: Front Right Speaker Output.

FL: Front Left Speaker Output.

CEN: Center Speaker Output.


SL: Rear Left Speaker Output.

SR: Rear Right Speaker Output.

REAR PANEL - CONTROLS AND FUNCTIONS

2. 5.1CH Front Left Audio Input.
3. 5.1CH Rear Left Audio Input.
4. 5.1CH Subwoofer Audio Input.
5. Stereo Left Audio Input.
6. Mic Volume.
7. Mic ECHO.
8. Power On/Off Switch.
9. AC Power Cord.
10. FM ANT: Fm Antenna Input.
11. 5.1CH Front Right Audio Input.
12. 5.1CH Rear Right Audio Input.
13. 5.1CH Center Audio Input.
14. Stereo Right Audio Input.

OPERATING INSTRUCTION - CONTROLS AND FUNCTIONS

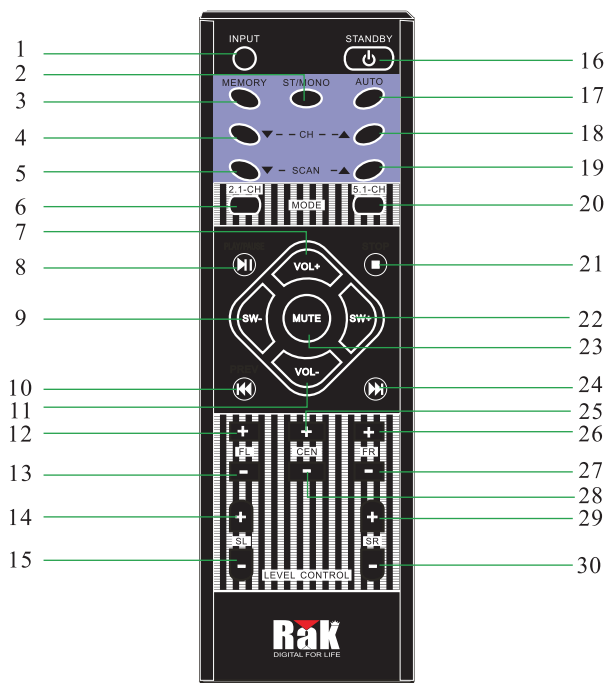

- 1.INPUT:Input Selection Button.
- 2.ST/MONO:Stereo and Mono Transition Button.
- 3.MEMORY: Station Memory Button.
- 4.CH▼: Preset Channel Downward Adjustment Button.
- 5.SCAN▼: Auto Frequency Tuning Downward Adjustment Button.
- 6.2.1-CH:2.1Channel Mode Button.
- 7.VOL+: Volume Upward Adjustment Button.
- 8.PLAY/PAUSE:Play and Pause Button.
- 9.SW-: Subwoofer Downward Adjustment Button.
- 10.PREV:Previous Track.
- 11.VOL-: Volume Downward Adjustment Button.
- 12.FL+: Front Left Channel Level Upward Adjustment Button.
- 13.FL-: Front Left Channel Level Downward Adjustment Button.


OPERATING INSTRUCTION - CONTROLS AND FUNCTIONS

- 14.SL+: Rear Left Channel Level Upward Adjustment Button.
- 15.SL-: Rear Left Channel Level Downward Adjustment Button.
- 16.STANDBY: Power Standby.
- 17.AUTO:Auto Tuning Button.
- 18.CH▲ : Preset Channel Upward Adjustment Button.
- 19.SCAN ▲: Auto Frequency Tuning Upward Adjustment Button.
- 20.5.1-CH:5.1Channel Mode Button.
- 21.STOP:Stop Button.
- 22.SW+: Subwoofer Channel Level Upward Adjustment Button.
- 23.MUTE: Mute Function Selection.
- 24.NEXT:Next Track.
- 25.CEN+:Center Channel Level Upward Adjustment Button.
- 26.FR+: Front Right Channel Level Upward Adjustment Button.
- 27.FR-: Front Right Channel Level Downward Adjustment Button.
- 28.CEN-: Center Channel Level Downward Adjustment Button.
- 29.SR+: Rear Right Channel Level Upward Adjustment Button.
- 30.SR-: Rear Right Channel Level Downward Adjustment Button.

Using the remote control


1. Before using the remote controller, please insert correct type of batteries into the battery compartment.
2. The remote controller uses 2x1.5V/AAA batteries.
3. Please insert the batteries as indicated below.
 - a/ Remove the battery compartment cover.
 - b/ Insert 2 batteries as per the polarities marked inside the battery compartment.
 - c/ Replace the battery cover.
4. If the remote controller is of no function, please check the batteries or change new batteries before consulting technical personnel.

Subwoofer

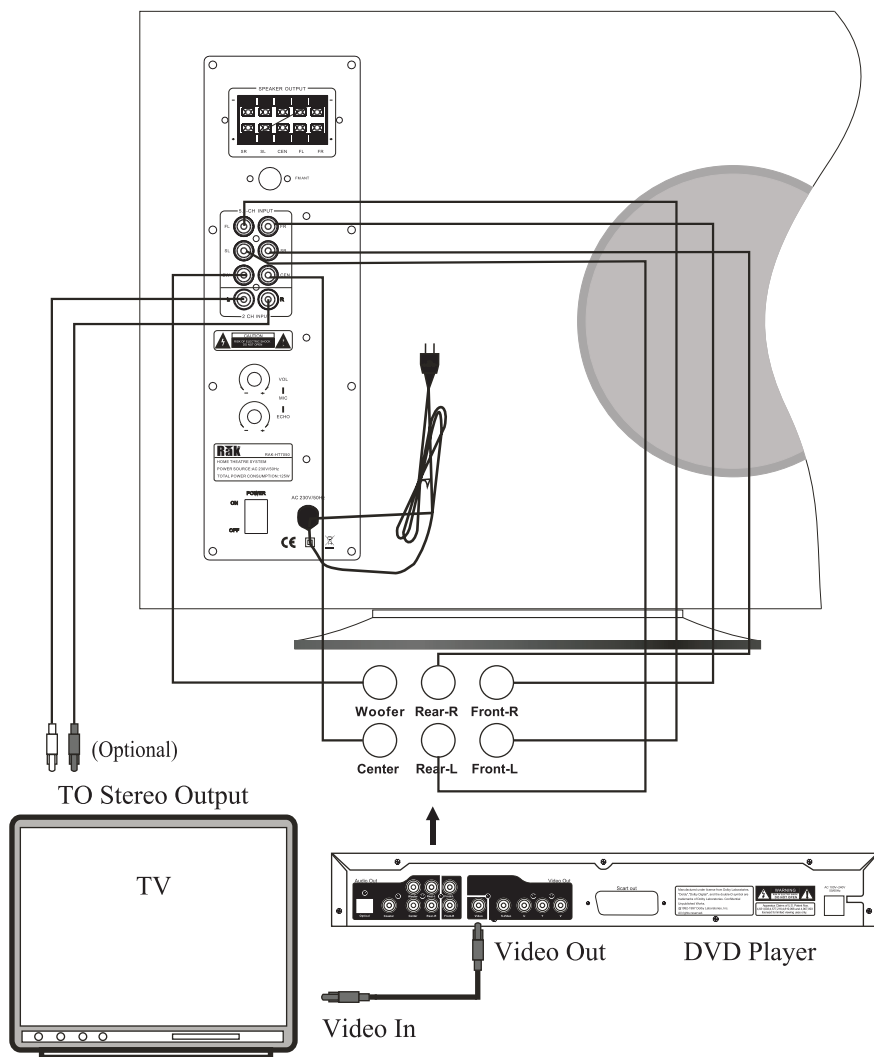

SYSTEM CONNECTION INSTRUCTIONS

Use the **SPEAKER OUTPUT** jacks on the rear panel of main unit to connect the satellite speakers.

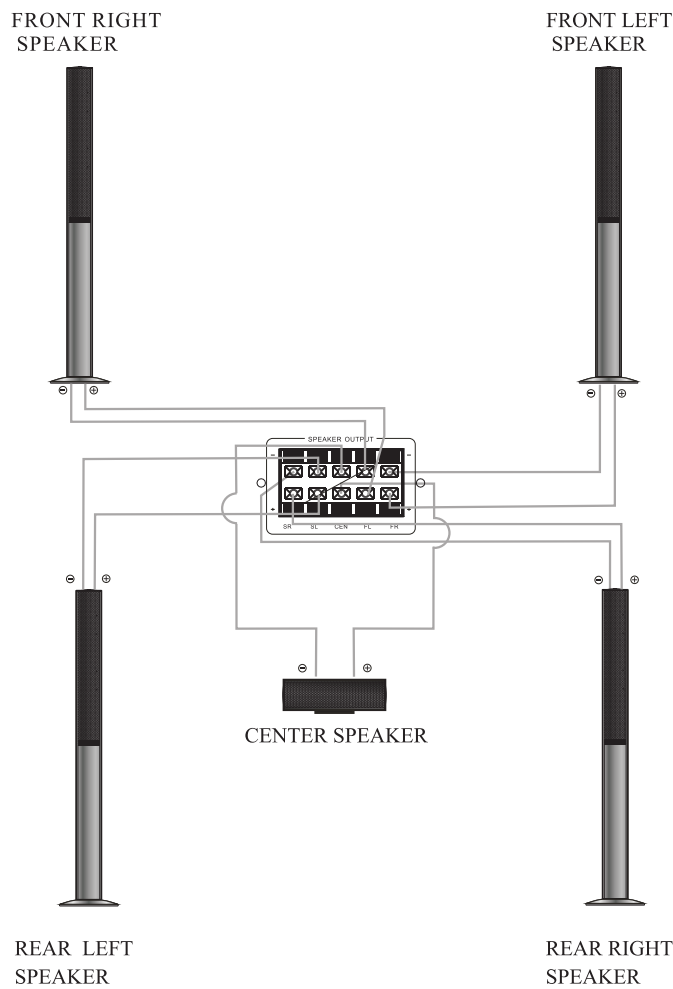

Note: Be sure to match the speaker cord to the appropriate jacks on components: "White" to "Red", and "Black" to "Black".

OPERATING INSTRUCTION

A. Switch On/Off the Product

1. Before turning on the system, please connect it according to the System Connection Instruction.
2. Connect AC power supply with this product.
(Caution: Power source must be consistent with this product.)
3. Press on the power switch button on the Rear Panel of the main unit to switch on the system, the standby indicator will light up. Press it once again to switch off the unit. Then Press the standby button on the main unit to enter the normal status. Press the button once again to keep power in standby status.

B. VOLUME

1. Press the Volume + button on the front panel of the main unit or VOL + button on the remote controller to maximize the sound output. Standby Indicator on the front panel will light up and flash when the Volume is increased to maximum accordingly.
2. Press the Volume - button on the front panel of the main unit or VOL - button on the remote controller to minimize the sound output. Standby Indicator on the front panel will light up and flash when the Volume is decreased to minimum accordingly.

C. SUB WOOFER SPEAKER

1. Press SW + button on the remote controller to maximize the Sub woofer Speaker output and Standby Indicator on the front panel will light up.
2. Press SW - button on the remote controller to minimize the Sub woofer Speaker output and Standby Indicator on the front panel will light up.

D. FRONT SPEAKER

1. Press FL + button on the remote controller to maximize the Front Left Speaker output .
Press FR + button on the remote controller to minimize the Front Right Speaker output .
2. Press FL - button on the remote controller to minimize the Front Left Speaker output .
Press FR - button on the remote controller to minimize the Front Right Speaker output .

E. CENTER SPEAKER

1. Press CEN+ button on the remote controller to maximize the Center Speaker output and Standby Indicator on the front panel will light up.
2. Press CEN - button on the remote controller to minimize the Center Speaker output and Standby Indicator on the front panel will light up.

F. SURROUND SPEAKER

1. Press SL+ button on the remote controller to maximize the Surround Speaker output.
Press SR + button on the remote controller to maximize the Surround Speaker output.
2. Press SL - button on the remote controller to minimize the Surround Speaker output.
Press SR - button on the remote controller to minimize the Surround Speaker output.

TUNER

- 1.) Turn the unit ON by using the POWER switch on the rear metal cabinet.
- 2.) Press INPUT button on remote handset to select tuner function.
- 3.) Tune in the desired station using the SCAN button on remote controller.

If the FM ST. band is chosen, the FM ST stereo indicator will appear to indicate stereo reception.

To listen in mono or to improve noisy, weak-signal stereo broadcasts, set the STEREO button to on remote handset. The stereo (ST) will go off and FM mono is now received.

Preset tuning:

- 1.) Tune to a station desired to be memorized.
- 2.) Press the MEMORY button on the remote controller.
- 3.) Press the CH ▼ or CH ▲ button to enter the station that memory location.
- 4.) Press MEMORY button again to memorize.
- 5.) Repeat for next station to memorize.
- 6.) Press CH ▼ or CH ▲ button to select preset stations.

H. 5.1 CHANNELS INPUT

1. Connect the system properly. 5.1 Channels audio output must comply with 5.1 channels audio input.
2. Press INPUT button on the remote controller to shift the status from audio input to 5.1CH channels input.
3. Adjust all output settings including VOLUME, SW, FRONT,CEN,SURR (if necessary) now to enjoy the wonderful and tremendous Home Theater effects.

I. MUTE

1. Press the MUTE button on the remote controller once to keep the performance silent.
2. MUTE Indicator on the front panel will then light up.
3. Press it again to resume the performance.

J. RESET

Press the RESET button on the remote controller and it will reset all settings including SW Speaker output, Front Speaker output ,CENTER Speaker output, Surround Speaker output to Factory Default settings.

1. NO OUTPUT

- (1) Check whether the system is connected correctly.
- (2) Check whether the Volume is set at minimum. Adjust it accordingly.
- (3) Check whether the Audio Input is in PLAY mode.

2. NO SOUND FROM FRONT LEFT SPEAKER

- (1) Check whether the system is connected correctly with the Front Left speaker.
- (2) Check whether the Balance function is switched off. Adjust it accordingly.
- (3) Check whether the system is connected correctly with the audio source.

3. NO SOUND FROM FRONT RIGHT SPEAKER

- (1) Check whether the system is connected correctly with the Front Right speaker.
- (2) Check whether the Balance function is switched off. Adjust it accordingly.
- (3) Check whether the system is connected correctly with the audio source.

4. NO SOUND FROM CENTER SPEAKER

- (1) Check whether the system is connected correctly with the Center speaker.
- (2) Check whether the system is connected correctly with the audio source.
- (3) Check whether 2.1CH is selected as audio output.

5. NO SOUND FROM REAR SPEAKER

- (1) Check whether the system is connected correctly with the Rear speaker.
- (2) Check whether the system is connected correctly with the audio source.
- (3) Check whether 2.1CH is selected as audio output.
- (4) Check whether 3.1CH is selected as audio output.

SPECIFICATIONS

1.Power Supply.....	AC 230V/50Hz
2.Total Power Consumption.....	125W
3.Input Sensitivity (Subwoofer).....	150mV± 50mV
4.Input Sensitivity (Satellite).....	700mV± 50mV
5.Speaker Impedance (Subwoofer).....	8 Ohm
6.Speaker Impedance (Satellite).....	8 Ohm
7.S/N (A Weight).....	80dB
8.Subwoofer Power Output	50W
9.Front Speaker Power Output	15Wx2
10.Center Speaker Power Output	15W
11.Rear Speaker Power Output	15Wx2
12.THD (1kHz, 1W).....	0.5%
13.Frequency Response.....	40Hz~20kHz ± 5dB
14.L/R Separation (1kHz).....	30dB
15.L/R Balance (Stereo).....	± 2dB
16.FM Frequency Scope.....	87MHz-108MHz

Note: Specifications are subject to change for improvements.



سینما خانگی
دارای گیرنده بلوتوث روی ساب ووفر

مدل: RAK-HT 7050



دفترچه راهنما

لطفا این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.





علامت رعد و برق (که یک مثلث متساوی الضلاع حاوی یک پیکان است) به منظور هشدار دادن به کاربر در مواردی چون وجود سیم لخت یا ولتاژ خطرناک در نزدیکی دستگاه به کار می رود که ممکن است خطر برق گرفتگی را به دنبال داشته باشد.



این مثلث متساوی الضلاع که حاوی یک علامت تعجب است به منظور هشدار دادن به کاربر به کار می رود و نشان دهنده نکات مهمی در مورد نحوه استفاده، نگهداری و تعمیر دستگاه است.

هشدارهای ایمنی

هشدار: برای پیشگیری از ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی، از قرار دادن این دستگاه در معرض باران و رطوبت جدا خودداری کنید.

احتیاط: لطفاً همه نکات ایمنی زیر را به دقت مطالعه نمایید تا از عملکرد دستگاه اطمینان یابید.

1. همه نکات ایمنی و دستورالعمل های مربوط به عملکرد دستگاه را پیش از استفاده از آن به دقت مطالعه نمایید.
2. نکات ایمنی و دستورالعمل های مربوط به عملکرد دستگاه را به خاطر بسپارید.
3. همه نکات ایمنی را رعایت و دستورالعمل های مربوط به عملکرد دستگاه را اجرا کنید.
4. به هشدارهای ذکر شده روی دستگاه و دفترچه راهنما توجه کنید.
5. منبع برق: این دستگاه را فقط به منبع برقی که در دفترچه یا روی برچسب مشخصات کالا ذکر شده است، وصل کنید.
6. سیم برق دستگاه را طوری قرار دهید که در معرض رفت و آمد افراد قرار نگیرد یا دور اشیاء پیچیده نشود. به سیم برق دستگاه، دوشاخه یا محل خروج سیم از دستگاه توجه داشته باشید.
7. از این دستگاه در نزدیکی آب و رطوبت (مثلاً در نزدیکی وان حمام، تشت، سینک ظرفشویی، انباری مرطوب یا استخر) استفاده نکنید.
8. دستگاه را جایی قرار ندهید که جلوی تهویه مناسب دستگاه را نگیرد. از استفاده از دستگاه روی تختخواب، میبل، فرش یا سطوح مشابه که باعث مسدود شدن منافذ تهویه دستگاه می شوند، جدا خودداری کنید.

9. اردستگاه به دور از منابع گرمایی مانند رادیاتور، اجاق گاز و دستگاههایی مانند آمپلی فایر که گرما تولید می کنند، استفاده کنید.

10. هنگامی که به مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، دو شاخه اش را از پریز برق بکشید.

11. در صورت خرابی دستگاه و نیاز به تعمیر، باید افراد متخصص آن را تعمیر کنند. در موارد زیر دستگاه نیاز به تعمیر دارد:


- (a) سیم برق دستگاه یا دوشاخه آن، آسیب دیده است.
- (b) اشیاء سنگین روی دستگاه افتاده است.
- (c) دستگاه در معرض بارش باران قرار گرفته است.
- (d) عملکرد دستگاه عادی نیست و در عملکرد آن تغییراتی ایجاد شده است.
- (e) دستگاه از جایی افتاده و آسیب دیده است.

12. هرگز سعی نکنید خودتان دستگاه را تعمیر کنید. تنها افراد متخصص می توانند دستگاه را تعمیر کنند.

13. فقط با استفاده از پارچه خشک، دستگاه را تمیز کنید.

14. از ایمن بودن دوشاخه های دوقطبی یا دوشاخه های متصل به زمین غافل نشوید. دوشاخه های دو قطبی دارای دو تیغه است که یکی از دیگری پهن تر است در حالی که دوشاخه های متصل به زمین دارای سه تیغه است که تیغه سوم آن برای اتصال به زمین است. تیغه سوم این دو شاخه برای ایمنی شما طراحی شده است. اگر دوشاخه دستگاه با پریز دستگاه شما تطابق ندارد، برای تعویض پریز با یک فرد متخصص مشورت کنید.

15. هنگام طوفان و رعد و برق و یا هنگام عدم استفاده از دستگاه به مدتی طولانی، دوشاخه را از پریز برق بکشید.

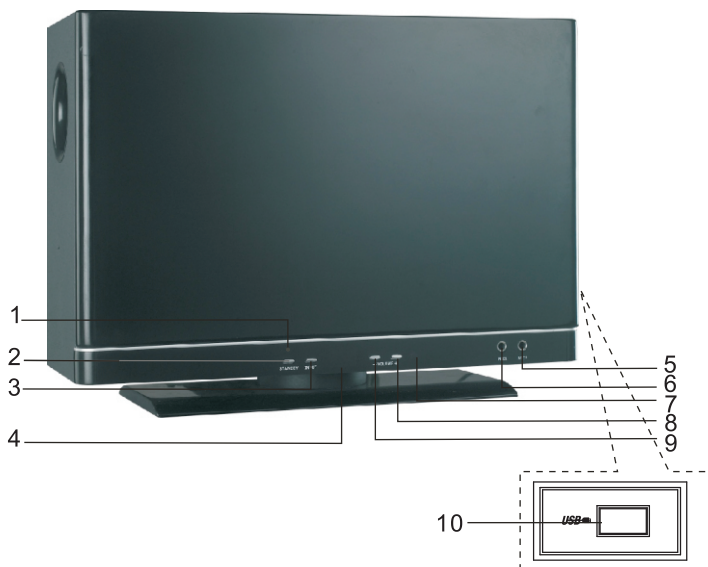

1. STANDBY: چراغ شاخص برق

2. STANDBY: حالت تعلیق

3. INPUT: انتخاب منبع ورودی

4. صفحه نمایش LED

5. میکروفن (2)


6. میکروفن (1)

7. گیرنده دستگاه کنترل از راه دور

8. VOL + : دکمه افزایش میزان صدا

9. VOL - : دکمه کاهش میزان صدا

10. USB جک

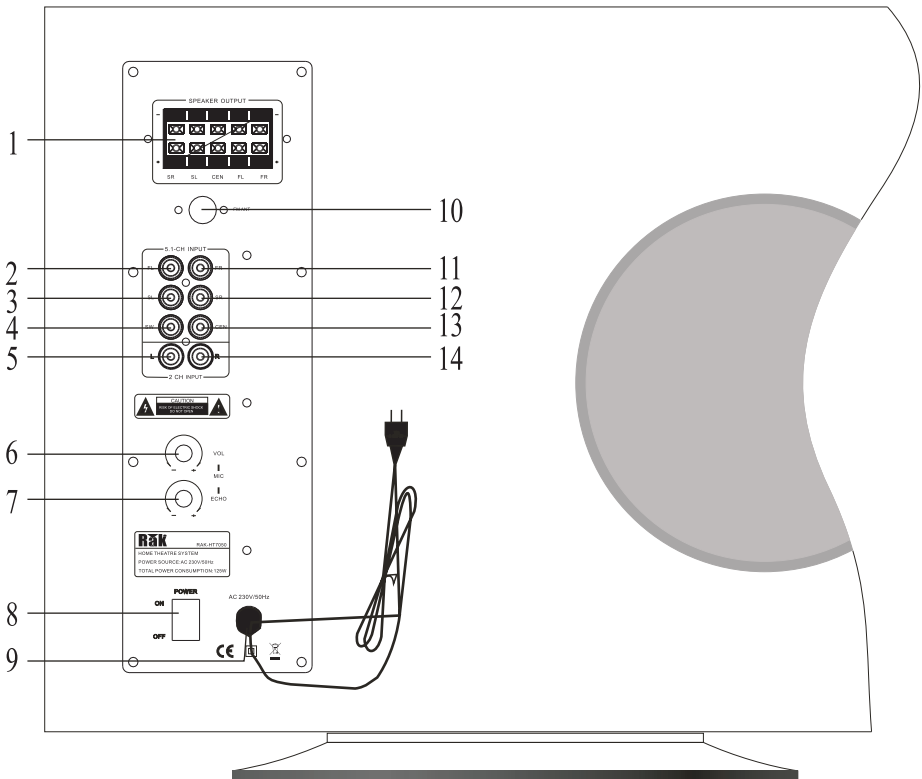


1. خروجی بلندگو

FR: جک خروجی بلندگوی جلو، سمت راست
 FL: جک خروجی بلندگوی جلو، سمت چپ
 CEN: جک خروجی بلندگوی وسط
 SL: جک خروجی بلندگوی پشت، سمت راست
 SR: جک خروجی بلندگوی پشت، سمت چپ

2. جک ورودی صدای بلندگوی 5.1 کانال، جلو سمت چپ
3. جک ورودی صدای بلندگوی 5.1 کانال، پشت سمت چپ
4. جک ورودی ساب ووفر 5.1 کانال
5. جک ورودی صدای استریوی سمت چپ
6. صدای میکروفن
7. اکوی میکروفن
8. دکمه روشن/خاموش کردن
9. سیم برق
10. جک ورودی آنتن FM
11. جک ورودی صدای بلندگوی 5.1 کانال، جلو سمت راست
12. جک ورودی صدای بلندگوی 5.1 کانال، پشت سمت راست
13. جک ورودی صدای بلندگوی 5.1 کانال، وسط
14. جک ورودی صدای استریوی سمت راست

دستورالعمل های مربوط به نحوه عملکرد-کنترل و عملکرد

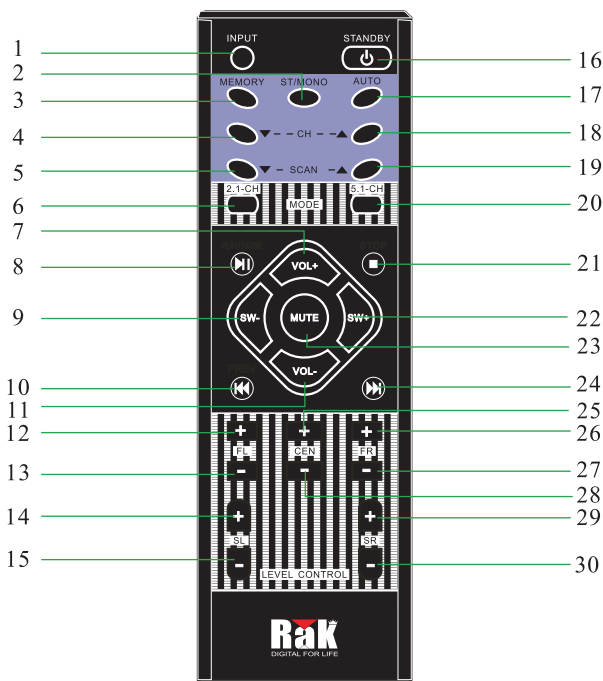

- 1.INPUT: با استفاده از این دکمه می توانید منبع ورودی را انتخاب کنید.
- 2.ST/MONO: با استفاده از این دکمه می توانید یکی از حالت های استریو و MONO را انتخاب کنید.
- 3.MEMORY: این دکمه وضعیت حافظه را نشان می دهد.
- 4.CH ▼: برای جست و جوی کانال ها از این دکمه استفاده کنید.
- 5.▼SCAN: برای جست وجو و تنظیم خودکار کانال ها از این دکمه استفاده کنید.
- 6.2.1CH: این دکمه برای استفاده از حالت 2.1CH به کار می رود.
- 7.VOL +: برای افزایش میزان صدا از این دکمه استفاده کنید.
- 8.PLAY/PAUSE: برای پخش یا مکث آهنگ و برنامه از این دکمه استفاده کنید.
- 9.SW-: برای تنظیم ساب ووفر و کاهش صدای آن از این دکمه استفاده کنید.
- 10.PREV: برای انتخاب فایل قبلی از این دکمه استفاده کنید.
- 11.-VOL: این دکمه برای کاهش صدا به کار می رود.
- 12.FL +: برای افزایش صدای بلندگوی سمت چپ جلو، این دکمه را فشار دهید.
- 13.FL -: برای کاهش صدای بلندگوی سمت چپ جلو، این دکمه را فشار دهید.

14. +SL: برای تنظیم صدای بلندگوی سمت چپ پشت و افزایش آن، این دکمه را فشار دهید.
15. -SL: برای تنظیم صدای بلندگوی سمت چپ پشت و کاهش آن، این دکمه را فشار دهید.
16. STANDBY: با فشار دادن این دکمه، دستگاه به حالت تعلیق در می آید.
17. AUTO: برای تنظیم خودکار دستگاه، این دکمه را فشار دهید.
18. ▲CH: برای جست و جوی کانال ها از این دکمه استفاده کنید.
19. ▲SCAN: برای جست و جوی خودکار کانال ها، از این دکمه استفاده کنید.
20. CH 5.1: با استفاده از این دکمه می توانید حالت 5.1 کانال را انتخاب کنید.
21. STOP: برای توقف پخش، این دکمه را فشار دهید.
22. +SW: برای افزایش ساب ووفر، از این دکمه استفاده کنید.
23. MUTE: برای قطع صدا از این دکمه استفاده کنید.
24. NEXT: برای انتخاب گزینه بعدی از این دکمه استفاده کنید.
25. +CEN: این دکمه برای تنظیم و افزایش سطح صدای بلندگوی وسط به کار می رود.
26. +FR: برای افزایش صدای بلندگوی سمت راست جلو، از این دکمه استفاده کنید.
27. -FR: برای کاهش صدای بلندگوی سمت راست جلو، از این دکمه استفاده کنید.
28. -CEN: این دکمه برای تنظیم و کاهش سطح صدای آن به کار می رود.
29. +SR: برای تنظیم صدای بلندگوی سمت راست پشت و افزایش آن، این دکمه را فشار دهید.
30. -SR: برای تنظیم صدای بلندگوی سمت راست پشت و کاهش آن، این دکمه را فشار دهید.

نحوه استفاده از دستگاه کنترل از راه دور

1. پیش از استفاده از دستگاه کنترل از راه دور، در محفظه مربوط به باتری، باتری های مناسبی قرار دهید.
2. برای دستگاه کنترل از راه دور از باتری های AAA V/ 1.5 2X استفاده کنید.
- 3- لطفاً باتری ها را همان طور که در تصویر نشان داده شده است، وارد کنید.
 - a) درب محفظه مربوط به باتری را باز کنید.
 - b) با توجه به قطب های باتری ها، آنها در محفظه مربوطه قرار دهید.
 - c) درب محفظه باتری را ببندید.
4. در صورتی که دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند، باتری ها را بررسی و در صورت لزوم پیش از مشورت با افراد متخصص، آنها را تعویض کنید.

اختباری

خروجی استریو

تلویزیون

دستگاه DVD

خروجی تصویر


ورودی تصویر

بلندگوی سمت راست، جلو بلندگوی سمت راست، پشت

بلندگوی سمت چپ، جلو بلندگوی سمت چپ، پشت

دستورالعمل های مربوط به اتصال اجزای دستگاه

برای اتصال بلندگوها، از جک های خروجی بلندگو که روی پشت پل دستگاه اصلی قرار دارد استفاده کنید.

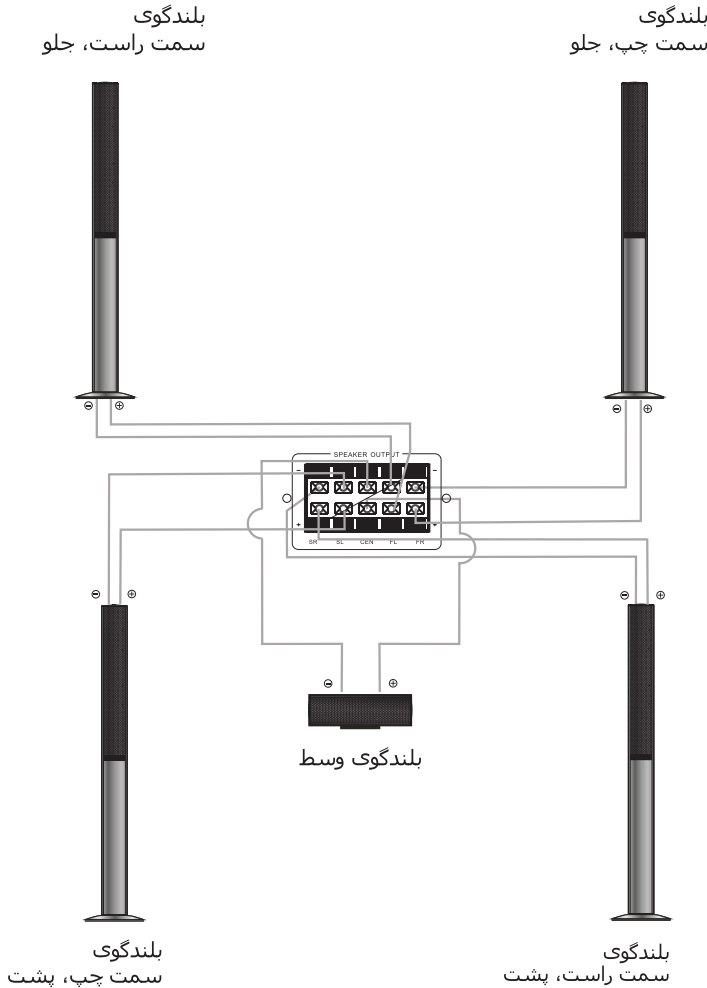

نکته: اطمینان حاصل کنید که سیم بلندگو را به جک مخصوص به خود وصل کرده باشید. سیم های «سفید» را به جک «قرمز» و سیم های سیاه را به جک «سیاه» وصل کنید.

A. دکمه روشن / خاموش کردن دستگاه

1- لطفاً پیش از روشن کردن دستگاه، اجزای آن را طبق دستورالعمل های مربوط به اتصال دستگاه وصل کنید.

2- سیم برق دستگاه را وصل کنید. (احتیاط: ولتاژ برق مصرفی باید با ولتاژ ذکر شده روی پرچسب مشخصات کالا تطابق داشته باشد)

3- برای روشن دستگاه، دکمه روشن / خاموش کردن که روی پنل پشت دستگاه قرار دارد را فشار دهید. سپس برای اینکه دستگاه شروع بکار کند، دکمه Standby را فشار دهید.

B. صدا

1- برای افزایش صدای خروجی دستگاه، دکمه Volume+ روی پنل دستگاه یا دکمه VOL+ دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. در این صورت چراغ شاخص حالت تعلیق دستگاه که روی پنل جلو قرار دارد، روشن شده و چشمک می زند و نشان می دهد که میزان صدا در حال افزایش است.

2- برای کاهش صدای خروجی دستگاه، دکمه Volume- روی پنل دستگاه یا دکمه VOL- دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. در این صورت چراغ شاخص حالت تعلیق دستگاه که روی پنل جلو قرار دارد، روشن شده و چشمک می زند و نشان می دهد که میزان صدا در حال کاهش است.

C: صدای ساب ووفر

1- برای افزایش صدای خروجی بلندگوی ساب ووفر، دکمه SW+ روی پنل دستگاه دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. در این صورت چراغ شاخص حالت تعلیق پنل جلو روشن می شود.

2- برای کاهش صدای خروجی بلندگوی ساب ووفر، دکمه SW- روی پنل دستگاه دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. در این صورت چراغ شاخص حالت تعلیق پنل جلو روشن می شود.

D: بلندگوی جلو

1- برای افزایش صدای خروجی بلندگوی سمت چپ جلو، دکمه FL+ دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
برای افزایش صدای خروجی بلندگوی سمت راست جلو، دکمه FL+ دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

2- برای کاهش صدای خروجی بلندگوی سمت چپ جلو، دکمه FL- دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
برای کاهش صدای خروجی بلندگوی سمت راست جلو، دکمه FL- دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

E: بلندگوی وسط

1- برای افزایش صدای خروجی بلندگوی وسط، دکمه CEN+ روی را فشار دهید. در این صورت چراغ شاخص حالت تعلیق پل جلو روشن می شود.
2- برای کاهش صدای خروجی بلندگوی وسط، دکمه CEN- روی را فشار دهید. در این صورت چراغ شاخص حالت تعلیق پل جلو روشن می شود.

F: بلندگوی اطراف

1- برای افزایش صدای خروجی بلندگوهای اطراف دکمه SL+ دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
برای افزایش صدای خروجی بلندگوهای اطراف دکمه SL+ دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
2- برای کاهش صدای خروجی بلندگوهای اطراف دکمه SL- دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
برای افزایش صدای خروجی بلندگوهای اطراف دکمه SL- دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

1- با استفاده از دکمه Power که روی پنل پشتی دستگاه قرار دارد، دستگاه را روشن کنید.

2- برای انتخاب عملکرد تیونر دکمه INPUT دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

3- برای انتخاب وضعیت دلخواه تیونر، دکمه SCAN دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

اگر باند FM ST. را انتخاب کرده اید، چراغ شاخص مربوط به استریوی FM ST. روشن خواهد شد.

تنظیمات اولیه:

1- وضعیت دلخواه خود را تنظیم کنید تا در حافظه دستگاه ذخیره شود.

2- دکمه Memory دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

3- برای ورود به وضعیت ای مختلف ذخیره شده در حافظه از دکمه های ▲ CH یا ▼ CH استفاده کنید.

4- برای ذخیره وضعیت، دوباره دکمه Memory را فشار دهید.

5- برای تعیین وضعیت های بعدی همین مراحل را دوباره انجام دهید.

6- برای انتخاب وضعیت های قبلی از دکمه های ▲ CH یا ▼ CH استفاده کنید.

H: ورودی کانال 5.1

- 1- اجزای دستگاه را بدرستی وصل کنید، صدای خروجی کانال های 5.1 باید با صدای ورودی کانال های 5.1 تطابق داشته باشد.
- 2- برای تغییر وضعیت ورودی صدا به صورت ورودی صدای کانال 5.1 ، دکمه INPUT را فشار دهید.
- 3- همه تنظیمات خروجی از جمله صدای بلندگوهای جلو، عقب، وسط، اطراف را بررسی و آنها را بدرستی انجام دهید تا از استفاده از سینما خانگی نهایت لذت را ببرید.

I: قطع صدا

- 1- برای قطع صدای دستگاه دکمه MUTE دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
- 2- چراغ شاخص مربوط به قطع صدا که روی پنل جلوی دستگاه است روشن می شود.
- 3- برای بازیابی صدا و لغو حالت بی صدا دکمه MUTE را دوباره فشار دهید.

J: بازیابی

برای بازگرداندن همه تنظیمات به حالت اولیه (تنظیمات کارخانه) دکمه Reset را فشار دهید. در این صورت تنظیمات مربوط به صدای خروجی بلندگوهای اطراف، جلو، وسط، پشت به حالت دیفالت برمیگردد.

1- عدم وجود صدای خروجی

- (1) اطمینان حاصل کنید که اجزای دستگاه بدرستی نصب شده اند.
- (2) اطمینان حاصل کنید که صدای دستگاه را خیلی کم نکرده باشید. در این صورت باید میزان صدا را افزایش دهید.
- (3) اطمینان حاصل کنید که صدای ورودی در وضعیت Play باشد.

2- بلندگوی جلو، سمت چپ صدا ندارد

- (1) اطمینان حاصل کنید که بلندگوی سمت چپ جلو را بدرستی وصل کرده باشید.
- (2) اطمینان حاصل کنید که عملکرد تعادل دستگاه در وضعیت «خاموش» باشد.
- (3) اطمینان حاصل کنید که دستگاه بدرستی به منبع صدا وصل شده باشد.

3- بلندگوی جلو، سمت راست صدا ندارد

- (1) اطمینان حاصل کنید که بلندگوی سمت راست جلو را بدرستی وصل کرده باشید.
- (2) اطمینان حاصل کنید که عملکرد تعادل دستگاه در وضعیت «خاموش» باشد.
- (3) اطمینان حاصل کنید که دستگاه بدرستی به منبع صدا وصل شده باشد.

4- بلندگوی وسط صدا ندارد

- (1) اطمینان حاصل کنید که بلندگوی وسط را بدرستی وصل کرده باشید.
- (2) اطمینان حاصل کنید که دستگاه بدرستی به منبع صدا وصل شده باشد.
- (3) اطمینان حاصل کنید که وضعیت 2.1CH را بعنوان منبع ورودی صدا انتخاب کرده باشید.

5- بلندگوهای پشتی صدا ندارد

- (1) اطمینان حاصل کنید که بدرستی وصل کرده باشید.
- (2) اطمینان حاصل کنید که وضعیت 2.1CH را بعنوان منبع ورودی صدا انتخاب کرده باشید.
- (3) اطمینان حاصل کنید که وضعیت 3.1CH را بعنوان منبع ورودی صدا انتخاب کرده باشید.

- 1- منبع برق AC 230V/50Hz
- 2- کل توان مصرفی.....125W
- 3- میزان حساسیت ورودی (ساب ووفر)150mV±50mV
- 4- میزان حساسیت ورودی (بلندگوها)700mV±50mV
- 5- مقاومت بلندگو(ساب ووفر)8 Ohm
- 6- مقاومت بلندگو(بلندگوهای جلو، پشت، اطراف).....8 Ohm
- 7- S/N (وزن A)80dB
- 8- توان خروجی ساب ووفر.....50W
- 9- توان خروجی بلندگوهای جلو15Wx2
- 10- توان خروجی بلندگوهای وسط15W
- 11- توان خروجی بلندگوهای پشت15Wx2
- 12- THD(یک کیلو هرتز یک وات)0.5%
- 13- فرکانس40Hz~20kHz ±5dB
- 14- مسافت بین L/R (یک کیلو هرتز)30dB
- 15- بلنس L/R± 2dB
- 16- دامنه فرکانس FM87MHz-108MHz

نکته: ممکن است مشخصات دستگاه جهت بهبود عملکرد آن تغییر یابند.



HOME THEATER SYSTEM

The Subwoofer with Bluetooth receiving function