

**43"** Smart  
UHD LED TV

**Rak**  
DIGITAL FOR LIFE

MODEL: RAK-LED4348



## دفترچه راهنمای

به منظور دستیابی به بهترین نتایج و جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی  
حتماً قبل از نصب و استفاده از دستگاه، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.

SmartTV



WWW.RAKUK.COM

## احتیاط ها و هشدارها



هشدار : برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی در پوش را باز نکنید.

هیچ کاربر خدماتی قطعات داخلی وجود ندارد.

برای خدمات به سرویس کار واجد الشرایط مراجعه کنید.



نماد پیکان رعد و برقی در داخل مثلث متساوی الاخلاع به کاربر هشدار حضور بدون عایق ولتاژ خطرناک در محفظه محصول را می دهد. که برای ایجاد خطر برق گرفتگی برای شخص به اندازه کافی است.

علامت تعجب در داخل مثلث متساوی الاخلاع به کاربر هشدار خطر حضور عملیات مهم و دستورات حفظ (خدمات) در نوشتہ های همراه با دستگاه را می دهد.

**هشدار :** برای جلوگیری از آتش سوزی یا خطرات شوک، این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

**احتیاط :** برای اطمینان از اینمنی شخصی، دستورات زیر را در خصوص استفاده از این محصول مشاهده نمایید.

- ۱- فقط از منبع تغذیه ای که در دستگاه مشخص شده استفاده کنید.
- ۲- از آسیب رساندن به دوشاخه AC سیم برق پرهیزید.
- ۳- از نصب نادرست دستگاه پرهیزید و هرگز دستگاه را در جایی که سیستم تهویه مناسب در دسترس نیست قرار ندهید.
- ۴- اجازه ندهید اشیاء یا مایعات به داخل منفذ بدنه وارد شود.
- ۵- در صورت بروز مشکل، دستگاه را از برق بیرون بکشید و با یک تعمیر کار خدمات تماس بگیرید. خودتان دستگاه را تعمیر نکنید و یا در پوش پشت را برندارید.

تغییرات یا تعمیراتی که توسط JVC تایید نشده باشد گارانتی را باطل می کند.

\* زمانی که از دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نمی کنید، برای اینمنی مطمئن شوید که دوشاخه را از پریز AC و آنتن را درآورده اید.

\* برای جلوگیری از برق گرفتگی دوشاخه را با سیم سیار و یا سایر پریز هایی که دوشاخه نمی تواند کاملا در آن فرو رود، استفاده نکنید، مگر اینکه مطمئن شوید که دوشاخه کاملا در پریز وارد شده است.

### خودتان دستگاه را تعمیر نکنید.

#### احتیاط

هشدار : برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی در پوش را باز نکنید.

هیچ کاربر خدماتی قطعات داخلی وجود ندارد.

برای خدمات به سرویس کار واجد الشرایط مراجعه کنید.

## دستورالعمل های ایمنی مهم

- ۱- این دستورالعمل ها را بخوانید.
- ۲- از این راهنما به خوبی نگهداری کنید.
- ۳- به همه هشدارها توجه کنید.
- ۴- از همه دستورات پیروی کنید.
- ۵- از این دستگاه نزدیک آب استفاده نکنید.
- ۶- فقط با کهنه خشک دستگاه را تمیز کنید.
- ۷- هیچ منفذ تهویه ای را نبندید. تهویه نباید با پوشاندن منفذ تهویه با چیزهایی مثل روزنامه، رومیزی، پرده یا غیره بسته شود. همیشه حداقل یک فاصله ۵ سانتی متری باید فضای خالی در اطراف دستگاه برای اطمینان از تهویه مناسب وجود داشته باشد.
- ۸- دستگاه را زندیک هیچ منبع گرمایی مثل رادیاتورها، وسایل گرماساز، گازها و یا سایر وسایل گرمایی مثل آمپلی فایرها نصب نکنید. هیچ شعله ای مثل شمع روش نباید نزدیک دستگاه قرار بگیرد.
- ۹- روی سیم برق راه نرווید مخصوصاً در محل نزدیک دوشاخه ها، یا جایی که از دستگاه بیرون آمده سیم برق را نبیجوئید.



- ۱۰- فقط از الصاقات و لوازم جانبی که توسط تولید کننده تهیه شده استفاده کنید.

فقط از پایه، سه پایه، دیواری و پایه رومیزی که توسط تولید کننده تهیه شده و یا فروخته شده استفاده کنید.

- ۱۱- وقتی که از یک تلویزیون استفاده میکنید، در زمان جابجایی میز احتیاط کنید که تلویزیونی که روی میز قرار دارد نیافتد.

-۱۲- زمانی که از دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نمی کنید یا در زمان رعد و برق با طوفان دستگاه را از برق بیرون بکشید.

- ۱۳- برای همه تعمیرات به شخص خدماتی واحد الشراط مراجعه کنید. تعمیر زمانی نیاز است که دستگاه به هر دلیلی آسیب بییند مثل موقعی که دوشاخه و یا سیم برق خراب می شود، مایعات بر روی دستگاه ریخته می شود یا شیء وارد دستگاه می شود، دستگاه در معرض باران یا رطوبت قرار می گیرد یا اینکه بیفتند یا اینکه درست کار نکند.

-۱۴- بر روی دستگاه نباید وسیله ای قرار داد که با آب و مایعات پر شده باشد مثل گلدان.

- ۱۵- تلویزیون را بر روی سطح صاف و سفت قرار دهید، قرار دادن تلویزیون بر روی سطحی که ناصاف و بی ثبات است باعث افتادن آن و نهایتاً آسیب به آن می شود.

- ۱۶- به چه ها اجازه ندهید که در کار تلویزیون و روی آن بازی کنند. چیزی را به تلویزیون آویزان نکنید. با انجام این کار باعث می شوید که تلویزیون بیفتند و آسیب بیینند.

- ۱۷- به چه ها اجازه ندهید که با کیسه پلاستیکی که به همراه تلویزیون در زمانی که آن را از جعبه خارج می کنید هست بازی کنند، انجام این کار باعث خنگی و مرگ می شود.

- ۱۸- دستگاه را درست نصب کنید و هرگز دستگاه را در جایی که تهویه مناسب نیست، قرار ندهید. در زمان نصب این دستگاه، فاصله پیشنهاد شده بین دستگاه و دیوار باید حفظ شود. همچنین این دستگاه نباید در داخل یک محفظه تنگ قرار گیرد. حداقل فاصله را که دستورالعمل ها برای کار اینمن دستگاه نشان داده اند، حفظ کنید.



- ۱۹- احتیاط های نصب

- دستگاه را به سمت راست، چپ و یا عقب خم نکنید.

- مطمئن شوید که سیم برق در مسیر راه رفتن بر روی آن قرار ندارد.

- دستگاه در طول کار کردن کمی گرما تولید می کند. مطمئن شوید که فضای کافی در اطراف دستگاه برای اینکه اجازه دهد تا دستگاه خنک شود، وجود دارد.

- دو نفر باید دستگاه را به صورتی که صفحه نمایش دور از آنها قرار گرفته، بلند کنند. ممکن است که لباس -

- شما ( مثل سگک کمرنند یا دکمه ) جلوی دستگاه را بخراشد. برای جابجایی دستگاه به یک محل دیگر نیز باید همین کار را انجام داد.

## دستورالعمل های ایمنی مهندسی

- ۲۰- این دستگاه باید به یک پریز اصلی با یک رابط محافظه زمین، وصل شود.
- ۲۱- فضای کافی را برای به برق زدن و از برق درآوردن بگذارید. تا جایی که امکان دارد دستگاه را نزدیک یک پریز قرار دهید.
- ۲۲- منبع تغذیه اصلی برای این دستگاه با زدن و درآوردن دوشاخه به برق، کنترل می شود. تنها راه قطع کردن کامل دستگاه از منبع تغذیه اصلی، کشیدن دوشاخه از برق است.
- ۲۳- باتری ها باید در معرض گرمای زیاد مثل نور خورشید، آتش و یا امثال آن قرار بگیرند.
- ۲۴- زمانی که این دستگاه به پریز دیواری وصل می شود، همیشه در حالت آماده باش است حتی وقتیکه همه لامپ های LED روشن نیستند. برای خاموش کردن دستگاه را از پریز دیواری ببرون بکشید.
- ۲۵- اگر سیم برق آسیب دید، باید قبل از اینکه توسط تولید کننده، نماینده خدمات یا فرد واجدالشرایط مشابه برای جلوگیری از خطر استفاده شود، تعویض شود.
- ۲۶- همیشه تلویزیون را بر روی وسیله ای قرار دهید که بتواند از تلویزیون به خوبی محافظت کند. مطمئن شوید که آخر تلویزیون از لبه ای وسیله ای که بر روی آن قرار گرفته ببرون نزد و یا آویزان نشده باشد.
- ۲۷- تلویزیون را بر روی وسایل بلند (به عنوان مثال قفسه، کتابخانه) بدون محافظ یا بدون اینکه به خوبی نگه داشته شود، قرار ندهید.
- ۲۸- بین تلویزیون و وسیله ای که تلویزیون بر روی آن قرار داده شده است پارچه یا وسایل دیگری نگذارید.
- ۲۹- وقتی که دوشاخه اصلی به عنوان وسیله قطع ارتباط استفاده می شود، این وسیله قطع ارتباط باید بتواند به آسانی عمل کند.

### اطلاعات مهم

- تلویزیون هایی که در یک مکان سفت و با ثبات قرار نگیرند با خطر افتادن مواجه می شوند. برای جلوگیری از این خطر، مخصوصاً برای بچه ها، احتیاط های ساده زیر را به کار بگیرید.
- تلویزیون را بر روی وسیله ای قرار دهید که بتواند از تلویزیون به خوبی محافظت کند.
- فقط از بدنه و یا پایه ای که توسط تولید کننده تلویزیون فراهم شده استفاده کنید.
- مطمئن شوید که تلویزیون از لبه ای وسیله ای که تلویزیون بر روی آن قرار گرفته آویزان نیست.
- تلویزیون را بر روی وسایل بلند (مثل قفسه، کتابخانه) بدون محافظ یا بدون اینکه به خوبی نگه داشته شود، قرار ندهید.
- بین تلویزیون و وسیله ای که تلویزیون بر روی آن قرار داده شده است پارچه یا وسایل دیگری نگذارید.
- به بچه ها اجازه ندهید که از وسیله ای که تلویزیون بر روی آن قرار گرفته برای رسیدن یا کنترل آن بالا روند.


### لوازم جانبی

۱ ×	تلوزیون LED یک عدد
۱ ×	کنترل از راه دور یک عدد
۱ ×	پایه یک عدد
۲ ×	پیچ دو عدد
۱ ×	دفترچه راهنمای یک عدد

## کار با کنترل از راه دور


### قرار دادن باتری ها

- درپوش پشت کنترل از راه دور را در چهتی که با فلش در شکل ۱ نشان داده شده است، بکشید.
- دو باتری آلکالاین AAA در این قسمت قرار دهید.
- درپوش را سر جای خود قرار دهید.

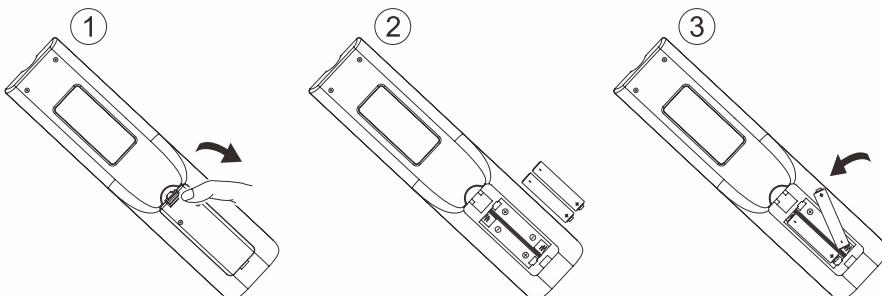

### احتیاط ها

طمئن شوید که هیچ مانعی بین دستگاه تلویزیون و کنترل از راه دور قرار ندارد.

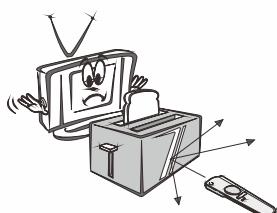


کنترل از راه دور را برای اطمینان از عملکرد کارآمد آن از منابع گرمایی یا مناطق مرطوب دور نگه دارید.



از آنجاییکه نور قوی ممکن است در سیگنال ها اختلال ایجاد کند، اگر تلویزیون طوری که شما انتظار دارید روشن یا خاموش نمی شود، موقعیت خود را برای عمل کردن کنترل از راه دور تعییر دهید.



طمئن شوید که دو باتری آلکالاین AAA ۵/۱ ولت درست در سر جای خودشان قرار گرفته اند.

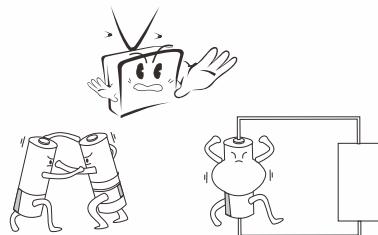

## دکمه های تلویزیون و رابط خروجی

### دکمه های تلویزیون

توجه : چیزهایی که در زیر آمده فقط الگویی برای عتمکرد است و محل و ترتیب قرار گرفتن آنها ممکن است در مدل های مختلف متفاوت باشد.

افزایش صدا	کاهش صدا	افزایش کanal	کاهش کanal	منبع	فهرست	خاموش/روشن ⏻
------------	----------	--------------	------------	------	-------	--------------

### ① خاموش / روشن کردن

**Source** : انتخاب ورودی سیگنال خارجی

**Menu** : نمایش دادن فهرست اصلی و تایید کردن انتخاب موارد در فهرست.

**CH +/-** : انتخاب کanal

**Vol +/-** : تنظیم صدا

### رابط خروجی

توجه : مواردی که در زیر آمده رابط های خروجی متنوعی هستند که محل واقعی یا ترتیب آنها در شماره مدل های متفاوت ممکن است فرق کند

	<b>AV</b> ورودی ورودی سیگنال AV خارجی کanal صدا چپ / راست مرتبه		خروجی بلند گوی گوشی وقتی که بلندگوی گوشی وصل می شود بلندگو ها غیر فعل می شوند.
	<b>AV</b> خروجی سیگنال AV تلویزیون کanal صدا چپ / راست مرتبه (بعضی مدل ها بدون این خروجی هستند.)		<b>USB</b> ورودی USB را اینجا برای پخش فایل های ان، وصل کنید.
	<b>Y Pb Pr</b> ورودی به خروجی مرکب DVD/VCR/XBOX خود وصل کنید. (بعضی مدل ها بدون این خروجی هستند.)		<b>کوآکسیال</b> دریافت کننده SPDIF را وصل کنید. (بعضی از مدل ها این خروجی را ندارند.)
	<b>HDMI</b> ورودی سیگنال دیجیتال از رابط ویدیویی HDMI		<b>اینترنت</b> را وصل کنید. (برای وصل کردن اینترنت)
	<b>NT 75</b> کابل ورودی تلویزیون یا آنتن را وصل کنید. (75/VHF/UHF)		
	<b>VGA</b> ورودی سیگنال آنالوگ PC		
	<b>PC</b> ورودی صوتی ورودی VGA و ورودی صوتی VGA در زمان ورود		

## کنترل از راه دور

**DISPLAY دکمه**

برای نمایش اطلاعات برنامه ای که در حال حاضر مشاهده شده است، این دکمه را فشار دهید.

**SET دکمه**

تنظیمات سیستم را باز می کند.

**HOME دکمه**

هر زمانی که دکمه HOME را فشار دهید به صفحه نمایشگر اصلی باز می گردد.

**BROWSER دکمه**

برای جستجوی این دکمه IE را فشار دهید.

**EPG دکمه**

این دکمه را برای نمایش EPG (راهنمای برنامه الکترونیکی)، فشار دهید.

**SUBTITLE دکمه**

برای توضیح بین زیر نویس های متناظری که در حالت DVD یا DTV در حال پخش هستند، این دکمه را فشار دهید.

**FREEZ دکمه**

برای حرکت کردن صفحه نمایش.

**REC دکمه**

برای شروع به ضبط کردن.

**MOUSE دکمه**

برای انتخاب فهرست این دکمه را فشار دهید.

**REFRESH دکمه**


برای روشن کردن وبا به روز کردن IE این دکمه را فشار دهید.

**FAV دکمه**

این دکمه را برای نشان دادن لیست کاتال مورد علاقه فشار دهید.

**توجه :**

این نوع برای سیستم تلویزیون اندروید نیست، کلید های مرتبط غیرفعال هستند. (کار نمی کنند).

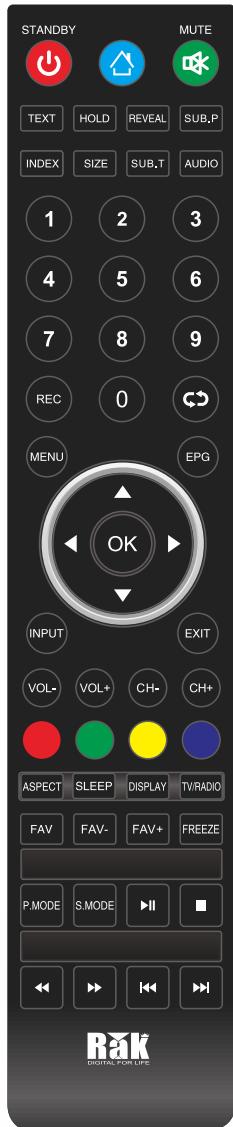**دکمه خاموش / روشن**

این دکمه را برای روشن یا خاموش کردن تلویزیون فشار دهید.  
(در حالت آماده باش)

**دکمه های شمارشی**

برای ورود به شماره کاتال این دکمه را فشار دهید.

**دکمه بازگشت**

برای بازگشت به آخرین برنامه این دکمه را فشار دهید.

**SOURCE دکمه**

این دکمه را برای انتخاب منبع سیگنال فشار دهید.

**MENU دکمه**

برای نمایش دادن یا بستن فهرست، این دکمه را فشار دهید.

**دکمه افزایش یا کاهش صدا**

این دکمه را برای تنظیم صدا فشار دهید.

**P mode دکمه**

برای انتخاب افکت تصویر متفاوت این دکمه را فشار دهید.

**S mode دکمه**

برای انتخاب افکت صدای متفاوت این دکمه را فشار دهید.

**دکمه خواب**

برای خاموش شدن خودکار تلویزیون بعد از انتخاب یک زمان مشخص، این دکمه را فشار دهید.

**FAV دکمه**

این دکمه را برای انتخاب برنامه FAV فشار دهید.

**LIST دکمه**

لیست کاتال را نشان می دهد.

**EXIT دکمه**

از برنامه ای که در حال حاضر در آن هستید خارج می شوید.

**Enter دکمه**

این دکمه را برای تایید و اجرای انتخاب فشار دهید.

**MTS دکمه**

این دکمه را برای انتخاب یک زبان صوتی فشار دهید.

**ASPECT دکمه**

این دکمه را برای گزینه های شکل (بعاد) قابل مشاهده صفحه نمایش فشار دهید.

**Rak**  
DIGITAL FOR LIFE


## طرز عملکرد

### ۱- لانچر

دفترچه راهنمای ۳۸، صفحه اصلی به دو قسمت تقسیم می شود، قسمت انتخاب کanal و قسمت APK (پسوند فایل های اندروید)


#### ۱-۱ قسمت انتخاب کanal

در صفحه لانچر، ما نمی توانیم انتخاب منبع را با فشار دادن کلید منبع به عنوان رابط تلویزیون بیاوریم. ما فقط می توانیم در قسمت انتخاب کanal، کanal را انتخاب کنیم.

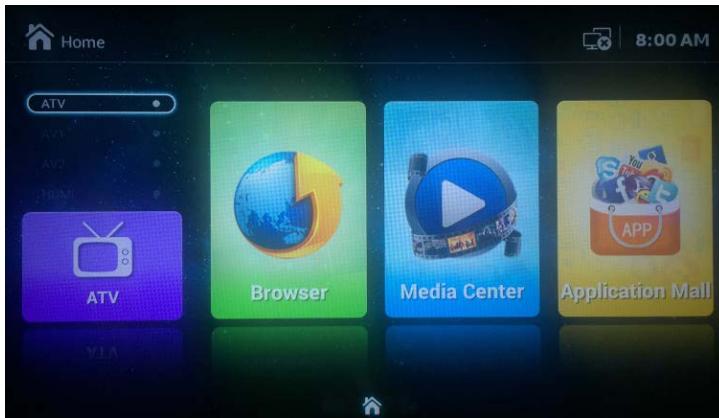


#### ۱-۲ قسمت Apk (فایل های اندروید)

در این سیستم تلویزیون apk های بسیاری نصب شده مثل مرورگر، مرکز رسانه، مدیریت فایل، مدیریت نرم افزار، تنظیمات.

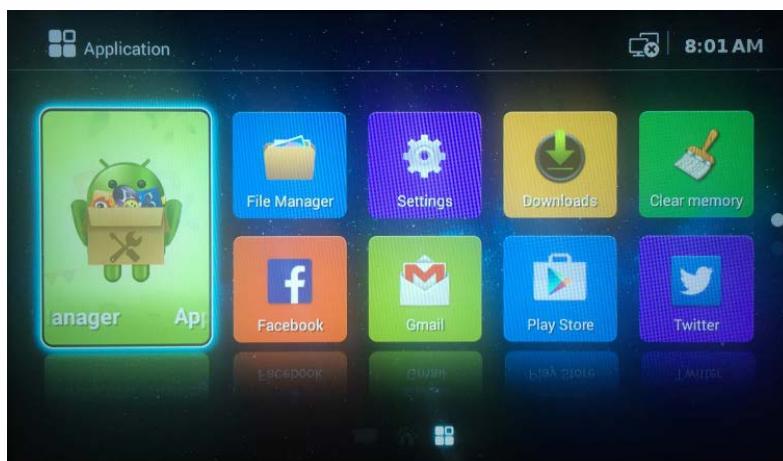


## ۱-۲-۱ مرکز رسانه

سه گزینه در مرکز رسانه است. اگر موزیک را انتخاب کنید، فایل صوتی را وارد می کنید و شما می توانید فقط فایل صوتی را جستجو کنید. گزینه های عکس و ویدئو هم شبیه موزیک است.

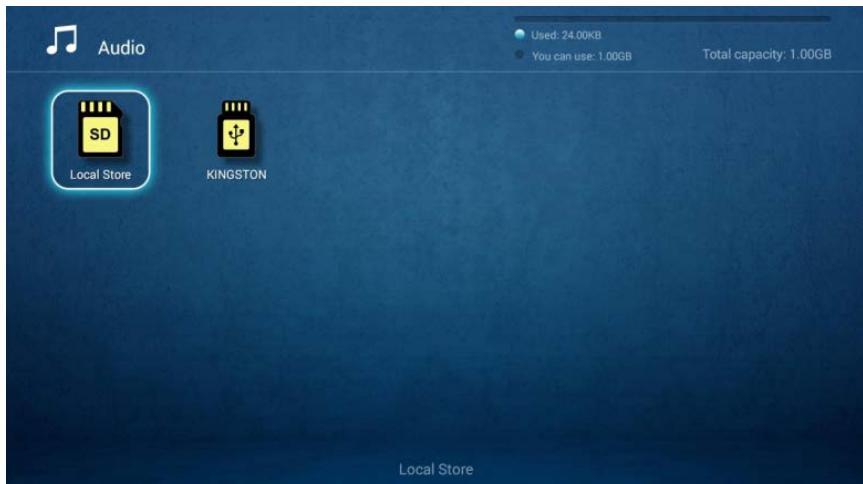


وقتی Audio را انتخاب کردید، mp3 را وارد کنید، شما می توانید به موسیقی دلخواه گوش کنید و یا فیلم مورد نظرتان را ببینید.

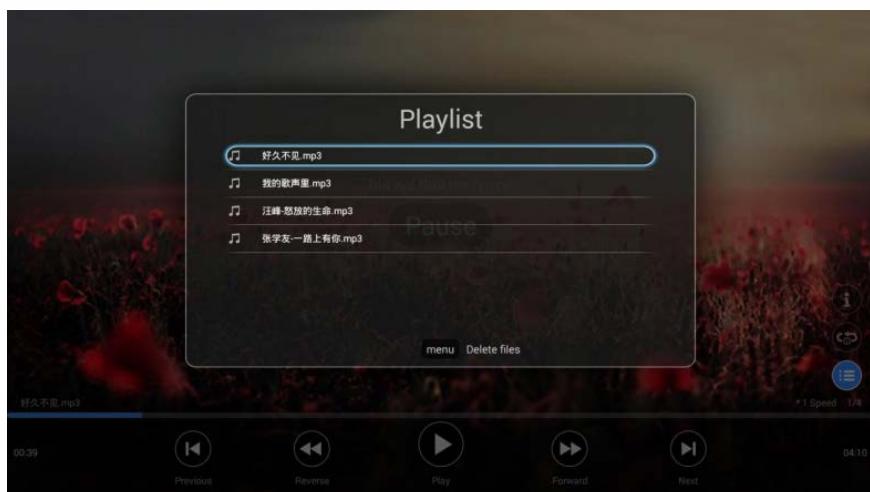

## ۱-۲-۲ مدیریت فایل

مدیریت فایل برای جستجوی همه فایل های USB و فایل های ذخیره است.

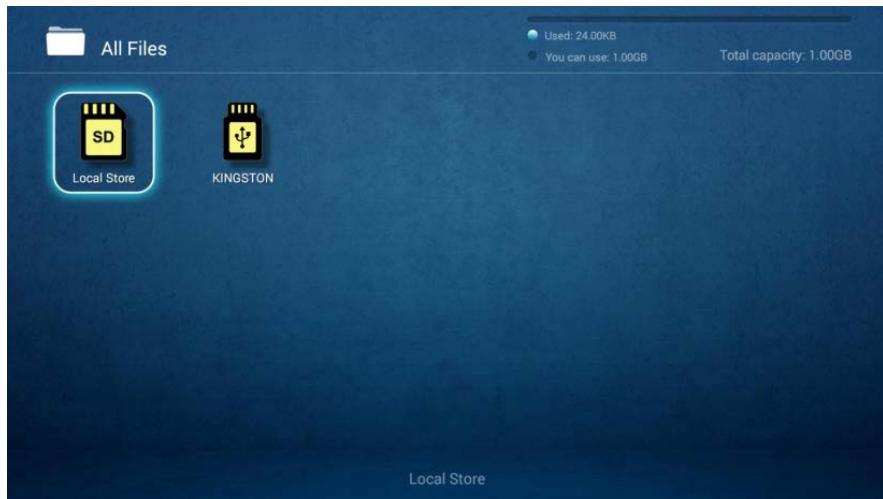


علاوه، شما می توانید با کلید Menu عملیات فایل را اجرا کنید. که این عملیات فایل شامل پاک کردن، کپی کردن و گذاشتن در جای دیگر می تواند باشد.



**۱-۲-۳ مدیریت نرم افزار**

مدیریت برنامه یک برنامه کاربردی برای مدیریت برنامه هاست. ما می توانیم توسط آن برنامه ها را از محل های دیگری مثل Play store و ... بگیریم و آنها را نصب و یا پاک کنیم.

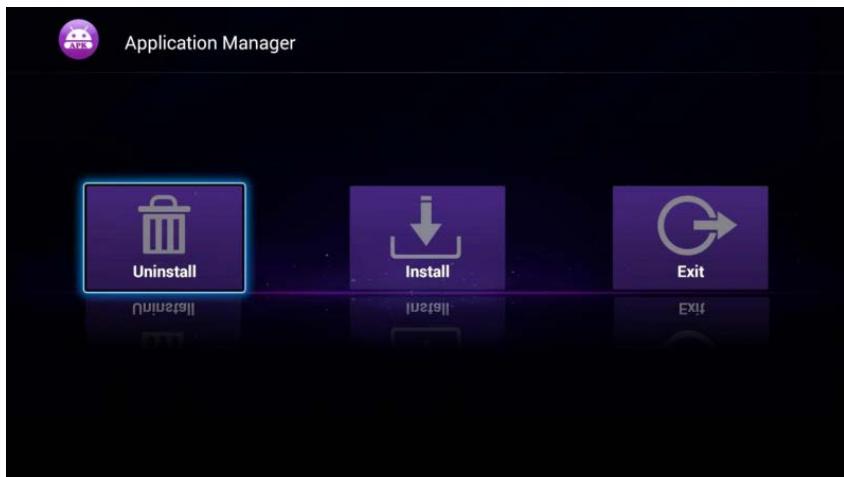**۱-۲-۴ تنظیمات**

از چپ به راست، شبکه، زبان و روش ورودی، تاریخ و زمان، سیستم، نمایش بی سیم، به روز رسانی سیستم، بازیابی کارخانه (بازگشت به تنظیمات کارخانه) و درباره سیستم است.




## ۲- تلویزیون

در منبع تلویزیون، کاربر می‌تواند با کلید منو، رابط منوی تلویزیون را بیاورد. این رابط به کاربر اجازه تنظیم امکانات تلویزیون را می‌دهد و کلا ۵ گزینه وجود دارد. که به ترتیب تنظیمات کanal، تنظیمات تصویر، تنظیمات صدا، تنظیمات تاریخ و زمان، سایر تنظیمات هستند که در آخر برای شما به نمایش درخواهد آمد.


### ۲-۱ منبع تلویزیون

در رابط تلویزیون، اگر می‌خواهید کanal را عوض کنید، می‌توانید کلید منبع را فشار دهید تا برنامه تعویض منبع تلویزیون برای انتخاب کanal های متفاوت، به نمایش درآید.

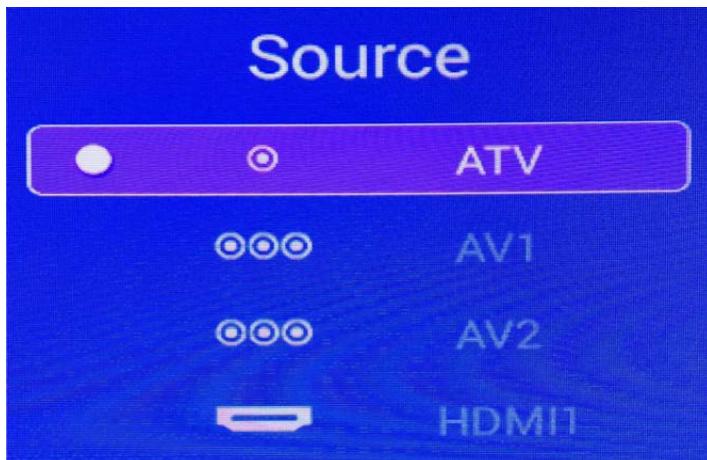

## ۲-۲ تنظیمات کanal


وقتی که Auto Tuning انتخاب می‌شود، تلویزیون به وسیله منبع، کanal مورد نظر را جستجو می‌کند. مثلا در کanal ATV ، تلویزیون، منبع تلویزیون آنالوگ را جستجو می‌کند و برای DTV نیز به همین ترتیب است.

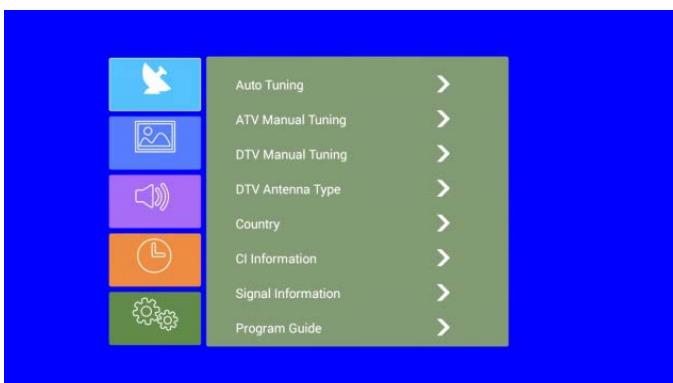

## ۲-۳ تنظیمات تصویر


گزینه های تنظیمات تصویر Picture Setting در ارتباط با تنظیم تصویر است.

می توانید این پارامتر ها را برای رسیدن به جلوه های بصری که می خواهید، تنظیم کنید. گزینه ها با تصویر ۲-۳ نمایش داده شده است. از کلید بالا یا پایین برای جابجایی و از کلید برای تایید انتخابتان استفاده کنید، سپس شما می توانید ترجیحاتتان را تنظیم کنید.

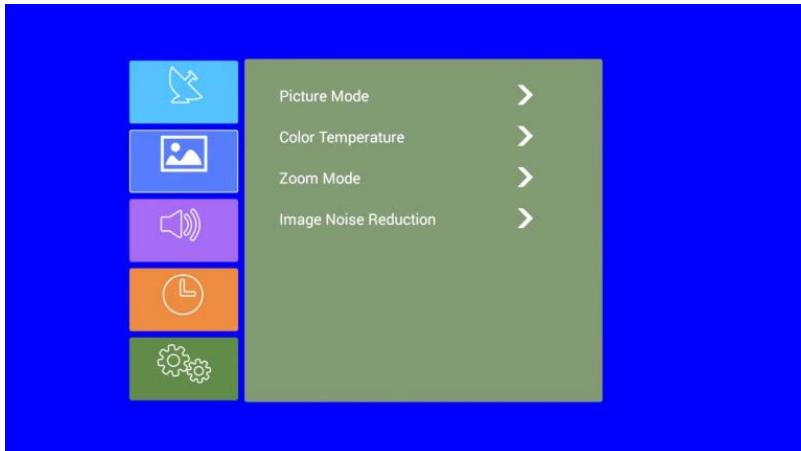


## ۲-۴ تنظیمات صدا

کار تنظیمات صدا با ۲-۴ نمایش داده شده است. Alone عملکرد شنیدن بدون تصویر است. باید ابتدا سیگنال را وارد کنید در غیر اینصورت نمی توانید هیچ کاری انجام دهید.

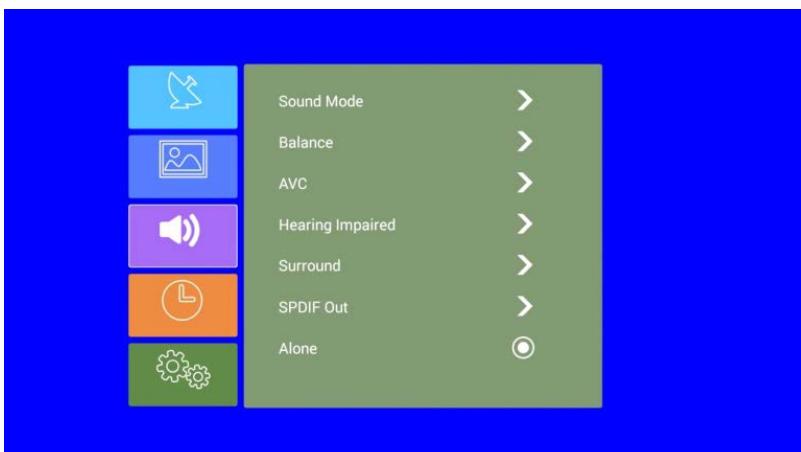

## ۲-۵ تنظیمات تاریخ و زمان

در این صفحه فهرست تنظیمات، می‌توانید زمان و زمان خواب را خاموش یا روشن کنید.

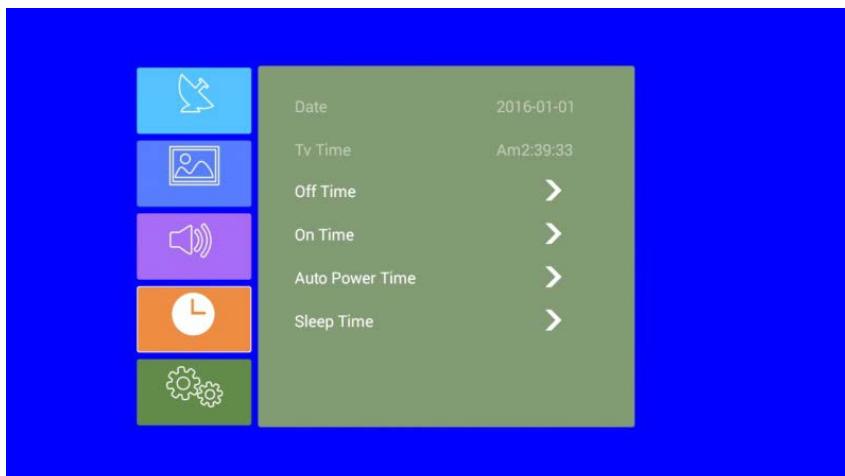

## ۲-۶ سایر تنظیمات

این تلویزیون تنظیمات پیشرفته بسیاری را برای شما در این صفحه نمایش می‌دهد. می‌توانید درباره زمان فهرست، زبان صوتی، زبان زیرنویس و غیره، تصمیم بگیرید.



## راهنمای عیب یابی

### عیب یابی

قبل از تماس با کارشناس خدمات، بررسی های ساده زیر را انجام دهید. اگر مشکل همچنان وجود داشت، سپس تلویزیون را از برق بکشید و برای تعییر تماس بگیرید.

مشکل	راه حل ممکن
صدا و تصویر ندارد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بررسی کنید تا دوشاخه اصلی به پریز بیواری متصل باشد.</li> <li>- بررسی کنید تا دکمه خاموش/روشن در جلوی تلویزیون را فشار داده باشید.</li> <li>- تنظیمات روشنایی و تضاد تصویر را بررسی کنید.</li> </ul>
تصویر طبیعی است اما صدا ندارد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حجم صدا را بررسی کنید.</li> <li>- آیا صدا را قطع کرده اید؟ (Mute) دکمه Mute را بزنید.</li> <li>- کanal دیگری را امتحان کنید، شاید مشکل از رادیو و تلویزیون باشد.</li> <li>- آیا کابل های صوتی درست نصب شده اند.</li> </ul>
کنترل از راه دور کار نمی کند	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بررسی کنید که شیء بین تلویزیون و کنترل از راه دور قرار نگرفته باشد.</li> <li>- باتری ها در قطب درست قرار گرفته باشند. (مثبت به مثبت و منفی به منفی)</li> <li>- تنظیمات حالت اجرای ریموت صحیح باشد: TV, VCR و غیره</li> <li>- باتری جدید قرار دهید.</li> </ul>
تلویزیون یکدفعه خاموش می شود	<ul style="list-style-type: none"> <li>- آیا زمان خواب تنظیم شده است؟</li> <li>- تنظیمات کنترل پاور را بررسی کنید، پاور قطع شده است.</li> <li>- پخش در ایستگاه، با تنظیم فعال شده خودکار میزان نیست.</li> </ul>
تصویر بعد از روشن شدن تلویزیون به آرامی ظاهر می شود	<ul style="list-style-type: none"> <li>- این طبیعی است. تصویر در فرآیند راه اندازی محصول بی صدا است. اگر تصویر هد از دقیقه ظاهر شد، لطفاً با مرکز خدماتی خود تماس بگیرید.</li> </ul>
تصویر و یا رنگ وجود ندارد و یا ضعیف هستند	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تنظیم رنگ در گزینه فهرست</li> <li>- بین محصول و VCR فاصله کافی حفظ شود.</li> <li>- کanal دیگری را انتخاب کنید، شاید مشکل از رادیو و تلویزیون باشد.</li> <li>- کابل های ویدیویی به درستی وصل شده اند؟</li> <li>- برای بازگرداندن روشنایی تصویرهای عملی را فعال کنید.</li> </ul>
خط های عمودی/افقی یا لرزش تصویر	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وسایل یا ابزارهایی که در محل تداخل ایجاد می کنند مثل وسایل الکتریکی یا ابزارهای برقی را بررسی کنید.</li> </ul>
دریافت ضعیف در بعضی کanal ها	<ul style="list-style-type: none"> <li>- برای ایستگاه یا کابل محصول مشکل پیش آمده است. ایستگاه دیگری را تنظیم کنید.</li> <li>- سیگنال ایستگاه ضعیف است. جهت آتن را برای دریافت سیگنال ضعیف تر، عوض کنید.</li> <li>- منابع تداخلی احتمالی را بررسی کنید.</li> </ul>
خط پارگه هایی در بعضی کanal ها وجود دارد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- آتن را چک کنید. (جهت آتن را عوض کنید)</li> </ul>
از یکی از بلند گو ها خروجی وجود ندارد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balance یا تعادل را در گزینه منو تنظیم کنید.</li> </ul>



UHD LED TV

**43"** Smart

MODEL: RAK-LED 4348