



بلندگو ایستاده

MODEL: RAK-TS1020



دفترچه راهنمای



لطفاً این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



کنترل از راه دور

اتصال و نصب سیستم

- ۱- قبل از اینکه دستگاه را روشن کنید، مطمئن شوید که اتصال همه سیم‌های بلندگو درست است.
- ۲- کابل‌های صوتی به درستی به رنگ‌های مختلف مشخص شده اند و به درستی جا افتاده و محکم شده اند.

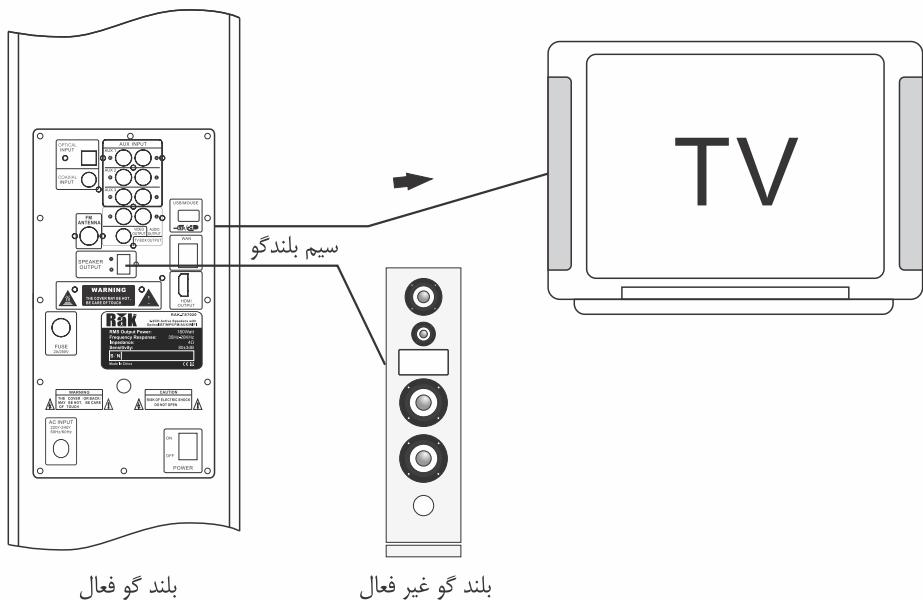


دو شاخه RCA برای ورودی سیگنال صوتی، دوشاخه سفید به سیستم چپ وارد شود و دوشاخه قرمز به بست راست وارد شود.

طرز کار با پشت پنل

طرز کار با پشت پنل


- Coaxial یا Optical -۱
 ورودی -۲
 AUX 1, 2, 3 -۳
 خروجی صدای MP5 -۴
 اتصال موس یا USB -۵
 آتن FM -۶
 خروجی ویدئوی MP5 -۷
 خروجی بلندگو -۸
 اتصال اینترنت -۹
 HDMI خروجی -۱۰
 فیوز -۱۱
 ورودی AC -۱۲
 ورودی AC 220V-240V ~ 50 Hz/60Hz

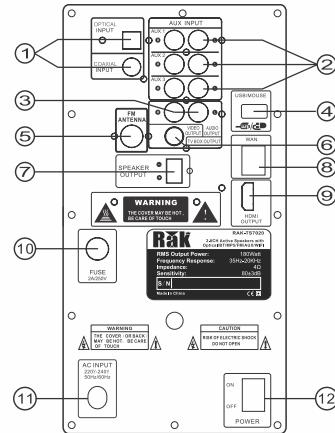


نمودار اتصال پشت پنل

لطفاً توجه کنید

- ۱- قبل از روشن کردن بلندگو، مطمئن شوید که سیم ها با پست به خوبی متصل شده اند.
- ۲- قطب های سمت راست (مثبت + و منفی -) را وصل کنید.
اتصال نا درست می تواند منجر به آسیب به دستگاه شود.
- ۳- محدوده مقاومتی بلندگو ۴-۸ اهم است . اگر بلندگو در مقاومت اشتباه استفاده شود، وارد وضعیت محافظتی میشود. همچنین باعث سوختن دستگاه می شود.

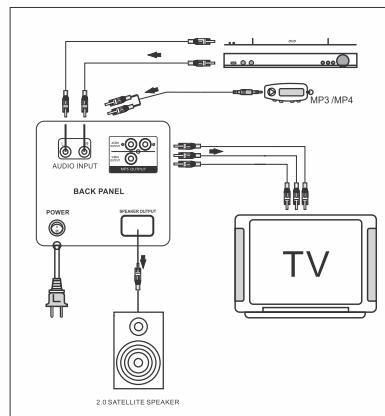

دستورالعمل کار با کنترل از راه دور

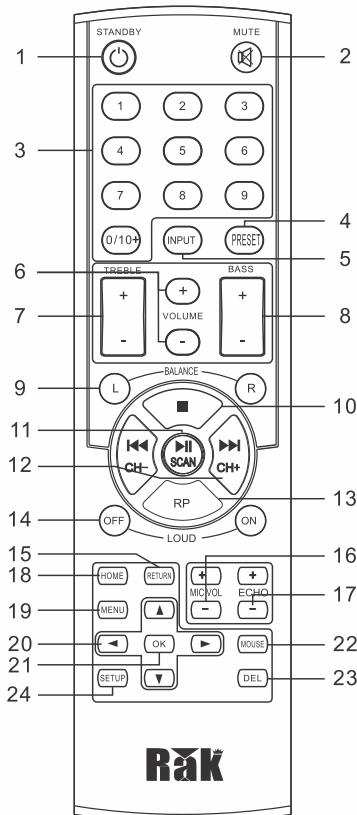


- حالت آماده باش
- بی صدا
- انتخاب شماره
- از پیش مرتب کردن تنظیمات بلند گو
- ورودی صدا که از MP5/USB/Bluetooth/Optical/AUX انتخاب می شود.
- صدای اصلی
- تنظیم صدای زیر
- تنظیم صدای بهم
- تنظیم بالانس کانال L & R (چپ و راست)
- توقف (حالت USB/SD)
- برای پخش آهنگ ها از یک SD کارت یا USB در حالت بلوتوث/SD/USB این دکمه را فشار دهید. برای متوقف شدن ، دوباره این دکمه را فشار دهید. در حالت ورودی FM ، کلید SCAN را برای جستجوی موج های FM از 88 MHz تا 108 MHz فشار دهید.
- فشار کوتاه برای انتخاب برنامه قبلی / بعدی یا کانال FM . فشار طولانی برای جلوه قتن سریع یا جلوه قتن برنامه در حال پخش.
- تکرار همه
- دکمه روشن / خاموش وغیره
- بازگشت
- کم یا زیاد کردن صدای میکروفون
- کم یا زیاد کردن صدای اکو
- صفحه اصلی
- فهرست : این دکمه را برای انتخاب منوی فرعی فشار دهید.
- چپ و راست، بالا و پایین
- دکمه تایید
- اتصال موس
- دکمه پاک کردن
- تنظیمات

توجه !

این درگاه (ورودی USB) فقط برای فلاش USB است، لطفا آن را به پاور بانک، سخت افزار، موبایل و یا سایر وسایل وصل نکنید. این کار ممکن است به درگاه USB و صفحه نمایشگر آسیب بزند.

کنترل پنل

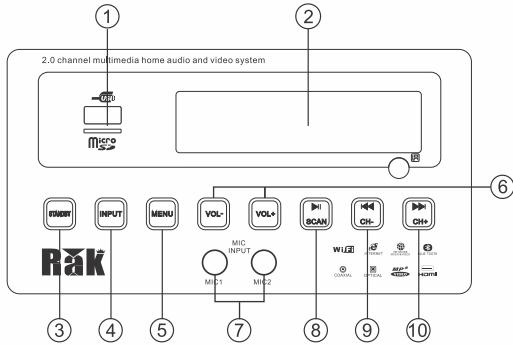

کار کرد

- ۱ ورودی USB/SD
- ۲ صفحه نمایشگر
- ۳ حالت آماده به کار (دکمه خاموش/روشن نمایش VFD)
- ۴ ورودی صدای انتخابی بین MP5/USB/SD/Bluetooth/AUX
- ۵ فهرست انتخاب : حالت پخش موزیک متفاوت و تنظیم صدای زیر و بم.
- ۶ تنظیم صدای اصلی (Vol-/Vol+)
- ۷ ورودی میکروفون
- ۸ دکمه توقف/پخش
- ۹ فشار کوتاه برای انتخاب کanal / برنامه قبلى ، فشار طولانی برای بازگشت سریع برنامه در حال پخش
- ۱۰ فشار کوتاه برای برنامه/ کanal بعدی، فشار طولانی برای جلو رفتن سریع برنامه در حال پخش.

طرز کار بلوتوث

(فقط برای کار بلوتوث)

۱- INPUT در جلوی پنل یا کنترل از راه دور را برای انتخاب بلوتوث فشار دهید.

۲- INPUT در جلوی پنل یا کنترل از راه دور را برای انتخاب بلوتوث فشار دهید.
بلوتوث موبایل/لپ تاپ/آی پد و سایر وسایل را وصل کنید. (اسم دریافت بلوتوث بلند گو Xpowe است.)
اگر بلوتوث با موفقیت وصل شود، صدای بیپ شنیده می شود.
حالا شما می توانید موسیقی موبایلتان یا سایر وسایل را از بلند گو پخش کنید. لطفاً توجه کنید که فاصله اتصال بلوتوث با دستگاه ۵-۱۰ متر است.


محافظت های مهم



۱- دستگاه را در یک مکان تهويه ای مناسب قرار دهيد. در معرض نور خورشید یا هر منبع گرمایي دیگري نباشد. دستگاه همچنین نباید در یک قاب یا چهارچوب بسته باشد.



۲- از رختن آب یا مایعات بر روی دستگاه یا داخل دستگاه بپرهیزید، چون باعث صدمه به دستگاه می شود.



۳- دستگاه را با یک کهنه خشک تمیز کنید. قاب دستگاه نباید با مواد شیمیایی تمیز شود و حشره کش ها نباید نزدیک دستگاه استفاده شود.



۴- از سیم برق محافظت کنید. بر روی سیم برق راه نروید و همچنین بر روی سیم برق اشیاء سنگین قرار ندهید. سیم برق را نکشید و یا بازور نپیچونید. همیشه وقتی می خواهید از پریز بیرون بکشید دوشاخه را نگه دارید.



۵- وقتی برای یک مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، سیم برق را بیرون بکشید.



۶- دستگاه را از رطوبت، آب و یا غبار محافظت کنید. دستگاه را در محیط مربوط یا گرد و خاکی قرار ندهید. گلدان ها و یا وسایلی که آب دارند را بر روی دستگاه قرار ندهید. دستگاه را در معرض آب و یا باران قرار ندهید.



۷- دریچه های تهويه را نبندید. این دریچه ها برای جابجایی حرارت بسیار مهم هستند. بستن این دریچه ها ممکن است باعث زیاد شدن حرارت شود که این امر ممکن است به دستگاه آسیب بررساند.



۸- در پوش دستگاه را بر ندارید چون ممکن است منجر به برق گرفتگی شود. هیچ کاربر خدماتی قطعات داخلی وجود ندارد. لطفا در صورت نیاز برای تعمیر دستگاه به یک فرد خدماتی وارد شرایط مراجعه نمایید.

مقدمه

از شما برای انتخاب محصولمان تشکر می کنیم.
به منظور عملکرد بهتر این بلند گو، لطفا قبل از اتصال و به کار انداختن این بلند گو دستور العمل را به دقت بخوانید.

لوازم جانبی :

کنترل از راه دور

دفترچه راهنمای

کارت گارانتی

کابل AV و سیم رابط بلند گو

مشخصات :

عملکرد : WIFI/HDMI/MP5/USB/SD/Bluetooth/FM/Optical

ولتاژ : 220-230 V, 50-60 Hz

قدرت خروجی (25 – 150 W) x2 : RMS

عیب یابی

| نشانه | مشکل احتمالی | راه حل |
|--|---|---|
| بدون نور و صدا | - دوشاخه وصل نیست | دوشاخه را به پریز برق وصل کنید. |
| نور دارد اما صدا ندارد. | - دکمه روشن/خاموش بلند گو روشن نیست | دکمه روشن/خاموش را روشن کنید. |
| دستگاه را خاموش کرده و جک ورودی را ببررسی کنید. | - کابل (سیم) درست متصل نشده است. | دستگاه را خاموش کرده و جک ورودی را ببررسی کنید. |
| دستگاه را خاموش کنید و سپس کابل رابط را دوباره چک کنید. | - بلند گو های پیرو (فرعی) و بلند گوی اصلی وصل نیستند یا درست وصل نشده اند. | دستگاه را خاموش کنید و سپس کابل رابط را دوباره چک کنید. |
| | - سیگنال صدا به بلند گوی اصلی منتقل نمی شود. | تمام بلند گو ها را برای خروجی سیگنال صوتی چک کنید. |
| اگر بعد از چک کردن راه حل های بالا هنوز مشکل وجود داشت، لطفا به نمایندگی مجاز یا یک تعمیر کار حرفه ای برای تعمیر دستگاهتان مراجعه کنید. دستگاه را باز یا بسته نکنید، چون گارانتی آن نا معتبر خواهد شد. | | |



بىلندگو اىستاده
دفترچە راھنما
MODEL: RAK-TS1020