



بلندگو ایستاده

MODEL: RAK-TS 7060



دفترچه راهنمای

لطفاً این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



هشدار:

برای جلوگیری از شوک و آتش سوزی دستگاه را در معرض باران و رطوبت قرار ندهید.

نکته: این محصول فقط برای استفاده در داخل ساختمان است.

علامت صاعقه با سر پیکان مانند داخل مثلث برای هشدار دادن در مورد وجود ولتاژ خطرناک

بدون عایق در محفظه دستگاه است که ممکن است موجب شوک الکتریکی شود.

علامت تعجب داخل مثلث برای هشدار دادن در مورد وجود دستور العمل های مهم کاربری و

نگهداری دستگاه در دفترچه ای به همراه محصول است.



● راهنمایی های مهم امنیتی:

۱. قبل از استفاده این راهنمایی را بخوانید.

۲. تمام هشدارها را با دقت بخوانید.

۳. تمام راهنمایی ها را با دقت دنبال کنید.

۴. این دستگاه را نزدیک آب استفاده نکنید.

۵. دستگاه را فقط با پارچه خشک تمیز کنید.

۶. هیچ یک از منافذ تهویه را مسدود نکنید و مطابق با راهنمایی های تولید کننده محصول آن را نصب کنید.

۷. سیستم باندها را نزدیک مکان های داغ مثل رادیاتور، دریچه های گرمایشی، اجاق گاز یا سایر وسایل مولد گرما (شامل امپلیفایر) قرار ندهید.

۸. از قدم برداشتن روی سیم برق یا پیچ خوردن سیم بخصوص در محل دوشاخه، پریز و خروج از دستگاه جلوگیری کنید.

۹. فقط از لوازم تعیین شده به وسیله تولید کننده استفاده کنید.

۱۰. فقط از میز چرخ دار، استند، سه پایه، قلاب یا میز مشخص شده به وسیله کارخانه سازنده یا فروخته شده همراه با دستگاه استفاده کنید. هنگام استفاده از میز چرخ دار، میز و دستگاه روی آن را با احتیاط حمل کنید تا از آسیب به علت واژگونی جلوگیری شود.



۱. دستگاه را در هنگام رعد و برق یا موقعی که برای مدت طولانی استفاده نمی شود از پریز جدا کنید.

۲. هر نوع سرویس دستگاه را به پرسنل سرویس کار ماهر بسپارید. سرویس در مواقعی مثل اینکه دستگاه به هر نوعی آسیب دیده باشد، نظیر آسیب سیم برق یا دوشاخه، پاشیدن آب یا برخورد اشیا به دستگاه، مجاورت دستگاه با باران یا رطوبت، افتادن دستگاه یا طبیعی عمل نکردن دستگاه لازم است.

● لیست اقلام بسته بندی:

لیست اقلام بسته بندی:

۱. باکس صدای بم (ساب ووفر)
۲. بلندگوی ماهواره ای
۳. کابل صوتی
۴. راهنمای کاربری
۵. کنترل از راه دور
۶. کارت گارانتی
۷. باتری ریموت کنترل (۲ عدد)
(Wireless)
۸. میکروفون بی سیم

● شرح صفحه کنترل باکس صدای بم (ساب ووفر):

۱. قبلی


۲. بعدی

۳. پخش / توقف

۴. حالت

۵. تنظیم صدای کم -

۶. تنظیم صدای بلند +

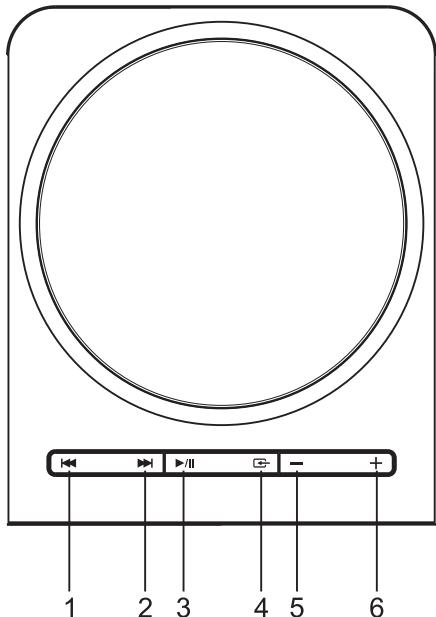

● برق AC

نکات مهم:

- اطمینان حاصل فرمائید که منبع تغذیه برق سالم است و هیچگاه با دستتان خیس سیم برق یا
دو شاخه را به پریز متصل یا از آن جدا نکنید.

- جهت جلوگیری از هرگونه آسیب به دستگاه ابتدا قبلاً از وصل نمودن کابل دستگاه به پریز
برق اطمینان حاصل فرمائید که سوئیچ اصلی برق دستگاه در حالت خاموش (Off) قرار دارد.



- متصل نمودن کابل برق خراب به پریز می‌تواند باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود، هیچگاه
بعد از خراب شدن کابل برق از آن استفاده ننمایید.

● نصب باتری:

۱. درب محفظه قرارگیری باتری ها را باز کنید.
۲. باتری ها را با توجه به قطب صحیح قرارگیری، داخل محفظه باتری قرار دهید.
۳. درب محفظه باتری را ببندید.
۴. از کنترل از راه دور تا فاصله ۵ متری و با زاویه 30° درجه نسبت به دستگاه استفاده کنید.

نکته :


اگر برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، باتری ها را از آن خارج کنید.

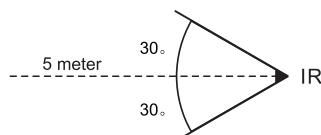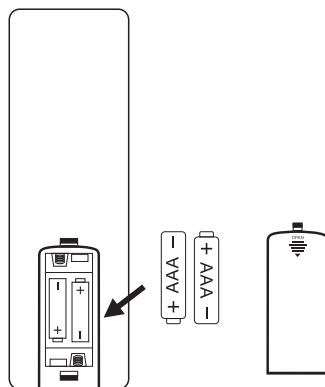

مشخصات کنترل


مشخصات کنترل از راه دور:

- (۱) STANDBY: برای ورود/خروج حالت آماده به کار
- (۲) USB: ورودی USB
- (۳) SD/MMC : ورودی کارت حافظه جانبی (SD/MMC)
- (۴) PREV: برای پخش آهنگ قبلی در USB
- (۵) PLAY/PAUSE: برای پخش/توقف موسیقی در USB و ذخیره خودکار کانال ها درایستگاه رادیویی
- (۶) AUX IN: ورودی AUX
- (۷) VOL+: افزایش حجم صدا
- (۸) BASS-: کاهش بمی صدا
- (۹) VOL-: کاهش حجم صدا

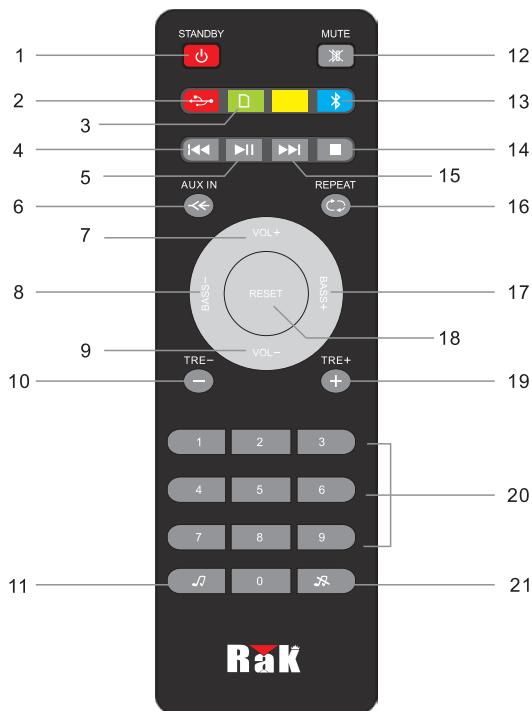

راه اندازی و عملکرد

- (۱۰) TUNE+: بالا بردن کانال رادیویی
(۱۱) TRE-: کاهش زیری صدا
(۱۲) EQ MODE: برای انتخاب حالت های مختلف خروجی صدا (اکولایزر)
(۱۳) MUTE: برای قطع صدا
(۱۴) Bluetooth: این دکمه فقط وقتیکه سیستم بلندگوی شما عملکرد بلوتوث دارد کار می کند
(۱۵) STOP: برای توقف پخش موسیقی USB یا SD/MMC
(۱۶) NEXT: برای انتخاب آهنگ بعدی در USB
(۱۷) REPEAT: برای تکرار آهنگ
(۱۸) BASS +: افزایش بیس صدا
(۱۹) RESET: بازگشت به حالت پیش فرض
(۲۰) TRE +: افزایش زیری صدا
(۲۱) ۰-۱: برای پخش عددی ۰-۱
(۲۲) EQ OFF: خاموش کردن حالت خروجی صدا (اکولایزر)

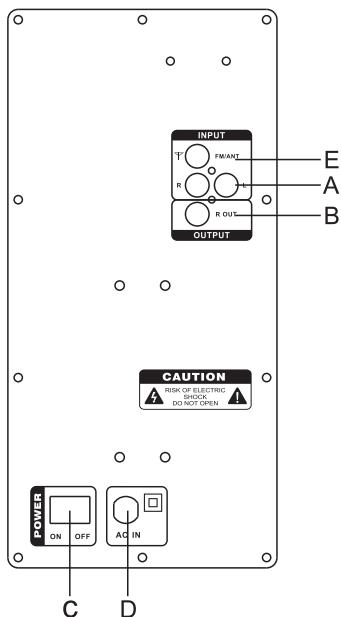

● توضیحات صفحه کنترل پشت باکس صدای بم (ساب ووفر):

- A. ورودی استریو
B. خروجی استریو
C. سوئیچ روشن/خاموش
D. ورودی برق ۲۲۰ ولت AC، ۵۰ هرتز
E. آتن رادیو FM
- متصل کننده های RCA برای پخش از منبع صدای خارجی

راه اندازی و عملکرد

● عملکرد دستگاه:

۱. ابتدا سیم بلندگوی ماهواره ای را به جک خروجی روی صفحه پشتی باکس صدای بم (ووفر) متصل کنید، سپس دستگاه را روشن کنید، با روشن شدن به رنگ آبی، دستگاه وارد حالت آماده به کار می شود، هر دکمه ای را برای ورود به حالت "Aux" بفشارید.
۲. برای تنظیم صدا دکمه های "VOL+ / VOL-" را روی صفحه کنترل جلویی دستگاه یا کنترل از راه دور فشار دهید.
۳. وقتی که کارت USB را وارد می کنید، به طور خودکار پخش خواهد شد.
۴. وقتی که کارت USB در حال کار است، با یکبار فشردن دکمه "PLAY/PAUSE" موسیقی را متوقف و با فشردن مجدد "PLAY/PAUSE" موسیقی را پخش کنید.
۵. هنگام پخش USB با فشردن دکمه "MODE" روی صفحه کنترل جلویی دستگاه یا کنترل از راه دور، بین حالت AUX, BT, USB, SD انتخاب کنید.
۶. وقتی که USB در حال کار است، با فشردن دکمه های "PREV" و "NEXT" آهنگ قبلی یا بعدی را انتخاب کنید. با فشردن دکمه "-Bass+/Bass+" روی کنترل از راه دور، بمی صدا را تنظیم کنید و با فشردن دکمه "-Treble+/Treble+" زیری صدا را تنظیم کنید.
۷. بعد از استفاده از دستگاه آن را خاموش کنید و دو شاخه را از پریز جدا کنید.

قسمت ها

● خصوصیات:

وروودی صدای آنالوگ

پشتیبانی از فرمت MP3 در کارت USB, SD/MMC.

کنترل از راه دور با عملکرد کامل

پشتیبانی اتصال بلوتوث

کنترل زیری و بمی صدا روی صفحه کنترل پشت باکس صدای بم (ساب ووفر)

دارای امپلیفایر دو کاناله داخلی

سازگار با ... MP3, MP4, PC, DVD, TV,

● مشخصات:

قدرت خروجی : ۸۰ وات

پاسخ فرکانسی: ۴۰ ~ ۲۰ هرتز

مقاموت: بلندگوی صدای بم (ووفر) ۸ اهم، بلندگوی ماهواره ای ۶ اهم

و بلندگوی صدای زیر (توبیت) ۸ اهم

نسبت سیگنال به نویز S/N Ratio: ≤ ۸۰ دسی بل

حساسیت: کمتر از ۱۴۵ دسی بل

اغتشاشات صوتی Distortion: ≥ ۰.۳% در خروجی ۱ وات @ ۱ کیلوهرتز

بلندگو: ۲ * (۱"+۴"+۸")

برق: AC ۵۰/۶۰~۲۴۰ ولت ، ۵۰ هرتز



بلندگو ایستاده
مدل: RAK-TS 7060
دفترچه راهنمای بلندگوی چندرسانه‌ای