

# جاروبرقی

مدل: RAK-VC ۲۰۳۰

## دفترچه راهنمای



لطفاً دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه نموده و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.

## ۱- نکات ایمنی

### ۱.۱- نکاتی درباره دفترچه راهنمای

بیش از استفاده از این دستگاه، این دفترچه راهنمای را به دقیق بخوانید.



برای مراجعه های بعدی، آن را نزد خود نگه دارید. عدم اجرا کردن دستورالعملهای عملیاتی این دستگاه موجب ایجاد خطرات جدی و آسیب دیدن دستگاه می شود.

### ۱.۲- هشدارهای داده شده

هشدارهای ایمنی دارای علائم خاصی هستند، همیشه برای جلوگیری از ایجاد خطر و آسیب رسیدن به دستگاه، به این علائم توجه کنید.

#### هشدار:



این علامت مربوط به خطراتی است که سلامتی را تهدید می کند.

#### توجه:

این علامت مربوط به خطراتی است که دستگاه یا اشیاء دیگر را تهدید می کند.

#### نکته:

توصیه ها و اطلاعاتی که دارای اهمیت هستند.

### ۱.۳- نکاتی درباره کودکان



- اگر در نزدیکی کودکان یا افرادی که قدرت تشخیص خطر ندارند، از این دستگاه استفاده می کنید، هرگز آن را بدون توجه رها نکنید و با احتیاط از آن استفاده کنید.
- افرادی که دارای ناتوانی های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا تجربه و آگاهی لازم درباره نحوه استفاده از این دستگاه را ندارند و نیز کودکان باید با نظارت فردی که مسئولیت آنها را به عهده می گیرد، از دستگاه استفاده کنید، این دستگاه را دور از دسترس این افراد قرار دهید.
- مواد مربوط به بسته بندی، اسباب بازی نیستند و خطر ایجاد اختناق به خاطر این مواد وجود دارند.

## ۱.۴- نحوه استفاده درست

- از این جارویرقی فقط برای تمیز کردن سطوح سخت، فرش و پرده استفاده کنید.



- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است. برای مصارف صنعتی از آن استفاده نکنید، هرگونه استفاده دیگری از دستگاه درست نیست و شما را از این کار منع میکنیم.
- استفاده از دستگاه به هر منظوری غیر از مصارف خانگی، اکیداً ممنوع

### نحوه استفاده از دستگاه :

- این دستگاه می تواند مو، انگشتان و دیگر اعضای بدن را به داخل خود کشیده و به آنها آسیب برساند.
- این دستگاه می تواند لباسهایی چون جوراب، روسریس وغیره را به داخل خود بکشاند.
- آب و سایر مایعات به ویژه رطوبت حاصل از مواد شیمیایی تمیز کننده فرش، سبب تشکیل مدار کوتاه در دستگاه و خطر برق گرفتگی می شوند.
- تمیز کردن گرد و خاک ناشی از چاپگرهای لیزری و دستگاههای کپی و غیره موجب آتش سوزی یا انفجار می شود.
- خاکستر داغ سیگارهای روشن یا کبریت موجب ایجاد آتش سوزی می شود.
- اشیاء ریزی چون خرد و ریزه های شیشه، میخ و غیره باعث خراب شدن فیلتر می شوند.
- گچ، سیمان، گرد و خاک حاصل از سوراخ کردن دیوار با متنه، مواد آرایشی باعث مسدود شدن فیلترها و در نتیجه خرابی دستگاه می شوند.
- استفاده از دستگاه در مجاورت مواد اشتعال پذیر یا انفجاری، خطر آتش سوزی و انفجار را به دنبال دارد.
- از این دستگاه در فضای باز استفاده نکنید زیرا امکان بارش باران و آسیب دیدن دستگاه وجود دارد.
- هیچ شیئی را به منافذ تهویه دستگاه نجسبانید زیرا سبب ایجاد گرمای اضافی می شود.

## ۱.۵- نکاتی در باره اتصالات دستگاه

- این دستگاه با برق کار می کند و این تعبیر اینکه همیشه خطر برق گرفتگی وجود دارد، بنابراین لطفاً به نکات زیر توجه کنید:
  - هرگز با دستهای خیس دوشاخه را نگیرید.
  - برای خارج کردن دوشاخه از پریز برق، هرگز سیم یا.... را نکشید زیرا سبب ایجاد خطر می شود.
  - اطمینان حاصل کنید که سیم برق تا نشود، دور چیزی بیچیده نشود و با منابع گرماتامس پیدا نکند.
  - برای افزایش طول سیم دستگاه، فقط از سیم های مناسب دستگاه استفاده کنید و این کار را به افراد متخصص بسپارید.
  - هرگز دستگاه را در آب یا هر گونه مایع دیگری فرو نکنید.
  - برای استفاده از دستگاه از منبع برقی استفاده کنید که ولتاژ آن با ولتاژ ذکر شده روی برچسب مشخصات دستگاه یکسان باشد، استفاده از ولتاژ غیرمناسب دستگاه باعث خراب شدن آن می شود.
  - اگر سیم برق دستگاه خراب شده باشد، کارخانه سازنده یا نماینده خدمات پس از فروش آن و یا یک فرد متخصص آن را تعویض کند تا از ایجاد خطر جلوگیری شود.

## ۱.۶- دستگاه معیوب

- هرگز از یک دستگاه معیوب و یا هر دستگاهی که سیم برق آن آسیب دیده است استفاده نکنید زیرا سبب ایجاد خطر می شود.
- برای تعمیر دستگاه معیوب، آن را به نمایندگی فروش یا خدمات پس از فروش ببرید.



## ۲- باز کردن بسته بندی و اتصال اجزای دستگاه

### ۲.۱- باز کردن بسته بندی


۱. بسته بندی دستگاه و تمام لوازم جانبی آن را باز کنید.
۲. اطمینان حاصل کنید که تمام اجزای دستگاه، در بسته بندی موجود باشند.

توجه: همیشه برای جایگایی و حمل دستگاه از کارتون اصلی آن استفاده کنید.

اجزای بسته بندی را طبق قوانین کشور خود، دور بیندازید.  
نکته: اگر پس از باز کردن بسته بندی دستگاه متوجه شدید که دستگاه در طی حمل صدمه دیده است بلا فاصله با فروشنده تماس بگیرید.

### ۲.۲- اتصال اجزای دستگاه


هشدار: مراقب باشید که وقتی از اجزای مختلف دستگاه را به هم وصل می کنید، به برق متصل نیاشد.

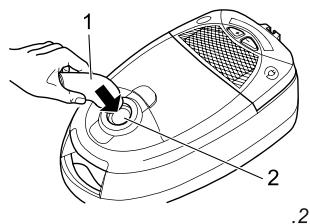

۱. انتهای خرطوم (شکل ۱۲) را به ورودی مربوط به آن (شکل ۲/۲) که روی بدنه دستگاه است وصل کنید و تا جایی که محکم می شود آن را فشار دهید.

۲. سرخرطوم (شکل ۱/۲) را به انتهای لوله تلسکوپی وصل کنید.


۳. برس مخصوص کف (شکل ۲/۳) را به لوله تلسکوپی وصل کنید.

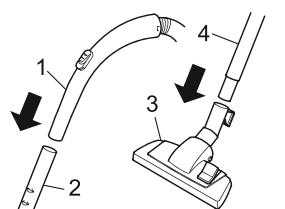

نکته: ممکن است لازم باشد که برس را با کمی فشار روی فرش بشید.

۴. طول لوله تلسکوپی را تنظیم کنید، دکمه آن را (شکل ۱/۴) به طرف پایین فشار دهید و لوله را بکشید تا طول آن زیاد شود و به اندازه دلخواهتان درآید سپس دکمه را رها کنید.

حالا می توانید از جاروبرقی استفاده کنید.

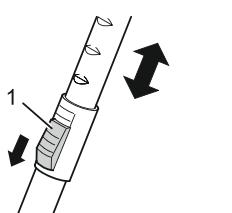

## ۲.۳- استفاده از لوازم جانبی و دهانه های دستگاه

علاوه بر بررسی که به لوله تلسکوپی وصل می کنید، می توانید با استفاده از برس های دیگر قابلیت های این دستگاه را افزایش دهید.

- از جمله لوازم جانبی این دستگاه می توان به برس مخصوص گرد و خاک و برس شیاردار اشاره کرد، وقتی که از این لوازم استفاده نمی کنید آنها را در محفظه ای که روی بدنه برایشان طراحی شده، قرار دهید(شکل ۵).

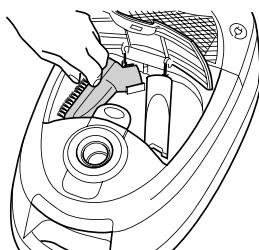


Fig.5

- برس مخصوص گرد و خاک(شکل ۱/۴):  
از این برس برای جلوگیری سطوحی استفاده کنید که بسیار ظرف و شکننده هستند(قفسه و میز)

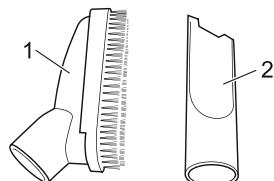


Fig.6

- برس شیاردار(شکل ۶/۲):  
از این برس برای گردگیری و جارو کردن سطوحی استفاده کنید که دسترسی به آنها مشکل است.

- لوازم جانبی اختیاری:

- برس توربو(شکل ۷)

سر این برس چرخان است و برای تمیز کردن فرش ها بسیار مناسب است، فرجه این برس باعث بلند شدن پرزهای قالی می شود.

**نکته:** سرعت چرخش فرجه این برس هنگام استفاده باعث ایجاد سرو صدا می شود.

- برس مخصوص پارکت(شکل ۸)

این برس برای تمیز کردن سطوح ظرفی چون پارکت ولمنیت شده بکار می رود.

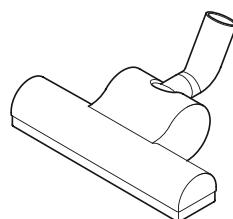


Fig.7

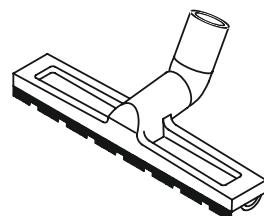


Fig.8

**هشدار:** تا وقتی که دستگاه به برق متصل نشده باشد می توانید، اجزای آن را به هم وصل کنید.

نحوه اتصال دهانه های مختلف دستگاه:

۱. جاروبرقی راخاموش و دوشاخه را از پریز خارج کنید.
۲. دهانه فعلی را از لوله جدا کنید.
۳. دهانه دلخواه را به انتهای لوله و مستقیماً به خرطوم وصل کنید.

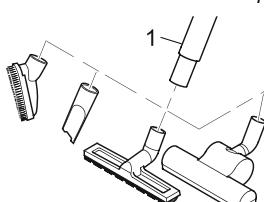


Fig.9

**توجه:** استفاده از دستگاه پیش از اتصال دهانه های آن احتمال مکش اشیاء را بیشتر می کند(شکل ۹/۱).

۴. در صورت امکان دهانه های دستگاه را در محفظه آن قرار ندهید.

## ۳- نحوه استفاده

### ۳.۱- جارو کردن

**هشدار:** بیش از هر بار استفاده از دستگاه، سیم برق آن را بررسی کنید. از دستگاه‌های معیوب استفاده نکنید، زیرا باعث ایجاد خطر می‌شوند.

**توجه:** همیشه همه فیلترهای دستگاه را خشک نگه دارید و آنها را به درستی سرخایشان قرار دهید. منافذ تهویه جاروبرقی نباید مسدود شوند، در غیراینصورت دستگاه آسیب می‌بیند.

**نکته:** این دستگاه مجهز به دکمه ایمنی است تا از ایجاد گرمای اضافی جلوگیری شود، وقتی که موتور دستگاه بیش از حد گرم می‌شود، این دکمه بطور خودکار برق دستگاه را قطع می‌کند، در این صورت دکمه ON/OFF دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید و دوشاخه اش را از پریز برق بکشید. علت ایجاد گرمای اضافی را پیدا کنید و آن را از بین ببرید، ۴۵ دقیقه صبر کنید تا دستگاه سرد شود، پس از اینکه سرد شد، می‌توانید دوباره از آن استفاده کنید.

۱. دهانه دلخواهتان را وصل کنید (به بخش ۲.۲ اتصال اجزا یا بخش ۲.۲ استفاده از لوازم جانبی مراجعه کنید).
۲. سیم برق را تا علامت زرد رنگ بپیرون بکشید (شکل ۱۰/۱).

**هشدار:** اگر تا علامت قرمز رنگ، سیم را پیرون کشیده اید، دکمه سیم جمع کن را فشار دهید (شکل ۱۱/۲) تا دوباره به علامت زرد رنگ برسد، در غیر اینصورت ممکن است سیم دستگاه کنده شود و باعث برق گرفتگی شود.

۳. با استفاده از دکمه ON/OFF جارو برقی را روشن کنید (شکل ۱۱/۱).

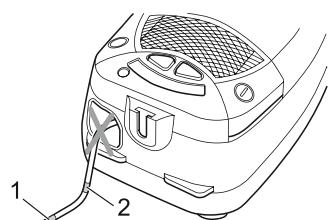


Fig. 10

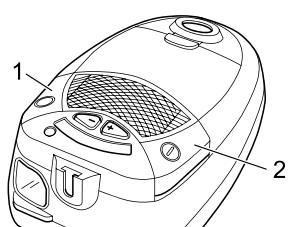


Fig. 11

۴. دکمه برس را طبق شکل ۱۲ در حالت «فرش» یا «سطوح سخت» قرار دهید.

- سطوح سخت (شکل A/۱۲): لمینیت، کاشی، پی وی سی وغیره

- فرش (شکل B/۱۲): فرش هایی با پرزهای کوتاه یا بلند، قالیچه وغیره

۵. هنگام کار کردن با جارو برقی می توانید آن را به دنبالتان بکشید.

**نکته:** با استفاده از اشیاء موجود روی دسته خرطوم، می توانید به سرعت، قدرت مکش را کاهش دهید یا اشیائی را که ناخواسته جارو کرده اید، سریعاً خارج کنید.

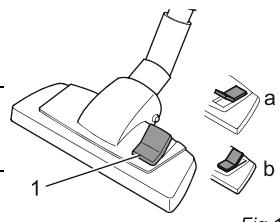


Fig.12

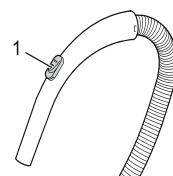


Fig.13

## ۲.۲- تنظیم قدرت مکش

شما می توانید قدرت مکش دستگاه را بر حسب سطحی که جارو میکنید تنظیم کنید، از علائم مشخص شده روی دکمه های مربوط به مکش به عنوان راهنمای استفاده کنید.

پرده ها و پارچه ها (حداقل قدرت مکش)

مبلمان، کوسن

فرش، قالیچه

فرش های نسبتاً سفت، سطوح سخت

فرشهای بسیار سخت، سطوح سختی که بسیار

کثیف هستند (بیشترین قدرت مکش)

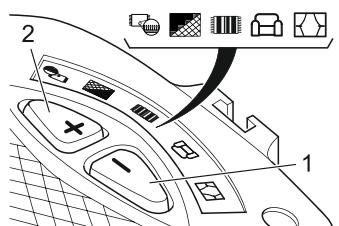


Fig.14

۱. برای تنظیم قدرت مکش دلخواهتان دکمه + یا - را چندین بار

فشار دهید، این کار را تا جایی ادامه دهید که چراغ مربوط به قدرت مکش روشن شود.

دکمه + (شکل ۱۴/۲): افزایش قدرت مکش

دکمه - (شکل ۱۴/۱): کاهش قدرت مکش

## ۳.۲- خاموش کردن دستگاه و جمع کردن سیم.

۱. با استفاده از دکمه ON/OFF (شکل ۱۵/۱) دستگاه را

خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق بکشید.

۲. برای خارج کردن دوشاخه از پریز سیم را نکشید.

**هشدار:** هنگام جمع کردن سیم، به علت سرعت زیاد جمع شدن آن ممکن است به اشیاء اطراف برخورد کند، لطفاً هنگام جمع کردن سیم دوشاخه را نگه دارید.

۳. برای جمع کردن سیم، دکمه سیم جمع کن را فشاردهید. (شکل ۱۵/۲)

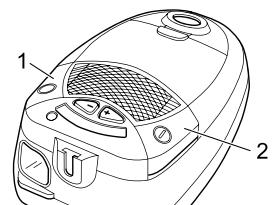


Fig. 15

## ۳.۴- حابجایی

• برای جابجا کردن جاروبرقی از دسته آن استفاده کنید. (شکل ۲۱/۱)

• برای گذاشتن دستگاه در محل نگهداری آن، می توانید قلاب میله (شکل ۱۶/۱) را در شیاری (شکل ۱۶/۲) که روی دستگاه برای آن در نظر گرفته شده است قرار دهید.

**هشدار:** پس از اتمام کارکرد با جاروبرقی، دستگاه را خاموش کنید و به علائم مشخص شده در بخش ۳.۳ توجه کنید (خاموش کردن و جمع کردن سیم).

• برای گذاشتن دستگاه در محل نگهداری آن می توانید، قلاب میله (۱۷/۱) را به شیاری که در پشت دستگاه (۱۷/۲) قرار دارد وصل کنید.

**توجه:** هرگز جاروبرقی را کنار منابع گرما (از جمله گاز یا رادیاتور) قرار ندهید، از قرار دادن دستگاه مقابل نور مستقیم خورشید خودداری کنید، گرما سبب تخریب دستگاه می شود.

• اگر می خواهید دستگاه را به مدت طولانی در محل نگهداری آن قرار دهید و از آن استفاده نکنید، کیسه و فیلترهای دستگاه را خارج کنید و آنها را کاملاً تمیز کنید. همیشه دستگاه را درجایی خشک و خنک قرار دهید.

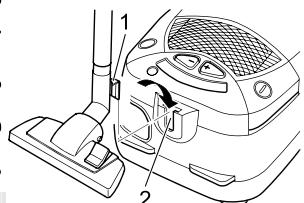


Fig. 16

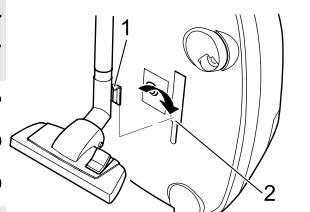


Fig. 17

## ۴-نگهداری

### ۴.۱- تعویض کفیلتر کیسه گرد و خاک

• وقتی که چراغ شاخص دستگاه به رنگ قرمز درمی آید نشان دهنده این است که کیسه گرد و خاک پرشده است و شما باید آن را تخلیه یا تعویض کنید، در این صورت قدرت مکش کاهش می یابد.

توجه: پس از اتمام کارکردن با جاروبرقی ، دستگاه را خاموش کنید و بعده علائم مشخص شده در بخش ۲.۳ «خاموش کردن دستگاه و جمع کردن سیم» مراجعه کنید، در این صورت از تخریب دستگاه به خاطر گرد و خاک جلوگیری می شود.

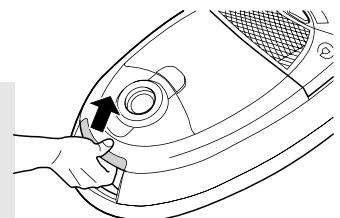


Fig.18

۱. چفت در محفظه گرد و خاک را باز کنید و آنرا به طرف بالا بکشید.(شکل ۱۸)

۲. در محفظه گرد و خاک را تا جایی بالا بکشید که خود به خود باز بماند.

نکته : هنگام جدا سازی کیسه و فیلتر دستگاه، مراقب باشید گرد و خاک آنها را بپرون نریزید.

۳. کیسه گرد و خاک را به طرف بالا بکشید و آن را از بدنه خارج کنید.(شکل ۱۹)

۴. گرد و خاک موجود در کیسه را تخلیه کنید.  
نکته: در صورتیکه کیسه گرد و خاک حاوی آشغال های منع شده نباشد، می توانید آن را در سطل زباله بیندازید و از یک کیسه جدید استفاده کنید.

۵. کیسه جدید را در قسمت نگهدارنده آن قرار دهید.  
۶. در محفظه کیسه گرد و خاک را بیندید.

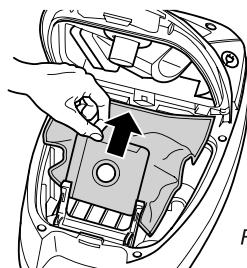


Fig.19

نکته: در محفظه گرد و خاک فقط در صورتی بسته می شود که کیسه را سرخایش گذاشته باشید.

## ۴.۲- فیلترهای قابل تعویض

این جاروبرقی مجهز به فیلترهای زیر است.

- فیلتر محافظ موتور(شکل ۱/۲۰) در صورت معیوب بودن کیسه گرد و خاک از ورود اشیاء و آشغال به موتور دستگاه جلوگیری می کند.

تعویض: هر ۶ ماه یک بار

به مرور زمان، منافذ فیلترها بسته می شود و به این ترتیب عملکرد دستگاه و کارآمدی را تضعیف می کند. علت ایجاد اهمیت تعویض این فیلترها همین است.

- فیلترهای معیوب را سریعاً تعویض کنید.

توجه: این فیلترها قابل شست و شو نیستند، از فیلتر خروجی نباید دوباره استفاده کنید.

نکته: اگر فیلتر موتور فقط کمی کثیف باشد، برای تمیز کردن آن می توانید، آن را بالای سطل زباله نگه داشته و بتنکانید. با این وجود توصیه می شود هر بار که جعبه جدیدی از گرد و خاک را باز می کنید، فیلتر محافظ موتور را تعویض کنید.

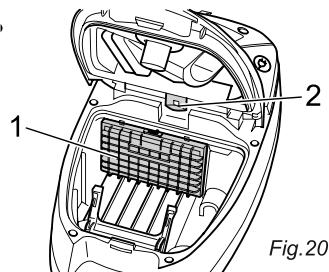


Fig.20

## ۴.۳- تعویض فیلتر خروجی

۱. دستگاه را خاموش کنید و همان طور که در بخش «تعویض کیسه گرد و خاک» توضیح داده شد، کیسه و فیلتر را از دستگاه خارج کنید.

۲. فیلتر خروجی را بردارید(شکل ۱/۲۱) چفت آن را باز کنید و به آرامی آن را بردارید، حالا می توانید فیلتر را به طرف جلو بکشید.

۳. یک فیلتر خروجی جدید را به جای آن قرار دهید و به آرامی آن را به طرف پایین فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد.

۴. فیلتر کیسه را جایگزین کنید و در محافظه گرد و خاک را بیندید.

نکته: اطمینان حاصل کنید که فیلتر خروجی همیشه در جای خود قرار داشته باشد، در غیر این صورت گرد و غبار هوای برون به خوبی گرفته نمی شود.

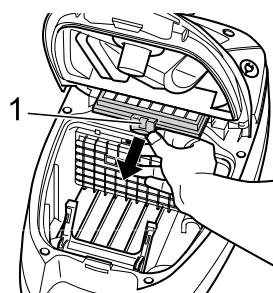


Fig.21

## ۴.۴- تعویض فیلتر محافظ موتور

۱. جاروبرقی را خاموش کنید، کیسه و فیلتر را خارج کنید(در بخش ۴.۱ تعویض کیسه و فیلتر توضیح داده شد)

۲. فیلتر محافظ موتور و نگهدارنده آن را بردارید(شکل ۲۲/۱) ابتدا نگهدارنده فیلتر را به طرف جلو بکشید، سپس فیلتر را به طرف بالا و بیرون بکشید.

۳. فیلتر محافظ موتور را بردارید(شکل ۲۲/۲) و آن را بالای یک سطل زیاله نگه دارید.

۴. جزء نگهدارنده فیلتر را تمیز کنید.

۵. اگر فیلتر جدید خلیلی بزرگ است، آن را به اندازه فیلتر قبلی درآورید و اضافه های آن را قیچی کنید.

۶. فیلتر جدید را سرجاییش بگذارید.

۷. فیلتر و نگهدارنده اش را سرجاییشان قرار دهید، نگهدارنده آن را از بالا به طرف پایین فشار دهید تا محکم شود.

۸. کیسه گرد و خاک را جایگزین کرده و در محفظه را بیندید.

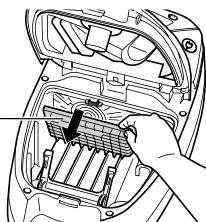


Fig.22

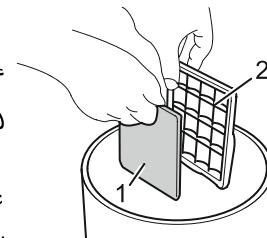


Fig.23

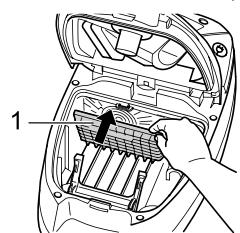


Fig.24

## ۴.۵- تمیز کردن بدنه

هشدار: همیشه پیش از تمیز کردن دستگاه آن را خاموش و دوشاخه اش را از پریز برق خارج کنید، بخش ۳.۳ «خاموش کردن و جمع کردن سیم»

توجه: از مواد شوینده والکل برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید زیرا این کار باعث آسیب دیدن دستگاه می شود.

- بدنه دستگاه را با استفاده از یک دستمال مرطوب تمیز کنید.

## ۵- رفع مشکل احتمالی

پیش از فرستادن دستگاه به نمایندگی خدمات پس از فروش جهت تعمیر، اطمینان حاصل کنید که خودتان نمی توانید مشکل آن را بر طرف سازید.

**هشدار:** هرگز از یک دستگاه معیوب استفاده نکنید، پیش از تعمیر دستگاه آن را خاموش و دوشاخه اش را از پریز برق خارج کنید. (بخش ۳.۲ خاموش کردن دستگاه و جمع کردن سیم)

مشکل	علت احتمالی	راه حل
دستگاه روشن نمی شود	دوشاخه به پریز برق متصل نیست یا دکمه ON/OFF روی ON نیست.	دوشاخه را به پریز برق بزنید و دستگاه را روشن کنید.
دستگاه چندان رضایت بخش نیست	پریز جریان برق را منتقل نمی کند.	دوشاخه را به پریز برق دیگری بزنید که اطمینان دارید جریان برق را منتقل می کند.
دستگاه صدای غیرعادی دارد	سیم برق معیوب است.	سیم برق معیوب است.
تجویه عملکرد دستگاه چندان رضایت بخش نیست	کیسه گردوخاک پر یا منافذ فیلتر آن مسدود شده است.	کیسه را تخلیه یا تمیز کنید.
	دهانه، لوله یا خرطوم مسدود شده اند.	مانع را بردارید در صورت لزوم از یک عصای چوبی استفاده کنید.
	توان مصرفی مناسب سطح مدنظرتان نیست.	از توان مصرفی پیشنهادی برای سطح استفاده کنید.
	دکمه «فرش/کف» برس در وضعیت مربوط به سطح مدنظرتان قرار دهید.	دکمه «فرش/کف» برس را در وضعیت مناسبی قرار نگرفته است.
	دهانه بکار رفته مناسب سطح مدنظرتان نیست	دهانه مناسب سطح را به کار ببرید.
	فیلتر کثیف است	فیلترها را تعویض کنید
	ممکن است اشیائی که جارو کرده اید مانع جریان یافتن هوا شوند.	شیئی را بردارید، در صورت لزوم از یک عصای چوبی استفاده کنید.



**VACUUM CLEANER**