



توستر دیجیتال

مدل : RAK-EO 3090
(با جوجه گردان و کانوکشن)

دفترچه راهنما



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



3-4 نکات ایمنی

5 قسمت‌های مختلف توستر

6-10 نحوه کار با توستر

11 نحوه تمیز کردن و نگهداری توستر

• آنچه در مورد نکات ایمنی باید بدانید

اخطارها و نکات ایمنی مهم موجود در این دفترچه، تمام شرایط و موقعیتهای احتمالی که ممکن است با آن مواجه شوید را شامل نمی شوند؛ بنابراین هنگام نصب، تمیز کردن و کار با دستگاه دقت و احتیاط شرط عقل است. همیشه هنگام مواجه با مشکلات و شرایطی که اطلاع کافی از آن ندارید با فروشنده یا خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

• نکات ایمنی

هنگام استفاده از هر وسیله برقی، همواره باید نکات ایمنی زیر را مدنظر داشته باشید:


- ۱) تمام دستورات را به دقت مطالعه کنید.
- ۲) این دستگاه فقط برای استفاده خانگی می باشد، هرگز از آن در محیط بیرون استفاده نکنید.
- ۳) برای استفاده از دستگاه از زمان سنج خارجی یا سیستم کنترل از راه دور استفاده نکنید.
- ۴) قبل از روشن کردن دستگاه برای اولین بار، حتماً بررسی کنید که ولتاژ منبع برق شما با ولتاژ دستگاه تطابق داشته باشد.
- ۵) قبل از اتصال دستگاه به برق، اطمینان پیدا کنید که تمام قسمت‌های دستگاه را بدرستی نصب کرده باشید.
- ۶) این دستگاه برای استفاده بوسیله افراد با معلولیت جسمی و ناتوانی حسی و عقلی و همچنین کودکان و افرادی که تجربه و اطلاع کافی ندارند، طراحی نشده، مگر اینکه تحت نظارت شخص ماهر از دستگاه استفاده کنند.
- ۷) باید همواره مراقب باشید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
- ۸) هنگامیکه دستگاه روشن است، ممکن است دمای سطوح قابل لمس آن بالا باشد بنابراین مواظب باشید.
- ۹) اگر سیم یا دوشاخه آن معیوب بود، یا اگر به هر دلیلی دستگاه بدرستی کار نکرد، هرگز آن را روشن نکنید و به خدمات پس از فروش مربوطه مراجعه کنید.
- ۱۰) استفاده از قطعات و وسایل جانبی غیرمجاز، ممکن است به آتش سوزی، برق گرفتگی و صدمات جدی منجر شود.
- ۱۱) هنگامیکه از دستگاه استفاده نمی کنید، یا هنگام جداکردن و یا نصب قطعات دستگاه و هنگام تمیز کردن آن، حتماً دوشاخه را از پریز بکشید، و قبل از جدا کردن و یا نصب قطعات دستگاه و قبل از تمیز کردن آن حتماً مطمئن شوید که دستگاه به اندازه کافی سرد شده باشد.
- ۱۲) از آویزان بودن سیم دستگاه و همچنین تماس آن با بدنه دستگاه جلوگیری کنید.
- ۱۳) هنگامیکه دستگاه روشن است، سطوح آن داغ هستند بنابراین از دستگیره ها و دکمه ها استفاده کنید.
- ۱۴) سعی کنید ۱۸ تا ۲۴ سانتی متر فضای اطراف دستگاه خالی باشد و با چیزی در تماس نباشد.
- ۱۵) از قرار دادن هرگونه شیء ای روی دستگاه جداً خودداری کنید.
- ۱۶) از روشن کردن دستگاه روی طبقه یا قفسه دیواری و نزدیک مواد اشتعال زا مانند پرده و ملحفه جداً خودداری کنید.

- ۱۷) از قرار دادن مواد غذایی بزرگتر از حجم دستگاه و قراردادن ظروف فلزی در دستگاه جداً خودداری کنید زیرا ممکن است باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود.
- ۱۸) اگر تعداد زیادی وسیله برقی به مدار برق شما وصل باشند، ممکن است این دستگاه بدرستی عمل نکند، این دستگاه را باید به منبع برق جداگانه وصل کنید.
- ۱۹) هنگامیکه از دستگاه استفاده نمی کنید، فقط قطعات مربوط به آن را داخل دستگاه بگذارید و از قرار دادن اشیاء دیگر داخل دستگاه جداً خودداری کنید.
- ۲۰) اگر دستگاه با مواد اشتعال زا مثل پرده، پارچه، دیوار و موادی از این قبیل در تماس باشد، احتمال آتش سوزی وجود دارد.
- ۲۱) از قرار دادن مقوا، کاغذ و مواد پلاستیکی داخل توستر خودداری کنید.
- ۲۲) سینی توستر یا سایر قسمت‌های آن را با فویل فلزی نپوشانید، زیرا باعث داغ شدن بیش از حد دستگاه می شود.
- ۲۳) برای بیرون کشیدن دوشاخه از پریز، ابتدا دکمه Start/Stop را فشار دهید، سپس دوشاخه را بیرون بکشید و از کشیدن سیم خودداری کنید.
- ۲۴) ظرف هایی که داخل دستگاه قرار می دهید نباید کاملاً سر بسته باشند، همچنین باید فضای کافی برای انبساط مایعات داشته باشند.
- ۲۵) بعد از هر بار استفاده، دستگاه را تمیز کنید زیرا تجمع چربیها و روغن ممکن است باعث آتش سوزی شود.
- ۲۶) برای تمیز کردن دستگاه از به کار بردن اجسام فلزی یا اسکاجهای فلزی که روکش پارچه ای دارند، خودداری کنید، زیرا ممکن است روکش پارچه ای پاره شود و در این صورت تماس فلز با قسمت‌های الکتریکی دستگاه منجر به برق گرفتگی می شود.
- ۲۷) هنگام گرم کردن کلوچه، شیرینی و یا نان در دستگاه مراقب باشید، چون احتمال آتش گرفتن این مواد وجود دارد.
- ۲۸) برای تمیز کردن درب شیشه ای دستگاه از پارچه صابونی نمناک استفاده کنید، و از اجسام زیر استفاده نکنید زیرا ممکن است به شیشه آسیب برساند و احتمال شکستن شیشه وجود دارد.
- ۲۹) از قرار دادن دستگاه نزدیک یا روی اجاق گاز و اجاقهای الکتریکی و یا داخل اجاق داغ جداً خودداری کنید.
- ۳۰) هنگام استفاده از ظروف شیشه ای یا فلزی، نهایت دقت و احتیاط را داشته باشید.
- ۳۱) هنگامیکه دستگاه روشن است و در حال انجام کار است برای متوقف کردن آن از دکمه گردان استفاده کنید.

توجه : به منظور جلوگیری از آتش سوزی، برق گرفتگی و صدمه به افراد، از وارد کردن سیم، دوشاخه و دستگاه در آب جداً خودداری کنید.

همواره این نکات را به یاد داشته باشید.

• قسمت‌های مختلف توستر

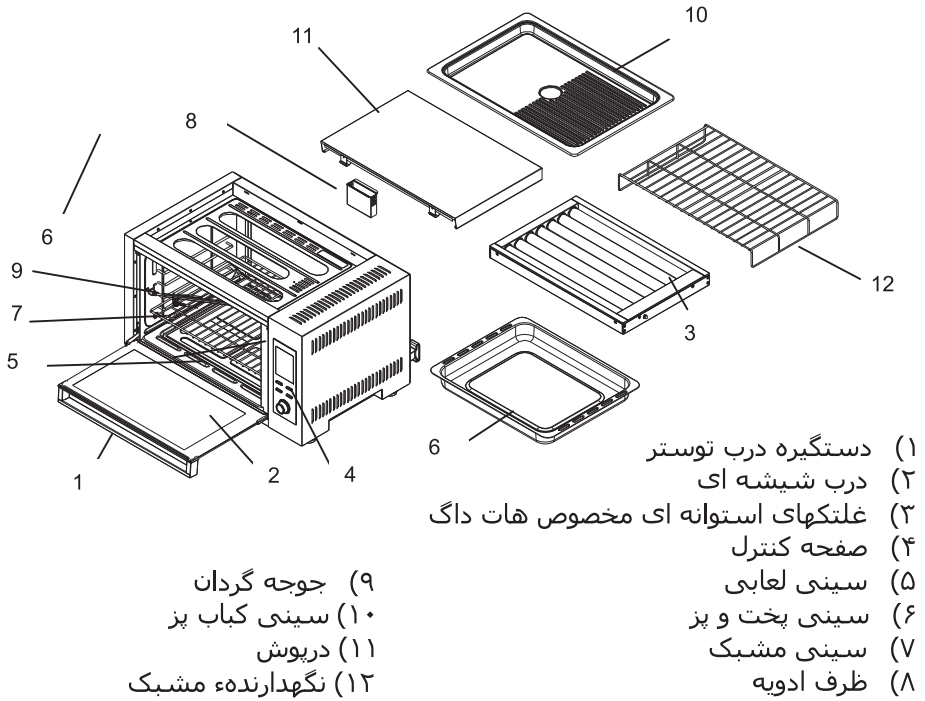

مشخصات دستگاه:

- ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت - ۵۰/۶۰ هرتز
- توان: ۲۰۰۰ وات
- ظرفیت: ۴۰ لیتر

- قبل از اولین استفاده

بسته بندی دستگاه را باز کرده و تمام مواد بسته بندی را جدا کنید، دستگاه را روی سطح صاف، مقاوم در مقابل گرما و غیر قابل اشتعال قرار دهید. هرگز دستگاه را داخل آب یا سایر مایعات قرار ندهید، به منظور گردگیری قسمتهایی از دستگاه که قابل جدا کردن نیستند از پارچه نرم نمناک استفاده کنید و برچسب های غیر ضروری روی بدنه دستگاه (غیر از برچسب های اخطار و احتیاط) را جدا کنید.

قبل از اولین استفاده از دستگاه، توستر را روشن کنید و درب آن را باز بگذارید تا حداقل به مدت ۱۰ دقیقه گرم شود. ممکن است روغنهای اضافی روی المنت گرمایی دستگاه بسوزند که اشکالی ندارد و ممکن است مقداری دود ایجاد کند که در اولین استفاده طبیعی است.

• نحوه کار با توستر

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه با قسمت‌های مختلف و قطعات آن آشنا شوید.

- قطعات و لوازم توستر

- سینی مشبک :

به منظور برشته کردن، گرم کردن و پخت و پز در ظرفهای شیشه ای یا سفالی و تابه های استاندارد از این وسیله استفاده کنید.

- سینی پخت و پز:

به منظور سرخ کردن و کباب کردن گوشت، مرغ و ماهی و موادی از این قبیل شامل نان از این وسیله استفاده کنید.

- غلتک های استوانه ای مخصوص هات داگ

برای درست کردن هات داگ از این وسیله استفاده کنید.

- جوجه گردان

برای درست کردن جوجه کباب از این وسیله استفاده کنید.

اخطار: قبل از پخت و پز، اطمینان حاصل کنید که تمام کاغذها و مواد بسته بندی ماده غذایی را از آن جدا کرده باشید.

اخطار: به یاد داشته باشید که سطوح دستگاه ، حین استفاده و بعد از اتمام کار داغ هستند بنابراین از تماس با سطوح دستگاه خودداری کنید.

صفحه کنترل

روشن کردن


دوشاخه را به منبع برق ۲۴۰-۲۲۰ ولت وصل کنید، چراغ شاخص دستگاه و نمایشگر آبی صفحه کنترل آن روشن می شوند، روشن شدن چراغ شاخص دستگاه بیانگر آن است که دستگاه آماده است. باید عملکرد دستگاه را تعیین کرده، دما و زمان را تنظیم کنید تا پخت شروع شود.

زمان: بعد از انتخاب عملکرد مورد نظرتان، برای تنظیم زمان، دکمه Timer را فشار دهید، سپس دکمه گردان را بچرخانید تا زمان مورد نظرتان را تنظیم کنید، سپس Timer را رها کنید.

دما: بعد از انتخاب عملکرد مورد نظرتان برای تنظیم دما، ابتدا دکمه TEMP را فشار دهید، سپس دکمه گردان را بچرخانید، با هر حرکت ۲۵ درجه فارنهایت اضافه می شود، انگشت خود را روی TEMP نگه دارید و همزمان دکمه گردان را بچرخانید تا دمای مورد نظرتان را تنظیم کنید سپس TEMP را رها کنید.

توجه: در هنگام عملکرد یخ زدایی، گرم کردن یا برشته کردن، اجازه تغییر دما ندارید.

توجه: اگر هنگام تنظیم دما و یا زمان، صدای بوق شنیدید نشان دهنده آن است که دما یا زمان به بالاترین یا پایین ترین حد آن رسیده است.

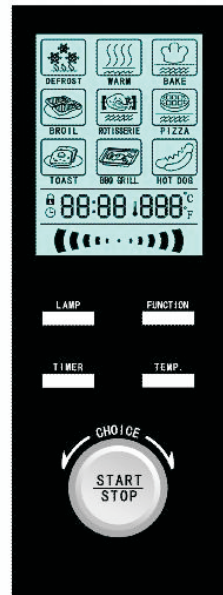

انتخاب عملکرد:

این دستگاه شامل ۹ عملکرد می باشد: یخ زدایی، گرم کردن، پخت و پز، سرخ کردن، جوجه گردان، پیتزا، برشته کردن (برشته کردن ۱، برشته کردن ۲، برشته کردن ۳، برشته کردن ۴، برشته کردن ۵، برشته کردن ۶) کباب کردن، هات داگ. دکمه Function را فشار دهید، سپس دکمه گردان را بچرخانید و روی عملکرد مورد نظران قرار دهید، و بعد از تنظیم زمان و دما دکمه گردان را فشار دهید سپس عملیات آغاز خواهد شد. توجه: هنگامیکه دستگاه در حال انجام عملکرد انتخابی شما است، امکان تغییر عملکرد وجود ندارد.

انتخاب یخ زدایی:

- ۱) غذای یخ زده را در سینی مشبک قرار داده و سینی را در طبقه میانی قرار دهید، سینی پخت را در پایین ترین طبقه قرار داده و درب دستگاه را ببندید.
 - ۲) عملکرد یخ زدایی را انتخاب کنید.
 - ۳) هنگام استفاده از این عملکرد، فن به همراه پایین ترین المنت گرمایی کار خواهد کرد.
 - ۴) دمای روی ۱۰۰ درجه فارنهایت قرار می گیرد و اجازه تغییر آن را ندارید، زمان را مطابق با مقدار و حجم غذا انتخاب کنید.
 - ۵) از این عملکرد برای باز کردن یخ غذاهای یخ زده استفاده کنید.
 - ۶) دائماً مراحل انجام کار را چک کنید.
- توجه: هنگام استفاده از این عملکرد، درپوش را در بالاترین وضعیت قرار دهید.

گرم کردن:

- ۱) غذای مورد نظران را در سینی مشبک قرار داده و سینی را در طبقه میانی قرار دید، سینی پخت را در پایین ترین طبقه قرار داده و درب دستگاه را ببندید.
 - ۲) عملکرد گرم کردن را انتخاب کنید.
 - ۳) هنگام استفاده از این عملکرد، بالاترین و پایین ترین المنت گرمایی به نوبت با فن کار خواهند کرد.
 - ۴) دما روی ۱۸۰ درجه فارنهایت قرار می گیرد و اجازه تغییر آن را ندارید، زمان را مطابق با مقدار و حجم غذا انتخاب کنید.
 - ۵) از این عملکرد برای گرم کردن غذا استفاده کنید.
- توجه: هنگام استفاده از این عملکرد، درپوش را در بالاترین وضعیت قرار دهید.

عملکرد پخت و پز:

- ۱) غذا را روی سینی مشبک یا سینی مخصوص پخت قرار داده و سینی را در توستر قرار دهید.
- ۲) هنگام استفاده از این عملکرد، بالاترین و پایین ترین المنت گرمایی به همراه فن کار خواهند کرد تا دمای انتخاب شده را حفظ کنند.
- ۳) از این عملکرد برای پخت نان، استیک، کلوچه و شیرینی، گوشت و مرغ و موادی از این قبیل استفاده کنید.
- ۴) با انتخاب این عملکرد، زمان به طور پیش فرض روی ۳۰ دقیقه و دما روی ۴۰۰ درجه فارنهایت قرار خواهند گرفت، برای تنظیم زمان یا دما دکمه Timer یا Temp را فشار داده و دکمه گردان را بچرخانید تا دما یا زمان مدنظران را تنظیم کنید.

- ۵) انواع مختلف نانها، کلوچه ها و شیرینی ها نیاز به دماهای متفاوت دارند بنابراین دما را مطابق با نوع غذا انتخاب کنید.
- ۶) وقتی پخت کامل شد، کاملاً درب دستگاه را باز کنید و غذا را با احتیاط خارج کنید.
- توجه : هنگام استفاده از این عملکرد، درپوش را در بالاترین وضعیت قرار دهید.

عملکرد سرخ کردن:

- ۱) غذا را روی سینی مشبک یا سینی مخصوص پخت قرار داده و سینی را در توستر قرار دهید.
- ۲) هنگام استفاده از این عملکرد ، بالاترین و پایین ترین المنت گرمایی به همراه فن کار خواهند کرد تا دمای انتخاب شده را حفظ کنند.
- ۳) از این عملکرد برای پخت نان، استیک، کلوچه و شیرینی، گوشت و مرغ و موادی از این قبیل استفاده کنید.
- ۴) با انتخاب این عملکرد، زمان به طور پیش فرض روی ۲۰ دقیقه و دما روی ۴۵۰ درجه فارنهایت قرار خواهند گرفت، برای تنظیم زمان یا دما دکمه Timer یا Temp را فشار داده و دکمه گردان را بچرخانید تا دما یا زمان مدنظرتان را تنظیم کنید.
- ۵) وقتی سرخ کردن کامل شد، کاملاً درب دستگاه را باز کنید و غذا را با احتیاط خارج کنید.
- توجه : هنگام استفاده از این عملکرد، درپوش را در بالاترین وضعیت قرار دهید.

عملکرد جوجه گردان:

- ۱) چنگک جوجه گردان را داخل سیخ آن وارد کرده و اطمینان پیدا کنید که در محل تعبیه شده روی سیخ برای آن قرار گرفته باشد سپس پیچ آن را محکم کنید.
- ۲) مرغ، جوجه، گوشت و یا هر ماده غذایی مورد نظرتان را داخل سیخ جوجه گردان قرار داده و فشار دهید تا چنگک داخل غذا فرو رود.
- ۳) سپس دومین چنگک را داخل سیخ جوجه گردان قرار داده و پیچ آن را محکم کنید.
- ۴) دقت کنید که غذا در وسط جوجه گردان قرار گرفته و چنگک ها در غذا فرو رفته باشند.
- ۵) وقتی اجاق گرمای اولیه لازم را به دست آورد، سیخ جوجه گردان را در محل تعبیه شده برای آن داخل دیواره چپ و راست اجاق قرار دهید.
- ۶) همیشه برای نصب جوجه گردان در اجاق داغ از دستکش استفاده کنید.
- ۷) سینی پخت را در پایین ترین طبقه قرار دهید.
- ۸) دمای مورد نظرتان را تنظیم کنید.
- ۹) زمان مورد نظرتان را تنظیم کنید.
- ۱۰) از این عملکرد برای کباب کردن جوجه، مرغ یا گوشت و موادی از این قبیل استفاده کنید.
- ۱۱) بعد از اتمام این عملکرد، جوجه گردان را از دستگاه جدا کنید.
- توجه : هنگام استفاده از این عملکرد، درپوش را در بالاترین وضعیت قرار دهید.

عملکرد پیتزا:

- (۱) پیتزا را روی سینی مشبک یا سینی مخصوص پخت قرار داده و سینی را در توستر قرار دهید.
 - (۲) عملکرد پیتزا را انتخاب کنید، هنگام استفاده از این عملکرد، بالاترین و پایین ترین المنت گرمایی به همراه فن کار خواهند کرد تا دمای انتخاب شده را حفظ کنند.
 - (۳) از این عملکرد برای پخت پیتزا استفاده کنید.
 - (۴) با انتخاب این عملکرد، زمان به طور پیش فرض روی ۱۵ دقیقه و دما روی ۴۵۰ درجه فارنهایت قرار خواهند گرفت، برای تنظیم زمان یا دما دکمه Timer یا Temp را فشار داده و دکمه گردان را بچرخانید تا دما یا زمان مدنظرتان را تنظیم کنید.
 - (۵) وقتی سرخ کردن کامل شد، کاملاً درب دستگاه را باز کنید و غذا را با احتیاط خارج کنید.
- توجه: هنگام استفاده از این عملکرد، درپوش را در بالاترین وضعیت قرار دهید.

عملکرد برشته کردن:

- (۱) با انتخاب این عملکرد المنت گرمایی بالایی و عقبی همراه فن کار خواهند کرد.
 - (۲) دمای پیش فرض ۴۵۰ درجه فارنهایت خواهد بود و اجازه تغییر دما را ندارید، زمان از ۳ تا ۸ دقیقه قابل تنظیم است، مطابق با زمان مورد نظرتان، عملکرد را انتخاب کنید.
 - (۳) بعد از اتمام عملکرد غذا را با احتیاط خارج کنید.
- توجه: هنگام استفاده از این عملکرد، درپوش را در بالاترین وضعیت قرار دهید.

عملکرد کباب کردن:

- (۱) قبل از انتخاب این عملکرد، اطمینان پیدا کنید که سینی مخصوص کباب را در بالاترین طبقه توستر قرار داده باشید.
- (۲) با انتخاب این عملکرد المنت گرمایی پشتی و بالایی کار خواهند کرد.
- (۳) با انتخاب این عملکرد، زمان به طور پیش فرض روی ۱۰ دقیقه و دما روی ۴۵۰ درجه فارنهایت قرار خواهند گرفت، برای تنظیم زمان یا دما دکمه Timer یا Temp را فشار داده و دکمه گردان را بچرخانید تا دما یا زمان مدنظرتان را تنظیم کنید.
- (۴) هنگام استفاده از این عملکرد، سینی مخصوص کباب را در بالاترین طبقه قرار دهید.

عملکرد هات داگ:

- ۱) قبل از انتخاب این عملکرد، اطمینان پیدا کنید که سینی مخصوص هات داگ را در بالاترین طبقه توستر قرار داده باشید.
 - ۲) با انتخاب این عملکرد المنت های گرمایی بالا با نصف توان خود کار خواهند کرد.
 - ۳) با انتخاب این عملکرد، زمان به طور پیش فرض روی ۱۰ دقیقه و دما روی ۳۰۰ درجه فارنهایت قرار خواهند گرفت، برای تنظیم زمان یا دما دکمه Timer یا Temp را فشار داده و دکمه گردان را بچرخانید تا دما یا زمان مدنظرتان را تنظیم کنید.
 - ۴) وقتی زمان پخت پایان یافت، ظرف مخصوص هات داگ را با احتیاط خارج کنید.
 - ۵) هنگام استفاده از این عملکرد لطفاً ظرف مخصوص هات داگ را در بالاترین طبقه قرار دهید.
- توجه: اگر هنگام تنظیم زمان و دما، صدای بوق بلندی به گوشتان رسید نشانگر آن است که دما و زمان به پایین ترین یا بالاترین حد خود رسیده اند.

فعل صفحه کنترل:

- هرنوع تنظیمی روی صفحه کنترل را می توانید قفل کنید، شامل دما، زمان و دکمه گردان.
- اگر می خواهید مطمئن شوید که تنظیمات شما تغییر نخواهد کرد از این دکمه استفاده کنید.
- برای فعال کردن یا غیرفعال کردن قفل ، دکمه LAMP و FUNTION را همزمان به مدت ۲ ثانیه فشار دهید.

نحوه تمیز کردن و نگهداری توستر

- بعد از هر بار استفاده از دستگاه تمام قسمت‌های آن را کاملاً تمیز کرده و خشک کنید.
- (۱) قبل از تمیز کردن دستگاه دوشاخه را از پریز بیرون بکشید و صبر کنید تا دستگاه کاملاً خنک شود.
 - (۲) زمانیکه دستگاه هنوز گرم است، از پاشیدن آب روی درب شیشه ای جداً خودداری کنید.
 - (۳) برای تمیز کردن بدنه دستگاه از دستمال مرطوب صابونی یا اسفنج صابونی استفاده کنید، و از بکار بردن اسکاچ‌های زیر و مواد شوینده قوی خودداری کنید.
 - (۴) به کار بردن مواد شوینده قوی و فرساینده باعث صدمه رساندن به بدنه توستر خواهد شد.
 - (۵) سینی مشیک و سینی پخت قابل شستشو هستند، اگر خیلی کثیف شدند می توانید آنها را در آب کف آلود خیس کرده و با اسکاچ یا برس نایلونی تمیز کنید.
 - (۶) هرگز سیم برق را دور دستگاه نپیچید.

نحوه صحیح دور انداختن دستگاه:



این علامت نشان دهنده آن است که این دستگاه را نباید همراه سایر زباله‌ها دور بیندازید. برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و سلامت انسان، دستگاه را به اداره بازیافت تحویل دهید یا با فروشنده تماس بگیرید آنها می توانند شما را در نحوه صحیح دور انداختن دستگاه کمک کنند.

⚠️ ⚠️

اگر سیم دستگاه خراب شده برای جلوگیری از هرگونه خطری باید توسط کارخانه سازنده یا مسئول خدمات پس از فروش یا شخص متخصص و ماهر تعویض شود.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.