



گوشت کوب برقی

مدل: RAK-BL6080

دفترچه راهنمای



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



دستورات ایمنی

۱. قبل از تمیز کردن یا هنگامیکه دستگاه را نصب نکرده اید یا از آن

استفاده نمی کنید، دوشاخه را از پریز بکشید.

۲. کودکان نباید از این دستگاه استفاده کنند. دستگاه و سیم آنرا دور

از دسترس کودکان نگه دارید.

۳. افراد ناتوان و افراد عقب مانده ذهنی یا جسمی باید از خطرات

استفاده از دستگاه آگاه باشند و نباید از آن استفاده کنند مگر

شخص بالغی بر کار آنها نظارت کند.

۴. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

۵. هنگام تهیه غذای کودکان و افراد سالخورده خیلی مراقب باشید.

همیشه مطمئن شوید که مخزن مخلوط کن کاملاً تمیز باشد.

۶. هنگامیکه دوشاخه دستگاه به پریز است، به تیغه های آن دست

نزنید.

۷. مراقب انگشتان، مو و لبستان باشید که با تیغه های دستگاه

تماس نداشته باشند.

۸. قبل از تمیز کردن دستگاه و پس از استفاده از دستگاه، دوشاخه

آنرا از پریز بکشید.

۹. هرگز روغن داغ یا چربی درون دستگاه نریزید.

۱۰. هرگز اجازه ندهید کودکان یا افراد ناتوان از گوشت کوب برقی

استفاده کنند.

۱۱. هرگز از گوشت کوب برقی خراب استفاده نکنید. گوشت کوب

برقی خراب را نزد تعمیرکار ببرید.

۱۲. هرگز دستگاه اصلی را در آب نگذارید یا اجازه ندهید سیم برق یا دوشاخه خیس شوند زیرا منجر به برق گرفتگی می شود.
۱۳. هرگز اجازه ندهید سیم برق روی سطح تیز یا برنده یا در دسترس کودکان قرار بگیرد.
۱۴. هرگز از اجزا و قطعات متفرقه که توسط تولید کننده تولید نشده است، استفاده نکنید.
۱۵. کودکان بدون نظارت بزرگسالان حق تمیز کردن و نگه داشتن دستگاه را ندارند.
۱۶. دستگاه و سیم آن باید دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال باشد.
۱۷. این دستگاه برای استفاده خانگی و همانند آن مثل آشپزخانه، فروشگاه ها، ادارات و دیگر محیط های کاری، خانه های رستایی، هتل ها، مدل ها، مسافرخانه ها و دیگر محل های اقامتی و کafe ها تعییه شده است.
۱۸. به منظور جلوگیری از خطر، اگر سیم برق آسیب دیده است باید توسط تولید کننده، تعمیرکار یا نماینده خدمات تعویض شود.
۱۹. از زمان سنج جداگانه برای سنجیدن زمان عملکرد دستگاه استفاده نکنید. همچنین به وسیله کنترل دیگر دستگاه ها، دستگاه اصلی را کنترل نکنید.
۲۰. هنگامیکه دستگاه به برق است، آنرا همین طور رها نکنید. هنگامیکه از دستگاه استفاده نمی کنید آنرا از برق بکشید.
۲۱. این دستگاه برای استفاده صنعتی ساخته نشده است.

قطعات خردکن

۱. به تیغه تیز دستگاه دست نزنید.
۲. قبل از خالی کردن مخزن، تیغه های خردکن را بردارید.
۳. تا زمانیکه تیغه دستگاه کاملاً متوقف نشده است، در آن را برندارید.

احطر

۱. هنگام مخلوط کردن غذا های سفت و زیاد با گوشت کوب برقی، هر ۴ دقیقه یکبار ۵۰ ثانیه دستگاه را خاموش کنید تا بیش از حد داغ نشود.

۲. از گوشت کوب برقی تنها در موارد خانگی استفاده کنید.

قبل از اینکه دوشاخه را به پریز بزنید

مطمئن شوید که جریان برق خانه شما با جریان نوشته شده روی موتور دستگاه یکی باشد.

قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار

۱. تمام لوازم بسته بندی و پوشش تیغه ها را باز کنید و کنار بگذارید.
۲. قطعات را بشویید تا ببینید قطعات تمیز شده اند.


آشنایی با گوشت کوب برقی

غذا ساز

- A در
- E1 باطوم
- E2 مجرای ورود مواد غذایی
- E3 کوپل موتور غذا ساز
- F1 صفحه نگهدارنده تیغه
- F2 تیغه
- F3 رنده
- F4 خرد کن
- G مخزن
- G1 قفل مخزن

گوشت کوب

- A کنترل سرعت
 - B دکمه روشن/خاموش
 - C دکمه سرعت زیاد
 - D دستگاه اصلی
 - K گوشت کوب
- همزن**
- L همزن
 - M کوپل همزن
- خردکن**
- H در خردکن
 - I تیغه خردکن
 - J لیوان
 - K گوشت کوب

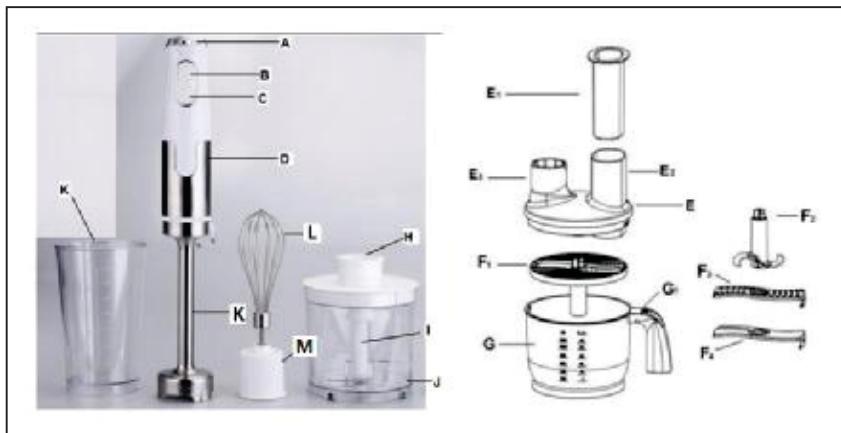

مخلوط کردن غذاها یا مایعات داغ

- برای مخلوط کردن غذاها یا مایعات داغ ما پیشنهاد می کنیم ، ابتدا بگذارید مواد اولیه سرد شوند سپس آنها را درون مخزن ببریزید.
- برای اینکه هرجه سریعتر سوب درست کنید، مواد را درون مخزن ببریزید و به طور متناوب از گوشت کوب برقی استفاده کنید.
- برای تهییه سوب سبزیجات نیخته را درون مخزن نریزید.
 ۱. گوشت کوب را به بدنه اصلی وصل کنید.
 ۲. دوشاخه را به پریز بزنید.
- ۳. غذا را درون مخزن ببریزید، سپس گوشت کوب را در دست بگیرید و آنرا روی غذا بگذارید، سرعت موتور را انتخاب کنید و دکمه روشن را بزنید.(سرعت کم را انتخاب کنید هنگامیکه می خواهید غذا به آرامی مخلوط شود و سرعت زیاد را انتخاب کنید هنگامیکه می خواهید غذا سریع مخلوط شود).
- به منظور جلوگیری از پاشیدن غذا ، ابتدا تیغه دستگاه را روی غذا بگذارید، سپس دکمه روشن را بزنید.
- نگذارید مایعات از نقطه اتصال گوشت کوب و دستگاه اصلی فراتر بروند.
- برای بهتر له شدن و مخلوط شدن غذا، گوشت کوب را میان غذا جا به جا کنید.
- گوشت کوب برقی برای خرد کردن یخ مناسب نیست.

• اگر تکه ای از غذا درون دستگاه گیر کرد، ابتدا دستگاه را از برق بکشید سپس تکه غذا را خارج کنید.

۴ پس از استفاده دکمه روشن/خاموش یا سرعت زیاد را بزنید، و گوشت کوب را از دستگاه اصلی جدا کنید.

استفاده از همزن

• شما می توانید مواد غذایی نرم مانند سفیده تخم مرغ، خامه و مواد اولیه دسر را با همزن سریع بزنید.

• شما نمی توانید مواد غذایی سفت و زیاد مانند شکر و کره گیاهی را با هم بزنید زیرا تیغه دستگاه خراب می شود.

۱ همزن را به کوپل آن وصل کنید.
۲ کوپل را به دستگاه اصلی وصل کنید.

۳ غذا را درون مخزن بریزید.

• بیش از ۴ سفیده تخم مرغ یا ۴۰۰ میلی لیتر خامه را با هم نزنید.
۴ دوشاخه را به پریز بزنید. برای جلوگیری از پاشیدن، سرعت ۱ را انتخاب کنید سپس دکمه روشن را بزنید. برای سرعت بیشتر، دکمه سرعت زیاد را بزنید که باعث می شود همزن در جهت عقربه های ساعت بچرخد.

• اجازه ندهید مایعات از سطح همزن بالاتر برود.
۵ پس از استفاده دکمه روشن/خاموش یا سرعت زیاد را بزنید،

نحوه تهیه غذا

نوع مواد غذایی	حداکثر میزان مواد غذایی	زمان تقریبی بر حسب ثانیه
گوشت	250g	10-15
سیزی	30g	10
آجیل	200g	10-15
نان	1 عدد	5-10
تخم مرغ آبپز شده	3	3-5
بیاز	200g	توقف

خرد کردن(جدول شماره ۱ را بینید)

جدول شماره ۱ برای خرد کردن گوشت، پنیر، بیاز، سیزی، سیر، هویج، گردو، فندق، بادام و همانند اینها کاملاً مناسب است.

توجه: مواد غذایی خیلی سفت مانند جوز و دانه های قهوه را با آن خرد نکنید.

پیش از خرد کردن

- گوشت، پنیر، بیاز، سیر، هویج و فلفل را به قطعات ۱ میلی متری خرد کنید.

- پوست آجیل را بکنید و سبزی را پاک کنید.
استخوان و زائد های گوشت را جدا کنید.

برای نتیجه بهتر، لطفاً به جدول سرعت پیشنهادی مراجعه کنید.

الف) تیغه را وسط مخزن (جی) بگذارید و آنرا بچرخانید تا چفت شود. هشدار: تیغه خیلی تیز است، همیشه آنرا توسط سرپلاستیکی اش بگیرید.

دستگاه را از برق بکشید و اجزا و قطعات آنرا از هم جدا کنید.

استفاده از خرد کن

• شما می توانید گوشت، سبزیجات، نان، بیسکویت و آجیل را خرد کنید.

• غذاهای سفت مانند دانه های قهوه، تکه های یخ، ادویه یا شکلات را خرد نکنید زیرا باعث آسیب دیدن تیغه دستگاه می شوند.

۱ استخوان گوشت را جدا کنید و گوشت را به تکه های ۱-۲ اسانتی مترب خرد کنید.

۲ تیغه خرد کن را درون مخزن نصب کنید.

۳ مواد غذایی را اضافه کنید.

۴ در خرد کن را بگذارید، بچرخانید تا چفت شود.

۵ بدنه اصلی را درون مجرای مخزن خرد کن بگذارید.

۶ دوشاخه را به پریز بزنید. مخزن را با دست نگه دارید. سپس دکمه سرعت زیاد را فشار دهید. به طور متناوب دکمه سرعت زیاد را به طور متناوب بزنید تا دستگاه کمی خنک شود.

۷ پس از استفاده دوشاخه را از پریز بکشید و اجزا و قطعات را باز کنید.

- ب) مواد غذایی را درون مخزن بریزید.
- پ) در (ای) را روی مخزن بگذارید و آنرا به سمت داخل فشار دهید و دکمه روی دسته مخزن (جی ۱) را فشار دهید.
- ت) کوپل را به دستگاه اصلی وصل کنید.
- ث) با یک دست مخزن را نگه دارید و با دست دیگر دکمه روشن/خاموش روی دستگاه اصلی را فشار دهید و آنرا نگه دارید.
- ج) پس از استفاده، دستگاه اصلی را خاموش کنید و اجازه دهید تمامی قطعات متوقف شوند، سپس اجزا و قطعات را باز کنید. برای جدا کردن دستگاه اصلی از کوپل، دکمه آزادکننده (دی) را بزنید و سپس دستگاه اصلی را از کوپل (ای ۲) جدا کنید. باطوم را بردارید.
- چ) قفل روی دسته مخزن را به سمت بالا بزنید و در را بردارید.
- ح) ابتدا تیغه را بچرخانید و آنرا بیرون بیاورید، سپس غذا را خالی کنید.

جدول شماره ۱۵

سرعت بیشنهادی	حداکثر عملکرد بر حسب ثانیه	حداکثر گنجایش	نوع مواد غذایی
زیاد	15-30	600g	گوشت
زیاد	30	400g	بنیر
کم	10	400g	بیاز
زیاد	20	30g	سیزی
کم	20	30g	سیر
زیاد	15	400g	هویج
زیاد	25	400g	گردو
زیاد	30	400g	فندق
کم	20	400g	بادام
زیاد	50	200g	خرده نان
زیاد	50	350g	شکلات

خرد کردن/مخلوط کردن (جدول شماره ۲ را مشاهده کنید)

شما می توانید با استفاده از تیغه خردکن (اف ۴) خیار، پیاز، قارچ،

سیب، هویج، تربیچه، سیب زمینی خام، کدو و کلم را خرد کنید.

شما می توانید با استفاده از رنده (اف ۳) سیب، هویج، تربیچه، سیب

زمینی خام، چغندر، کلم، پنیر و مواد غذایی تقریباً نرم را رنده کنید.

الف) تیغه خردکن یا رنده (اف ۳ یا اف ۴) را به درستی روی صفحه نگه

دارنده تیغه (اف ۱) بگذارید. صفحه نگهدارنده تیغه را در مرکز مخزن

بگذارید و بچرخانید تا چفت شود.

ب) در (ای) را روی مخزن بگذارید، آنرا به سمت داخل فشار دهید تا

دکمه روی دسته مخزن (جی ۱) قفل شود.

پ) دستگاه را روی کوپل بگذارید و آنرا چفت کنید.

ت) مواد غذایی را درون مجرای ورودی مواد غذایی (ای ۲)

بریزید. هنگامیکه دستگاه روشن است به مجرای ورودی مواد غذایی

دست نزنید. همیشه از باطوم (ای ۱) برای فشار دادن مواد غذایی

داخل لوله استفاده کنید.

ث) کلید روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید تا زمانیکه غذای شما آماده شود.

ج) پس از استفاده دستگاه را خاموش کنید و اجازه دهید تمام قطعات متوقف شوند، سپس اجزا و قطعات را جدا کنید. برای جدا کردن دستگاه اصلی، دکمه آزاد کننده (دی) را فشار دهید و دستگاه را از کوپل (ای۳) جدا کنید.

ج) دکمه روی دسته مخزن (جی۱) را به سمت بالا بزنید و در را بردارید.

ح) قبل از خالی کردن غذا، صفحه نگهدارنده تیغه را جدا کنید. سر پلاستیکی صفحه نگهدارنده تیغه را بگیرید و آنرا بردارید.

جدول شماره ۲

سرعت پیشنهادی	نوع مواد غذایی
کم	خیار
کم	کدو
کم	بیاز
کم	قارچ
زیاد	سیب
زیاد	هویج
کم	تریشه
زیاد	سیب زمینی خام
زیاد	پنیر

تمیز کردن

- ۱ همیشه پیش از تمیز کردن دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید.
- ۲ به تیغه های تیز دستگاه دست نزنید.
- ۳ هنگامیکه برای کودکان، افراد ناتوان و سالخورده غذا تهیه می کنید، بیشتر مراقب باشید. اول مطمئن شوید که مخزن غذا کاملاً تمیز باشد. برای تمیز کردن دستگاه از دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه استفاده کنید.
- ۴ بعضی از غذا ها مانند هویج باعث رنگی شدن پلاستیک دستگاه می شوند. برای پاک کردن رنگ غذا می توانید از پارچه ای مرطوب استفاده کنید.
- ۵ هیچ یک از قطعات را با ماشین ظرفشویی نشویید.

اطلاعات فنی

ولتاژ عملکرد: 220-240V~50Hz

توان مصرفی: 800V



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.