



آبمیوه گیری (۳ کاره)

مدل: RAK-JU9040











دفت‌رچه راهنما



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفت‌رچه را به دقت مطالعه نمایند.



نام اجزا و قطعات دستگاه

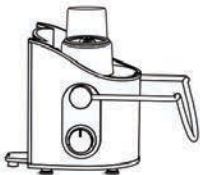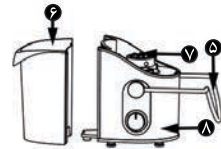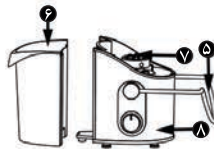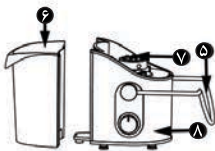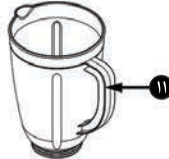

آسیاب

مخلوط کن

آبمیوه گیری

- ۱۱. پارچ مخلوط کن
- ۱۲. واشر
- ۱۳. پایه پارچ
- ۱۴. آسیاب
- ۱۵. پایه آسیاب

- ۶. مخزن تفاله
- ۷. کویل
- ۸. بدنه
- ۹. شکر ریز
- ۱۰. درپوش مخلوط کن

- ۱. باطوم
- ۲. طلق آبمیوه گیری
- ۳. تیغه
- ۴. قاب میانی
- ۵. دسته

۱. این دستگاه نه تنها آبمیوه می گیرد بلکه مواد غذایی را خرد، آسیاب و مخلوط می کند. با انتخاب این دستگاه از زندگی خود لذت ببرید.
۲. طراحی این دستگاه ساده، زیبا و منحصر به فرد است و به راحتی می توان اجزا آنرا تمیز کرد.
۳. موتور این دستگاه قوی است و از سرعت و ماندگاری بالایی برخوردار است به همین دلیل به دخیره انرژی و زمان کمک می کند.
۴. طراحی ایمن این دستگاه سبب می شود تا شما با خیالی آسوده از آن استفاده نمایید.

نکات قابل توجه پیش از استفاده از دستگاه

۱. به دلیل طراحی ایمن دستگاه تا وقتیکه دسته آن کاملاً بسته نشده باشد یا پایه به درستی چفت نشده باشد، دستگاه کار نمی کند.
۲. به منظور باز یا بسته کردن آبمیوه گیری، ابتدا طلق را با دست فشار دهید و سپس دسته آنرا به سمت داخل یا خارج جا به جا کنید.
۳. به منظور جدا کردن تیغه، ابتدا درپوش و مخزن تفاله را بردارید، سپس طلق را با یک دست خود نگه دارید و قاب میانی را با دست دیگر به اندازه ۳۰ درجه بچرخانید تا تیغه به طور خودکار جدا شود.
۴. به منظور پیشگیری از آسیب دیدن دستگاه، پیش از استفاده از دستگاه، پریز برق را چک نمایید.
۵. پیش از استفاده تمامی قطعاتی که قابل جدا شدن هستند را تمیز نمایید. (به بخش نحوه نگهداری و تمیز کردن دستگاه مراجعه کنید.)
۶. به منظور نصب آبمیوه گیری قسمت مربوط به اجزا و قطعات آبمیوه گیری و نحوه نصب آنرا با دقت بخوانید.
۷. لطفاً نکات قابل توجه پیش از استفاده از دستگاه را با دقت بخوانید.


آبمیوه گیری

۱. پیش از استفاده از آبمیوه گیری مطمئن شوید که دکمه روی بدنه در حالت خاموش باشد، زیرا در این حالت تا قطعات کاملاً نصب نشوند دستگاه کار نمی کند و همچنین فردی آسیب نمی بیند.

۲. پیش از استفاده مطمئن شوید که تیغه به درستی بر روی کوپل چفت شده باشد. سپس طلق را بر روی دستگاه بگذارید، دسته را در جای خودش قرار دهید و در آخر هم دکمه روشن را بزنید.

۳. برای استفاده از دستگاه، اجزا و قطعات آنرا طبق دفترچه راهنما نصب کنید، دوشاخه را به پریز بزنید، دستگاه را روشن نمایید و اجازه دهید دستگاه ۵ ثانیه کار کند. سپس میوه ها و سبزیجات از پیش آماده شده را درون آبمیوه گیری بریزید و با باطوم آنها را فشار دهید. سپس آبمیوه تازه، سالم و خوشمزه آماده خوردن است.

۴. میوه هایی مانند سیب و گلابی نیازی به خرد شدن ندارند. شما می توانید آنها را درسته درون آبمیوه گیری بریزید و با باطوم به آنها فشار وارد کنید. البته نباید زیاد فشار وارد کنید.

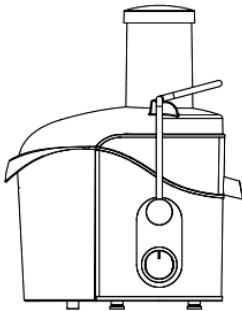

مخلوط کن

۱. ابتدا چک کنید که دستگاه خاموش باشد.
۲. واشر را بر روی پایه مخلوط کن بگذارید، سپس پارچ را بر روی پایه بگذارید و آنرا محکم ببندید (به منظور بستن در جهت عقربه های ساعت و به منظور باز کردن خلاف جهت عقربه های ساعت آنرا بچرخانید) و در آخر هم در مخلوط کن را ببندید.
۳. سپس پایه مخلوط کن را بر روی بدنه قرار دهید و با دستتان آنرا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. به منظور باز کردن پارچ هم پایه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

مخلوط کردن تخم مرغ

تخم مرغ ها را بشکنید و سپس آنها را به همراه افزودنی های دلخواه و کمی آب سرد درون پارچ مخلوط کن بریزید، در پارچ را ببندید و دکمه سرعت کم را به مدت ۱ دقیقه بزنید.

مخلوط کردن میوه یا سبزیجات

برای مخلوط کردن میوه یا سبزیجات ابتدا آنها را پوست کنید. سپس آنها را به قطعات کوچک خرد کنید و هر بار ۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم از مواد اولیه را درون پارچ بریزید، سپس مقداری آب سرد درون آن بریزید و در آخر هم دستگاه را روشن نمایید.



آسیاب کردن

۱. از آسیاب برای خرد کردن و ترکیب کردن مواد غذایی خشک استفاده می کنند. هر بار ۱۵۰ گرم از مواد اولیه را درون آسیاب بریزید سپس آنرا بر روی پایه بگذارید و در آخر هم آنرا بر روی بدنه بگذارید و همانند شکل آنرا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. اکنون دکمه روشن را فشار دهید تا آسیاب شروع به کار کند.

۲. هنگامیکه می خواهید مواد غذایی چرب مانند گردو و کنجد را آسیاب کنید، برای اینکه بهتر آسیاب شوند یک قاشق شکر درون آسیاب بریزید. توجه: هنگامیکه مواد غذایی به خوبی آسیاب نمی شوند، دستگاه را خاموش کنید و آنرا از پریز بکشید و در آخر هم آسیاب را از بدنه جدا کنید و با قاشقی مواد غذایی درون آنرا هم بزنید و آسیاب را سر جایش قرار دهید و دستگاه را مجدد روشن کنید.

زمان عملکرد

این دستگاه دارای درجه ای است که شامل ۰ حالت مکث، ۱ حالت کند، ۱۱ حالت تند و P حالت خیلی تند می شود. برای خرد کردن و آسیاب کردن مواد اولیه ۱۰ ثانیه از حالت تند یا خیلی تند استفاده کنید، سپس دستگاه را به مدت ۵ ثانیه خاموش کنید. دوباره به مدت ۱ دقیقه از دستگاه استفاده کنید و ۱ دقیقه آنرا متوقف کنید. به همین روش از دستگاه استفاده کنید. برای مخلوط کردن میوه، سبزیجات و شیر سویا حالت تند یا خیلی تند را انتخاب کنید. برای مخلوط کردن تخم مرغ حالت ضعیف را انتخاب نمایید. برای آبمیوه گرفتن به مدت ۱ دقیقه از حالت تند استفاده کنید. سپس ۱ دقیقه دستگاه را متوقف کنید و به همین روش عمل نمایید. برای افزایش طول عمر دستگاه و عملکرد بهتر آن پس از اینکه سه مرتبه پشت سر هم از دستگاه استفاده کردید اجازه دهید موتور آن ۱۵ دقیقه خنک شود.

توجه

۱. پیش از استفاده دستگاه را بر روی سطح صاف و مقاومی قرار دهید.
۲. پیش از استفاده مطمئن شوید که تیغه به درستی بر روی کوپل چفت شده باشد. سپس طلق را بر روی دستگاه بگذارید، دسته را در جای خودش قرار دهید و در آخر هم دکمه روشن را بزنید.
۳. هنگام استفاده برای اولین بار، ممکن است دستگاه کمی بوی بد بدهد و جرقه بزند که این یک مساله طبیعی است. پس از اینکه دستگاه مدتی کار کند این مشکل ناپدید می شود.

نوجه

۴. هنگام آرمیوه گیری دستگاه را بررسی کنید چنانچه مخزن تفاله یا ظرف آرمیوه پر شده است آنرا خالی نمایید سپس دستگاه را روشن کنید و از آن استفاده کنید.

۵. به هنگام استفاده از دستگاه، هرگز در آن را باز نکنید یا دستتان را درون پارچ یا مجرای ورودی مواد غذایی نکنید زیرا این کار باعث آسیب دیدن خودتان و دستگاه می شود.

۶. برای خرد کردن، مخلوط کردن و آرمیوه گرفتن، نه باید مقدار مواد اولیه ای که درون دستگاه می ریزید خیلی زیاد باشد و نه خیلی کم.

۷. به منظور ضد عفونی کردن اجزا و قطعات دستگاه، هرگز نباید آنها را در آب جوش قرار داد یا آنها را با دمای زیاد ضد عفونی کرد.

۸. هنگامیکه دستگاه در حال کار کردن است، آنها رها نکنید و نگذارید بچه ها به آن نزدیک شوند.

۹. مقدار مواد اولیه ای که به منظور آسیاب کردن، مخلوط کردن و خرد کردن درون دستگاه می ریزید باید به اندازه کافی باشد، یعنی میزان مواد اولیه نه خیلی زیاد باشد و نه خیلی کم باشد.

۱۰. پس از استفاده، تا دستگاه را از برق نکشیده اید مواد داخل آنرا خالی نکنید.

۱۱. تیغه ها خیلی تیز هستند، بنابراین هنگام شستشو کاملاً "مراقب باشید تا دستتان آسیب نبیند.

۱۲. این دستگاه به جز برای موارد ذکر شده نباید استفاده شود.

۱۳. هنگامیکه سیم برق دستگاه آسیب دیده است، به منظور پیش گیری از آسیب دیدن خودتان و دستگاه، هرگز خودتان آنرا تعمیر یا تعویض نکنید، بلکه آنرا نزد مرکز خدمات پس از فروش و یا تعمیر کار مجرب ببرید.

۱۴. افراد عقب افتاده ذهنی، جسمی و معلولین نباید از این دستگاه استفاده کنند، چنانچه بزرگتری بر آنها و نحوه استفاده از دستگاه نظارت کند. کودکان هم باید بدانند که نباید با این دستگاه بازی کنند.

نحوه تمیز کردن و نگهداری دستگاه

۱. برای ماندگاری بهتر دستگاه، موتور آن همیشه باید خشک و تمیز باشد.
۲. اگر قصد دارید برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نکنید آنرا در محیط خشک و خنک نگه دارید تا دستگاه آسیب نبیند.
۳. هرگز بدنه را نشوید. برای تمیز کردن کافیسست آنرا با یک دستمال مرطوب تمیز کنید. دیگر اجزا مانند باطوم، درپوش، مخزن تفاله را می توان مستقیماً با آب شست.
۴. ماهی یکبار تیغه های آبمیوه گیری، مخلوط کن و آسیاب را با چند قطره روغن خوراکی چرب نمایید.
۵. برای تمیز کردن آسیاب، مقداری آب گرم و مایع شوینده درون آن بریزید و دستگاه را روشن کنید و اجازه دهید دستگاه به مدت ۳۰ ثانیه کار کند سپس آنرا با آب بشوید.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.