



# خُرد کُن کوچک

مدل: RAK-MB7030

## دفترچه راهنمای



لطفاً دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه نموده و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.



## ❖ نکته مهم:

قبل از اینکه از دستگاهتان استفاده کنید ابتدا این دفترچه را هنما به دقت بخوانید و به عنوان مرجع برای آینده نگهدارید.

## ❖ خطر:

هرگز موتور را داخل آب و یا هر مایع دیگری فرو نکنید و به زیر آن نیز ضربه نزنید.

## ❖ هشدار:


- هیچگاه هنگام نصب تجهیزات دکمه روشن را فشار ندهید.
- هنگامی که خرد کن شما خراب است هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیکترین نمایندگی مراجعه کرده و برای تعمیر آن اقدام کنید.
- فقط از قطعات جانبی و لوازم خود دستگاه که توسط کارخانه تهیه شده است استفاده کنید. در صورتیکه از لوازم دیگری استفاده نمائید، گارانتی دستگاه ابطال میگردد.
- این دستگاه برای استفاده ی کودکان یا افرادی که از نظر جسمی و ذهنی دچار اختلال هستند یا حتی در استفاده از این دستگاه بی تجربه اند، طراحی و ساخته نشده است و توصیه می شود این گروه از این دستگاه استفاده نکنند مگر اینکه تحت نظارت یک فرد متیهراً انجام شود.
- مطمئن شوید که دستگاه دور از دسترسی کودکان می باشد.
- هرگز اجازه ندهید که دستگاه در مجاورت صفحات داغ باشد و دستگاه را در محلی قرار دهید که کودکان به آن دسترسی نداشته باشد.
- در هنگام خالی کردن و یا تمیز کردن ظرف خردکن با دست خیلی احتیاط کنید تا توسط تیغه تیز بریده نشود.
- برای خرد کردن مواد در ظرف از فشار دادن با دست روی تیغه یا جابه جا کردن با انگشتان دست خودداری کنید. این کار را حتی وقتی دستگاه بیرون از برق هست هم انجام ندهید.
- قبل از باز کردن در ظرف خردکن مطمئن شوید که تیغه ها کاملاً ثابت ایستاده اند.

- درب و درپوش ظرف باید برای حفظ امنیت حتماً به طور کامل بسته شوند و درست به حالت قبل از استفاده باز گردد.
- همیشه قبل از خارج کردن کاسه خرد کن حتماً جریان برق را قطع کنید. حتی مدنظر داشته باشید که برای هرگونه جایه جایی حتماً دستگاه به برق متصل نباشد.

**احتیاط:** از دستگاه خردکن برای حجم بالای مواد غذایی، بیشتر از ۱ الی ۳ دقیقه استفاده نکنید زیرا باعث سوختن موتور آن میشود.

این دستگاه برای مصارف خانگی می باشد.

#### ❖ خردکن خود را بشناسید:

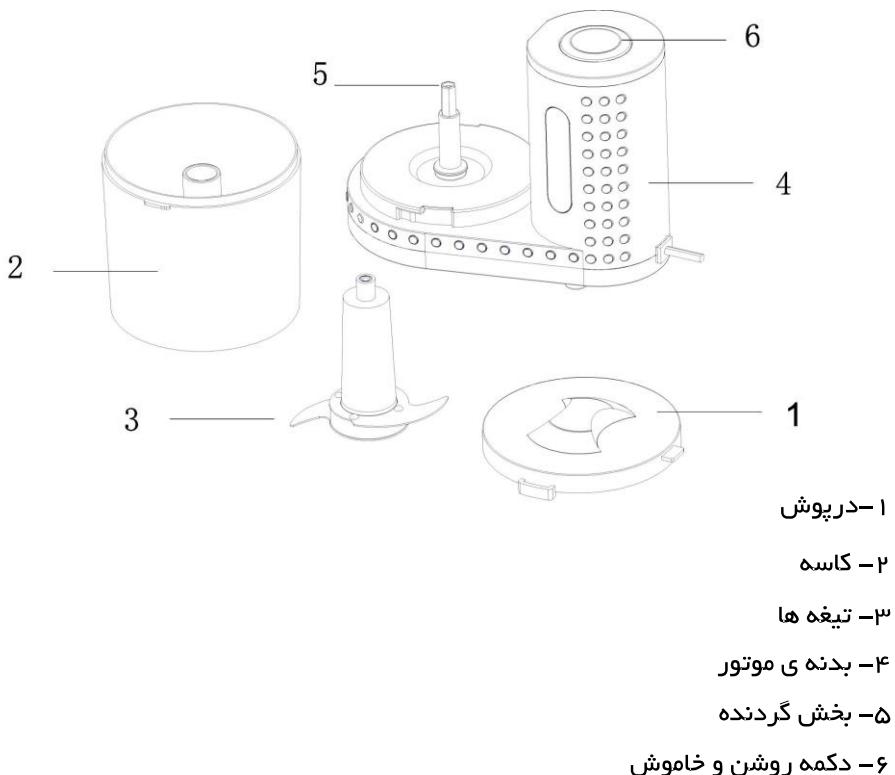

❖ استفاده کردن:

قبل از اولین بار مصرف:

کاسه، تیغه ها، درپوش و سایر اجزای قابل شستشو را ابتدا با آب گرم و شوینده مناسب شسته و اجازه دهید تا خشک شود.

سرهم بندی قطعات:

قبل از بستن قطعات مطمئن شوید که دستگاه به برق متصل نمیباشد و در حالت خاموش است. وقتی کاسه را درجای خودش قرار می دهید بخش گردنده وسط کاسه میباشد و درست اندازه‌ی قسمت خالی کاسه است. با چرخاندن کاسه در جهت عقربه‌های ساعت می‌توانید آن را در جای خود ثابت کنید به فلش زیر کاسه برای چرخاندن توجه کنید.

قفل ایمنی زیرایین صفحه به صورتی است که اگر در جهت درست قرار نگیرد بسته نخواهد شد.



تیغه‌های دستگاه:

هشدار: "تیغه‌ها بسیار برنده هستند"

تیغه‌ها را روی قسمت گرداننده بر روی کاسه قرا دهید و مطمئن شوید که در جای خودش قرار دارد.

درپوش دقیقاً هم سایز با کاسه می‌باشد زمانیکه به درستی درب را روی کاسه‌ی خردکن قرار دهید و در جهت عقربه‌های ساعت برای قفل کردن بچرخانید، دو لبه بر روی هم چفت می‌شوند. (این بخش از نکات ایمنی تعبیر شده در سیستم میباشد). اگر این قفل درست بسته نشود دستگاه کار نمی‌کند. توجه داشته باشید که خرد کن برای استفاده باید به روی سطوح خشک، ثابت و هموار قرار گرفته باشد، همچنین دستگاه را از صفحات داغ دور نگه دارید.



## ❖ چگونه استفاده کنیم؟

قطعات غذا برای خرد شدن باید در حدود ۲ سانتی متر باشند. برای شروع با سایز مشابه شروع کنید.

مواد غذایی را در داخل کاسه ریخته و درپوش را ببندید از مواد جامد شما می‌توانید در حدود ۳ پیمانه و برای مواد غذایی مایع ۱ پیمانه داخل کاسه ببریزید با نگه داشتن ۱ دست بر روی درپوش به استقرار بیشتر دستگاه کمک کنید.

### پاک کردن مواد غذایی:

قبل از اینکه شروع به بیرون آوردن مواد غذایی کنید ابتدا مطمئن شوید که تیغه ها ثابت شده اند و حرکتی ندارند.

دستگاه را از برق بکشید. بعد از باز کردن قفل در مواد غذایی را بیرون ببریزید.

قبل از اینکه مواد غذایی را خالی کنید ابتدا تیغه را خارج کنید.

با چرخاندن کاسه بر روی بدنه برای باز کردن قفل کاسه را از بدنه اقدام کنید. بعد از اینکه قفل باز شد کاسه را بالا بکشید با یک کاردک یا وسیله نرم محتويات کاسه را تخلیه کنید.

## ❖ آماده سازی غذا:

میوه جات، سبزیجات و هسته ها: هسته یا دانه میوه جات را بیرون بیاورید. میوه را به ۲ یا بیشتر قسمت های ۲ سانتی متری تقسیم کنید و در اولین مرحله ۱ پیمانه از آن را داخل کاسه خردکن ببریزید.

گوشت، مرغ و گوشت پرنده و ماهی، این قطعات نباید بخ زده باشند. ابتدا به قطعات ۲ سانتی متری تقسیم شان کنید. حجم ۲۰۰ گرم برای ۱ بار خرد کردن کافی می‌باشد، دکمه را فشار دهید تا دستگاه شروع به گردش کند تا به میزان خرد شدگی دلخواهتان بررسید این عمل را تکرار کنید، اما از بیش از حد استفاده کردن از دستگاه خودداری کنید.

نان، کراکر، بیسکویت به قطعات ۳ سانتی متری تقسیم‌شان کنید و عمل خردکن را تا جایی ادامه دهید تا به حد دلخواه‌تان خرد شوند.

پنیر های سفت: برای خرد کردن پنیرهای سفید، زمانیکه خرد کردن آنها حتی به وسیله چاقو هم مشکل میباشد، سعی کنید که از دستگاه خرد کن استفاده نکنید زیرا که باعث خراب کردن تیغه می شود. پنیر پارمزان را با این دستگاه خرد نکنید و سایر پنیرها را به قطعات یک سانتی متری تقسیم کنید.

ظرفیت ظرف برای پنیر ۸۵ گرم می باشد.

#### خالی کردن ظرف:

در برخی موقع ممکن است مواد موجود در کاسه روی تیغه جمع و به هم چسبیده باشند. در این شرایط ابتدا دستگاه را از برق بکشید، درپوش را باز کنید کاسه را بچرخانید و بلند کنید، تیغه ها را تمیز کنید و ترکیبات چسبنده را روی آن جمع کنید، کاسه را از وجود مواد غذایی پاک کنید، سپس دوباره کاسه را در جای خود قرار دهید، تیغه ها را جا بزنید و کار خود را ادامه دهید.

#### ❖ تمیز کردن:

با دققت کاسه را بشوئید، سپس تیغه ها را شسته و مرتب سرهم کنیدشان، با یک دستمال مرطوب بدنه ی روی موتور را هم تمیز کنید، سپس قطعات را با هم بسته و در حالتی که درب نیمه باز است خردکن را در قفسه ی مربوطه نگهداری کنید. همچنین از تیغه ها در یک مکان امن جهت پیشگیری از حادثه نگهداری کنید. هرگز موتور را در آب فرو نبرید.

#### ❖ مشخصات فنی کالا:

220-240V.50HZ.150W



برای ارائه خدمات بهتر  
لطفاً نظرات، پیشنهادات و شکایات  
خود را با ما در میان بگذارید