

Rak
DIGITAL FOR LIFE

همزن کاسه دار

مدل: RAK-MIX6080

دفترچه راهنما



قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه را کامل بخوانید و برای مراجعات بعدی آن را نگه دارید.

Rak
WWW.RAKUK.COM


CE

نکات ایمنی مهم:

- ۱- تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید.
- ۲- برای کاهش خطر برق‌گرفتگی سیم‌دو شاخه و یا بدنه‌ی همزن را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.
- ۳- نظارت نزدیک زمانی که هر دستگاهی توسط کودکان و یا در نزدیکی آنها استفاده می‌شود لازم است.
- ۴- زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید و همچنین هنگام سرهم کردن قطعات و یا جدا کردن آنها و قبل از تمیز کردن و شستشو آن را از برق بکشید.
- ۵- از تماس با قطعات متحرک اجتناب کنید. در طول کار دستگاه برای کاهش خطر صدمه به افراد و یا به همزن دستها، موی سر، لباسها و همچنین کاردک و سایر لوازم آشپزی را از میله‌های همزن دور نگهدارید.
- ۶- قبل از شست و شو میله‌های همزن را جدا کنید.
- ۷- از هیچ دستگاهی با سیم یا دو شاخه‌ی معیوب و یا هنگامی که دستگاه به طور صحیح کار نمی‌کند و یا به زمین افتاده و یا به هر طریقی آسیب دیده باشد، استفاده نکنید. با شماره تلفن خدمات رایگان مشتری ما برای اطلاعات بازرسی تعمیر یا تنظیمات الکتریکی و مکانیکی، تماس بگیرید.
- ۸- استفاده از لوازم جانبی که برای این مدل معرفی نشده است ممکن است سبب آتش‌سوزی برق‌گرفتگی یا صدمه شود.
- ۹- در فضای باز استفاده نشود.
- ۱۰- اجازه ندهید که سیم از گوشه‌ی میز آویزان شود هم چنین اجازه ندهید که سیم با سطوح داغ از جمله اجاق گاز تماس پیدا کند.
- ۱۱- دستگاه را در نزدیکی یا روی گاز، داغ یا گاز برقی قرار ندهید.
- ۱۲- قبل از زدن به برق چک کنید که کنترل آن خاموش باشد. برای از برق کشیدن کنترل را روی (۰) قرار دهید سپس آن را از برق بکشید.
- ۱۳- از این وسیله برای مصارفی غیر از مواردی که در این دفترچه آورده شده استفاده نکنید.

با همزن دستی بیشتر آشنا شوید :

- این همزن دستی برای مخلوط کردن خمیر کلوچه، خمیر کیک، خامه زده شده، سفیده‌ی تخم مرغ، دسرها، پوره سیب زمینی، طراحی شده است و ۵ تا سرعت مختلف و دکمه‌ی توربو پالس به همراه کاسه‌ی استیل ضد زنگ چرخان که به اندازه‌ی کافی بزرگ است دارد.
- میله‌های همزن:
- دو عدد میله‌ی همزن برای هم زدن تخم مرغ‌ها، سفیده‌ی تخم مرغ، مخلوط کردن خمیرهای کیک، دسرها، مخلوط کردن خمیرهای سبک و خامه‌ی زده شده و پوره‌ی سیب زمینی استفاده می‌شود. تنظیمات سرعت توصیه شده: ۱-۳ در صورت نیاز از دکمه‌ی توربو پالس استفاده کنید.
- میله‌های قلبی شکل:
- دو عدد میله‌ی قلبی برای مخلوط کردن خمیر کلوچه و خمیرهای ضخیم دیگر استفاده می‌شود. تنظیمات سرعت توصیه شده: ۴-۵ در صورت نیاز از دکمه‌ی توربو پالس استفاده کنید.

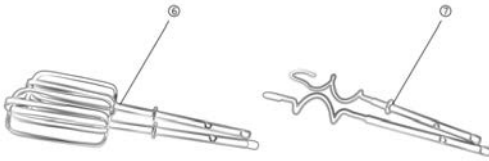

۶- میله های همزن
۷- میله های قلبی شکل



- ۱- دکمه ی آزاد سازی
- ۲- کلید انتخاب گر سرعت
- ۳- دکمه ی توربو پالس
- ۴- دکمه ی آزاد کننده ی همزن دستی
- ۵- دکمه ی آزاد کننده ی نگهدارنده

نحوه ی استفاده از همزن دستی

- ۱- سیم برق را از بدنه ی همزن باز کنید.
- ۲- مخلوط مواد را داخل کاسه قرار دهید و کاسه را در پایه بگذارید و زمانی که به برق زده می شود کاسه به صورت اتوماتیک می چرخد.
- ۳- میله های همزن و یا میله های قلبی شکل را داخل همزن دستی قرار دهید.
- ۴- نکته: میل های قلبی شکل تنها برای مخلوط کردن خمیر و میله های همزن فقط برای هم زدن تخم مرغ و یا مواد مشابه است.
- ۵- میله های همزن و میله های قلبی شکل را میتوان در جای یکدیگر قرار داد.
- ۶- مطمئن شوید که انتخابگر سرعت دستگاه در موقعیت (۰) قرار گرفته باشد.
- ۷- هر بار یکی از میله های همزن و یا میله های قلبی شکل را استفاده کنید. انتهای میله های همزن یا قلاب ها را در سوراخ مناسب در پایین همزن دستی قرار دهید به آرامی همزن و یا قلاب را بچرخانید و به سمت داخل فشار دهید تا زمانیکه در جای مناسب قرار گیرد که در آن صورت صدا میدهد.
- ۸- دستگاه را به منبع تغذیه مناسب وصل کنید.
- ۹- برای انتخاب سرعت ۱-۵ دکمه تغییر سرعت را از چپ به راست حرکت دهید، سپس روی سرعت دلخواه قرار دهید تا دستگاه شروع به کار کند. سرعت را به تدریج زیاد کنید و برای رسیدن به حد اکثر سرعت در طول هم زدن از دکمه Turbo pulse استفاده کنید.

- ۹- هشدار: زمانی که دستگاه در حال کار است چاقوها، قاشق های فلزی، چنگال ها و همزن قلابی شکل را در آن قرار ندهید.
- ۱۰- حد اکثر زمان کار با دستگاه نباید از ۵ دقیقه بیشتر شود. اجازه دهید تا دستگاه به مدت ۱۰ دقیقه بین دو چرخش مداوم استراحت کند.
- ۱۱- زمانی که کار هم زدن به پایان رسید، درجه انتخاب سرعت را بر حالت (+) قرار دهید و سپس از برق بیرون بکشید.
- ۱۲- برای شستن همزن قلابی و دستگیره های همزن، انگشتان را به آرامی اطراف دکمه دوکی شکل قرار دهید و آن را محکم به سمت پایین فشار دهید، بعد از درآوردن دستگیره ها و قلاب ها را بشویید.
- ۱۳- زمانی که همزن دستی در حال کار است، دکمه رها سازی را فشار ندهید.

شست و شو و نگهداری:

- ۱- قبل از شستشو دستگاه را از برق بکشید و صبر کنید تا کاملاً خنک شود.
- ۲- کلید همزن دستی را در حالت خاموش قرار دهید و خیلی آرام با همزن قلابی و یا میله های همزن به لبه ی کاسه ضربه بزنید تا مواد اضافی از آن خارج شود.
- ۳- دکمه رها سازی را فشار دهید تا همزن دستی از نگهدارنده آن جدا شود.
- ۴- دکمه رها ساز را فشار دهید تا میله های همزن یا قلابی شکل آزاد شوند.
- ۵- میله های قلابی و میله های همزن و کاسه را در آب گرم صابونی (حاوی مواد شوینده) بشوید و سپس خشک کنید. میله های قلابی و میله های همزن و کاسه را میتوان در ماشین ظرفشویی هم قرار داد.
- ۶- بدنه ی بیرونی همزن دستی را به وسیله ی یک پارچه ی مرطوب و گرم تمیز کنید و با یک پارچه ی خشک و نرم خشک کنید.
- ۷- ذرات باقی مانده غذا را از سیم برق پاک کنید و سیم برق را مرتب بیچید.
- ۸- همزن دستی را روی نگهدارنده ی آن قرار دهید و آنها را در جای خشک بگذارید و میله های قلابی و میله های همزن و کاسه را در کشو نگهدارید.

نکات پخت

- ۱- قبل از مخلوط کردن موادی که در یخچال بوده اند مانند کره یا تخم مرغ باید به دمای اتاق برسند، پس این مواد را زودتر از یخچال خارج کنید.
- ۲- خیلی به هم نزنید. مطمئن شوید که اختلاط مواد طبق دستورالعمل شما صورت گرفته است. مواد خشک را تنها تا زمانی مخلوط کنید که ترکیب شوند، همیشه از سرعت پایین برای مخلوط کردن استفاده کنید.
- ۳- برای اینکه پوست تخم مرغ وارد مخلوط و یا خمیر شما نشود ابتدا تخم مرغ ها را در یک ظرف جداگانه بشکنید سپس به مخلوط اضافه کنید.
- ۴- همیشه هم زدن را با سرعت پایین شروع کنید و در صورت نیاز سرعت را به آرامی افزایش دهید اگر نیاز دارید که به بیشترین سرعت برسید در طول فرآیند مخلوط کردن با فاصله از دکمه ی توربو پالس استفاده کنید.
- ۵- تغییرات فصلی دما، دمای مواد و بافت آنها منطقه به منطقه متفاوت است، تمام این متغیرها در زمان لازم برای هم زدن و نتایج به دست آمده نقش دارد.

هشدار:

- ۱- این دستگاه برای استفاده افرادی که توانایی فیزیکی، حسی، ذهنی لازم را ندارند (شامل کودکان هم میشود) و هم چنین برای افرادی که تجربه و دانش لازم را ندارند مناسب نیست، مگر اینکه با نظارت شخصی که این اطلاعات و دانش را دارند، این استفاده صورت گیرد.
- ۲- باید مراقب کودکان بود تا مطمئن شد که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.



این علامت نشان میدهد که در سراسر اتحادیه ی اروپا این محصول نباید با دیگر زباله های خانگی دور ریخته شود. برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به طبیعت و یا سلامت انسان از ضایعات کنترل نشده، آن را بازیافت کنید تا بتوان از مواد تشکیل دهنده آن مجددا استفاده کرد.

برای برگرداندن دستگاه کار کرده ی خود لطفاً از سیستم جمع آوری و بازیافت استفاده کنید و یا با مغازه ای که محصول را از آن خریداری کرده اید تماس بگیرید، زیرا آنها میتوانند این محصول را برای بازیافت بی خطر زیست محیطی جمع آوری کنند.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفا نظرات، پیشنهادات و شکایات خود را با ما در میان بگذارید.