



زودپز چند کاره

مدل : RAK-PC 1220

دفترچه راهنمای



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمائید.



از این که محصول ما را انتخاب کرده اید بسیار متشکریم
برای کاربرد بهتر کالا ابتدا دفترچه راهنمای را مطالعه نمائید .
زودپز چند کاره محصولی با تکنولوژی جدید میباشد و جایگزینی برای
زودپز ، پلویز و آرام پز است که هر کدام مصرف جداگانه دارد و این
محصول به دلیل اینکه فشار و دمایشان با کامپیوتر کنترل میشود
گزینه ای مطلوب برای خانواده های امروزی است . و به دلیل ویژگی و
ساختار پیشرفته ، صرفه جویی در انرژی و حفظ ارزش مواد غذایی
مورد استقبال قرار میگیرد .

- 1 عملکرد چند کاره شامل بخار پز / آرام پز / و گرم کردن و پخت غذا .
- 2 کنترل اتوماتیک کامپیوتری تمام مراحل پخت
- 3 دارای دکمه تنظیم زمان
- 4 کارایی بالا با 60 درصد صرفه جویی در انرژی و 40 درصد صرفه
جویی در زمان .
- 5 حفظ طعم و ارزش مواد غذایی .
- 6 روکش داخلی نجسب که به راحتی تمیز میشود و بدنه استیل با
دوام و ضد زنگ -7 این دستگاه دارای سیستم حفاظتی زیر میباشد :
- سیستم حفاظتی برای باز و بسته کردن درب - این سیستم به
شما این اطمینان را می دهد زمانیکه درب قفل نیست فشار زیادی
داخل زودپز نمیباشد و زمانیکه درب آن قفل است داخل فشار زیادی
دارد .
- سیستم کنترل فشار - برق به طور اتوماتیک قطع میشود و فشار
داخل را به اندازه ای که تنظیم شده میرساند .
- سیستم حفاظتی برای کاهش فشار - وقتی فشار داخل به بیش از
حد خود میرسد فشار را با آزاد کردن بخار کاهش میدهد
- سیستم حفاظتی برای محدود کردن فشار - به دلیل بالا بودن فشار
و دمای داخل فشار به حداقل میرسد و این سیستم فشار را با آزاد
کردن بخار کم میکند .
- سیستم فشار - از مسدود شدن سوزن سوپاپ توسط مواد غذایی
داخل خوراک پز جلوگیری میکند .
- سیستم آزاد کردن فشار داخل - وقتی فشار به بیشترین حد خود
میرسد ، با خارج شدن بخار از اطراف فشار کاهش می یابد .
- سیستم حفاظتی برای محدود کردن دما - وقتی که ظرف داخلی
خالی است و یا زودپز بدون ظرف داخلی حرارت میبیند این سیستم به
طور اتوماتیک حرارت را متوقف میکند .

- سیستم حفاظتی در دمای بالا - وقتی دمای داخل به بیش از حد میرسد این سیستم میتواند به طور اتوماتیک برق را قطع کند.

مشخصات فنی


مدل	ولتاژ	قدرت	طریقیت	فتر	فسار کار	کاهش دهنده فشار	نگهدارنده گرما	نگهدارنده فشار	نگهدارنده زدن
RAK-PC1220	220V~50Hz	1000W	5L	22cm	40~70kPa	90kPa	60~80°C	0~98mins	


نکات قابل توجه : هنگام دست زدن

- 1 به آرامی دکمه روی LED را بزنید همانطورکه در شکل نشان داده شده.
- 2 لطفاً دکمه را باز دیگر لمس کنید. برای پخت آش ابتدا دکمه OPTIONS را بزنید و زمانیکه روی CONSUMME رفت دوباره همان دکمه را بزنید تا POTTAGE نشان دهد و در آخر دکمه cancel / start را زده تا شروع به کار کند.
- 3 بهتره دکمه را چند ثانیه لمس کنید

هنگام استفاده :

- 1 شیر کاهش فشار را قبل از استفاده بگذارید.
- 2 زمانیکه خوارک پر روشن است به درب آن دست نزنید چرا که درب آن بسیار داغ است.
- 3 وقتی نوع عملکرد خوارک پر را انتخاب کردید دکمه cancel / start را بزنید چراً صورتی نشان دهنده شروع به کار کردن خوارک پر بعد از انتخاب عملکرد می باشد.
- 4 دست خود را برای جلوگیری از سوختگی بالای زودپز نگیرید.
- 5 زودپز از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- 6 قبل از بستن درب از اتصال برق جلوگیری کنید.
- 7 هیچ چیز روی شیر کاهش فشار نباید باشد.

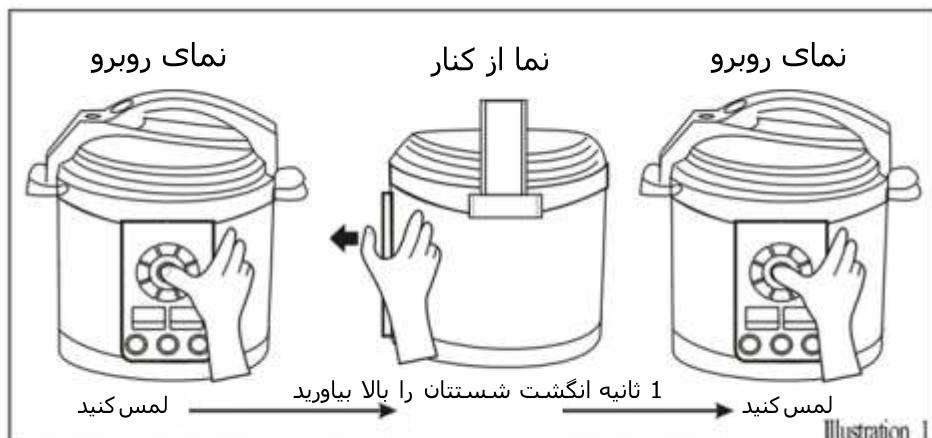

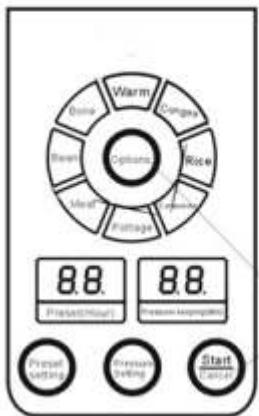

نصب رطوبت گیر



سوپاپ



19-سوپاپ اطمینان
20-واشر
21-دکمه لمسی
22-لوازم

13-رطوبت گیر
14-دستگیره ظرف
15-بدنه خارجی
16-سیم برق-دوشاخه
17-پایه
18-واشر سوپاپ




لوازم جانبی:



بیمانه اندازه گیری



باز کردن:
به پایین فشار دهید.

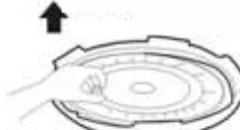

باز کردن:
به پایین فشار دهید.




نصب




نصب

22

20

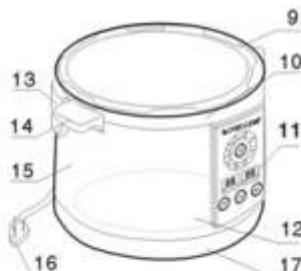

بالا بکشید.

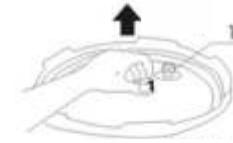

بالا بکشید.



به پایین فشار دهید.





کفگیر

1-دسته
2-چفت دسته
3-درپ
4-شیر فشار
5-سوژن سوپاپ
6-سوپاپ
7-سوپاپ
8-طرف داخلی
9-عایق گرمایی
10-حلقه میانی
11-صفحه کنترل
12-گرم کننده

راهنمای طرز استفاده :

- 1 درب را باز کنید دستگیره را بگیرید و آن را بجهت عقربه ساعت بچرخانید و آن را باز کنید (شکل ۲و۱)
- 2 آب و غذا را داخل دیگ داخلی بریزید آب و غذا نباید بیشتر از چهار پنجم ظرفیت دیگ باشد غذا هایی که زیاد میشنوند نباید بیش از سه پنجم ظرفیت دیگ باشد و مقدار آب و غذا داخل ظرفیت نباید کمتر از یک پنجم ظرفیت آن باشد . (شکل ۳و۴)

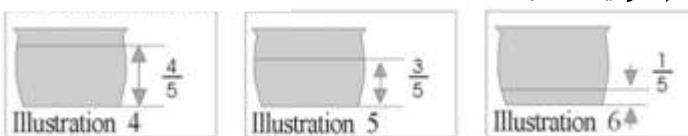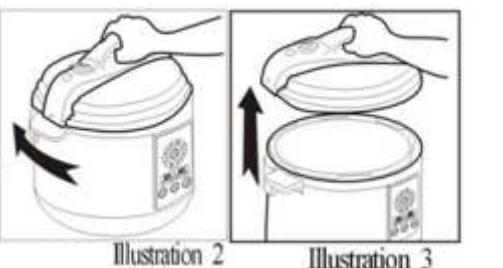

حداقل میزان برنج برای ۴ لیتر/۸ پیمانه - ۵ لیتر/۱۰ پیمانه - ۶ لیتر/۱۲ پیمانه

- 3 دیگ داخلی را در عایق گرمایی قرار دهید. قسمت بیرونی دیگ داخلی و داخل عایق گرمایی را تمیز کنید . دیگ داخلی را در عایق گرمایی قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که درست قرار گرفته است . (شکل ۶)
- 4 درب را بیندید .

- واشر داخل درب را بندازید .
- واشر را به راست و چپ بچرخانید تا خوب جا بیفتند .
- دستگیره را بگیرید و سر جایش بگذارید درب آن را به جهت عقربه ساعت بچرخانید تا درب فغل شود . (شکل ۷و۸)



- 5 شیر فشار را بگذارید و مطمئن باشید سوپاپ آن پایین قرار گرفته سوپاپ فیل از کار باید پایین باشد . (شکل ۹)

- 6 روشن کنید صفحه نمایشگر نشان میدهد:
-گزینه پیش فرض: برنج ، برای پخت /start cancel را بزنید .
- چراغ نشان دهنده اپشن انتخابی بعد از یک دقیقه خاموش میشود .

- چراغ نشان دهنده اپشن انتخابی صورتی رنگ است در صورتیکه دکمه های دیگر آبی می باشد
7- تنظیم پارامتر و شروع
دکمه لمسی option

هر دفعه کلید options را بزنید گزینه ها به ترتیب در جهت عقربه ساعت انتخاب می شوند در ضمن زمان مربوط در صفحه نمایشگر آن چشمک میزند.
دکمه /start cancel را بزنید تا شروع به کار کند و چراغ روشن میماند.
دکمه preset setting دکمه لمسی

هر دفعه کلید preset setting را بزنید زمان مربوط در صفحه نمایشگر آن چشمک میزند. هر دفعه که دکمه را میزند 0.5 ساعت اضافه میشود وقتی زمان ارائه شده به بیش از 10 ساعت رسید با هر فشار کلید 1 ساعت اضافه میشود حداقل زمان ارائه شده 24 ساعت میباشد.



زمانیکه تنظیم زمان و اپشن و کنترل فشار انجام شد دکمه start /cancel را بزنید تا شروع به کار کند و شمارش معکوس اغاز می شود. چراغ نشان دهنده یک دقیقه بعد خاموش میشود شمارش پایان می یابد و شروع به کار میکند اگر زمان کمتر از 10 ساعت باشد 5 / 0 ساعت کم میشود و اگر بیش از 10 ساعت باشد 1 ساعت کم میشود
دکمه لمسی pressure setting

هر دفعه کلید pressure setting را بزنید زمان کنترل فشار 2 دقیقه افزایش می یابد حداقل زمان کنترل فشار 98 دقیقه است.

هنگام تنظیم زمان نمی توانید دکمه option را انتخاب کنید.
زمانیکه تنظیم زمان کنترل فشار انجام شد دکمه start /cancel را بزنید تا شروع به کار کند چراغ چشمک زدن را متوقف میکند و دکمه فشار یک دقیقه بعد خاموش میشود زمانیکه فشار داخل به میزان معین رسید زمان کنترل فشار 1 دقیقه کاهش می یابد.
دکمه لمسی cancel /start

زمانیکه تنظیم زمان و زمان کنترل فشار انجام شد دکمه start /cancel را بزنید تا شروع به کار کند چراغ نشان دهنده از رنگ آبی به رنگ صورتی تغییر میکند و روشن باقی می ماند.
وقتی در حال کار کردن است زدن دکمه start /cancel ، کار را متوقف میکند و گزینه پیش فرض rice است.

هر عملکرد بعد از کار به طور خودکار به گرم کننده منتقل میشود و حداقل زمان گرم نگهدارنده 24 ساعت است.
کشیدن دو شاخه از برق دسته در ب را نگهدارید و آنرا به سمت عقربه های ساعت بچرخانید و باز کنید غذا آماده استفاده میباشد.

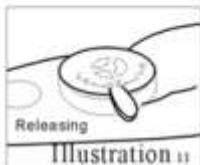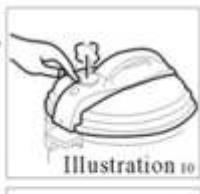

- دستگاه به کنترل گرما انتقال پیدا می کند بعد از اینکه کنترل فشار تمام شود در چنین موقع صدا تولید میشود و چراغ هشدار دهنده گرما شروع به چشمک زدن می کند. (چشمک زدن چراغ هشدار برای بالا بودن فشار داخل می باشد) چراغ نشان دهنده وقتی فشار پایین می آید روشن می ماند.
- منتظر بمانید تا شناور پایین بیافتد. (اگر غذا نجسیبیده باشد بخار آزاد می کند تا شناور پایین بیافتد).

هنگام پخت غذا ، دریجه شناور نباید قبیل از متوقف شدن چراغ چشمک رن گرم نگهدارنده و پایین آمدن شناور بالا باید در غیر اینصورت غذا از خروجی ان بیرون میریزد. اگر می خواهید غذا زود خنک شود می توان آن را از برق جدا کنید در را با یک حوله نمداد بپوشانید.

بهتر است زمانیکه چراغ چراغ گرم نگهدارنده روشن است بخار خارج شود. پایین آمدن فشار زمانی طولانی را می برد گرچه دستگاه نشان میدهد که فشار پایین آمده است.

مثال


1- دستگاه را در برق بزنید چراغ نشان دهنده روشن میشود دکمه option برای انتخاب cangee یا سایر گزینه ها در جهت عقربه های ساعت لمس کنید (یا دکمه کنترل فشار) . روی pressure keeping چشمک میزند (نشاندهنده 3 دقیقه برای کنترل فشار) سپس دکمه start \ cancel را بزنید تا شروع به کار کند (اگر زمان پیش تنظیم را تنظیم میکنید ، بعد از تنظیم دکمه start \ cancel را بزنید)

2- وقتی فشار داخل بیش از حد باشد ایجاد صد ۱ میکند و زمان نگهداری فشار ۱ دقیقه کاهش می یابد.

3- بعد از کار به طور خودکار به گرم کننده منتقل میشود و همزمان ۵ صدا شنیده میشود و چراغ هشدار دهنده گرما شروع به چشمک زدن صورتی رنگ می کند. (چشمک زدن چرا غ هشدار برای بالا بودن فشار داخل می باشد) وقتی فشار پایین می آید چراغ نشان دهنده روشن می ماند.

4- منتظر بمانید تا شناور پایین بیافتد. (اگر غذا چسبنده باشد بخار را آزاد کنید تا شناور پایین بیافتد).

5- دوشاخه را از برق بکشید و غذا را سرو کنید

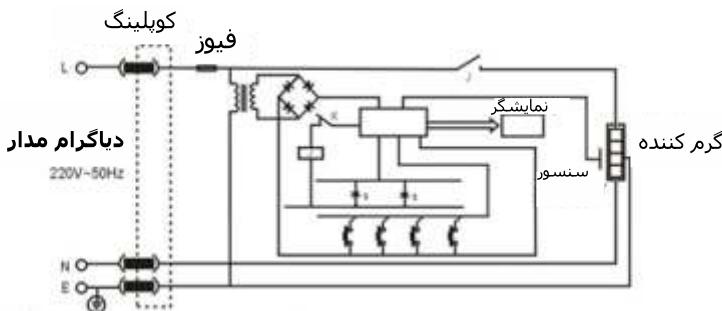

تمیز کردن

- 1 خوراک پز را از برق بکشید و قبل از تمیز کردن بگذارید خنک شود.
- 2 بدن احاق را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید و آن را با آب یا اسپری مایع تمیز نکنید.
- 3 رطوبت گیر را بلند کرده و با دستمال تمیز پاک کنید
- 4 داخل درب را کاملاً بشویه بید مثل (واشر، سریوش، کاهش فشار، سوت، سوپاپ اط هینان ، سریوش شناور) و با دستمال نرم آن را خشک کنید.
- 5 داخل دیگ را با یک اسفنج یا فرچه نرم بشویید و سپس بیرون آن را با یک دستمال خشک پاک کنید.

هشدار:

- 1 در جای مرطوب و جاییکه آتش وجود دارد از خوراک پز استفاده نکنید.
- 2 وقتی آب و غذا را داخل خوراک پز ریختید طبق دستورالعمل از آن استفاده کنید.
- 3 به واشر آسیب نرسانید چرا که نمی توان جای آن واشرهای سفت ، کش آمده و ساییده شده استفاده کرد.
- 4 بهتر است که سوپاپ اطمینان را مرتب تمیز نگه دارید. بررسی کنید که سوپاپ مسدود نشده باشد
- 5 زمانیکه سوپاپ بالا قرار گرفته با زور درب خوراک پز را باز نکنید.
- 6 شیر فشار را با شیء سفت و محکم فشار ندهید و یا جای آن شیء دیگری قرار ندهید.
- 7 هیچ پارچه ای بین درب و لایه داخلی قرار ندهید.
- 8 بهتر است پشت دیگ داخلی و سطح گرم کننده را تمیز نگه دارید. دیگ داخلی را مستقیماً روی آتش نگذارید و یا ظرف دیگری جای آن قرار ندهید.
- 9 برای اینکه پوشش نجسب آن از بین نرود از قاشق های چوبی و پلاستیکی استفاده کنید.
- 10 دست و صورت خود را دور از روزنه نگهدارید و برای جلوگیری از سوختگی به درب آن دست نزنید
- 11 حداکثر زمان گرم نگهداشتن 24 ساعت است اما بهتر است که بیش از 6 ساعت نباشد تا غذای مطلوب تری بدست بیاید
- 12 حداکثر ارایه زمان پیش تنظیم 24 ساعت است هر زمانی که می خواهید می توانید استفاده کنید. غذاهای متفاوت مدت زمان متفاوتی نیاز دارند، زمان مناسب را انتخاب کنید تا کیفیت غذا مطلوب شود.

- 13- خروج زیاد بخار از اطراف درب در طول کار غیر طبیعی است در این موارد ممکن است مشکل ل از تنتیه هات خروج بخار ایمنی باشد. دستگاه را از برق بکشید واز آن استفاده نکنید. برای بررسی و تعمیر و تنظیم به مراکز خدمات مجاز مراجعه کنید.
- 14- برای جابجایی دستگاه دستگیره های طرف را بگیرید.
- 15- اگر هنگام کار، دستگاه اشتباہ عمل می کند، جهت بررسی تعمیر و تنظیم به مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید.

-16- خودتان از بازکردن دستگاه یا تعویض قطعات آن خودداری کنید. قطعات یدکی باید از شرکت ماتهیه شوند.

-17- در صورت خرابی سیم برق، خودتان از بازکردن آن خودداری کنید. باید با سیم مخ صوص وبا قطعات یدکی مخ صوص که توسعه شرکت ما یا بخش خدمات ما تدارک دیده تعویض شود.

کدن Shan داده شده	E1	E2	E4
مشکل	لغزش سنسور	مدار کوتاه سنسور	قطع سیگنال سوییچ

رفع اشکال:

شماره	شكل	علت	راه حل
1	دریه سختی بسنه میشود.	واشر بد نصب شده است	درست نصب کنید.
		سویاپ به بخش فشار دهنده چسبیده است.	بخش فشار دهنده را به آرامی فشار دهید.
2	دریه سختی باز می شود.	سویاپ بدار خروج بخار هنوز بالاست.	سویاپ را به آرامی فشار دهید.
		واشر نصب نشده.	واشر را نصب کنید.
3	بخار از در نشت میکند.	خرده غذا در واشر قرار دارد.	واشر راتمیز کنید.
		واشر خراب است.	واسررا تعویض کنید.
		در قفل نیست.	در را قفل کنید.

واشر سوپاپ راتمیز کنید.	خرده غذا در واشر سوپاپ قرار دارد.	بخار از سوپاپ نشت میکند.	4
واشر سوپاپ را تعویض کنید.	واشر سوپاپ خراب است.		
برای بررسی، تعمیر و تنظیم به مرکز خدمات مجاز ببرید.	سوپاپ، پلاستیک دسته را مسدود کرده.	سوپاپ بالا نمی آید.	5
برای بررسی، تعمیر و تنظیم به مرکز خدمات مجاز ببرید.	بخار از در یا شیر فشار نشت می کند.		



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.