

Rak
DIGITAL FOR LIFE

پنکه

مدل: RAK-SF9090

دفترچه راهنما



لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.

Rak
WWW.RAKUK.COM

CE

قبل از استفاده تمام دستور العمل ها مطالعه شود.

هشدار: برای کاهش خطر آتش گرفتگی، شوک برقی و آسیب دیدگی شخصی به نکات زیر دقت فرمائید.

۱- این دستگاه برای کسانی که از معلولیت جسمی یا ناتوانی ذهنی برخوردار هستند و یا افراد بی تجربه و با دانش کم فراهم نیامده، مگر آنکه آموزش لازم به آنها داده شود و یا تحت نظارت باشند تا بتوانند از دستگاه استفاده کنند.

۲- دستگاه دور از دسترس اطفال قرار گیرد.

۳- این دستگاه فقط به جهت مصارف خانگی می باشد.

۴- دستگاه به پریز تک فاز با مقدار ولتاژ معین متصل شود.

۵- هیچگاه پنکه را در حالت روشن بدون نظارت رها نکنید. زمانی که از آن استفاده نمی کنید آن را خاموش و از اتصال برق جدا کنید.

۶- زمان فعال بودن پنکه به شدت مراقب کودکان، افراد مسن باشید.

۷- کابل برق پنکه نباید زیر فرش، قالیچه یا زیر پا یا موارد مشابه قرار گیرد. کابل آن را در محل دور از عبور افراد قرار دهید. در محلی که امکان جا به جایی وجود دارد، قرار ندهید.

۸- پنکه را با کابل یا ورودی خراب، همچنین در صورت نقص فنی یا افتادن یا در حالتی که خراب باشد، روشن نکنید.

۹- برای جلوگیری از هرگونه خطر، اگر ورودی کابل آسیب دیده، چه از سوی کمپانی، چه از سوی نمایندگی و یا فرد نماینده، آن را از دسترس دور کنید.

۱۰- پنکه را در محیط مناسب (تهویه مناسب) مورد استفاده قرار دهید. هنگام استفاده اطمینان حاصل کنید که محفظه موتور پنکه توسط وسیله ای مسدود نشده باشد. حداقل حداقل فاصله پنکه با دیوار ۲۰ سانتی متر میباشد. پنکه را زیر پرده و یا موارد مشابه قرار ندهید.



۱۱- به جهت جلوگیری از هرگونه خطر مکانیکی هنگام استفاده، وسیله یا انگشت خود را نزدیک پرده های پنکه نکنید، منافذ ورود و خروج هوا به داخل موتور را پوشانیده و مسدود نگردانید.

۱۲- پنکه فقط در مکان خشک و مسطح مورد استفاده قرار گیرد.



این دستگاه جهت استفاده خانگی بوده و این دستورالعمل ها را نگهدارید.

تولید کننده	ولتاژ و فرکانس	اوضاع	شماره مدل
60w	220-240 V – 50/60HZ	صیقلی؟ لستره ۱۴۰	RAK-SF9090


ساختار قطعات

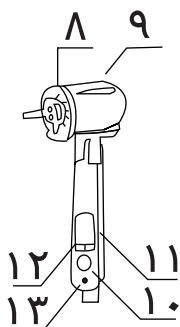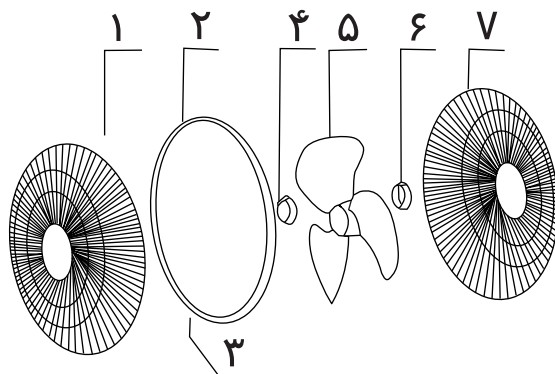


- | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| ۱. شبکه جلو | ۱۰. کنترل سرعت |
| ۲. حلقه دور شبکه | ۱۱. صفحه نمایش |
| ۳. بست حلقه | ۱۲. کلیدهای اصلی (عملیاتی) |
| ۴. مهره نگهدارنده پره پنکه | ۱۳. دکمه روشن/ خاموش |
| ۵. پره پنکه (تیغه های پنکه) | ۱۴. پیچ نگهدارنده |
| ۶. مهره نگهدارنده شبکه پشت | ۱۵. میله تنظیم ارتفاع |
| ۷. شبکه پشت | ۱۶. پیچ قفل ارتفاع |
| ۸. نگهدارنده خارجی موتور | ۱۷. پایه نگهدارنده پنکه |
| ۹. پوشش پشتی موتور | ۱۸. پایه اصلی |
| ۱۹. ثابت کننده پایه (تسمه ژله ای ثابت کننده پایه) | |

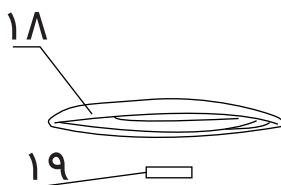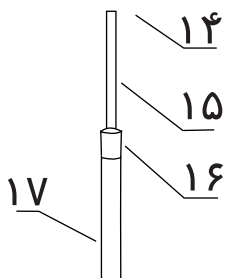

ساختار نصب



پنکه با شبکه های وصل نشده بسته بندی شده، شما باید قبل از راه اندازی پنکه آنها را نصب کنید.



هشدار: هیچگاه پنکه را بدون قسمت های بنیادی راه اندازی نکنید. پنکه فقط باید در حالت ایستاده استفاده شود و هرگونه جهت های دیگر خطرناک است.

از پنکه فقط در حالت ایستاده استفاده کنید. هر نوع حالت دیگر می تواند شرایط خطرناکی را ایجاد کند.

متصل نمودن قسمت های اصلی و دیگر قسمت های دستگاه را در تصاویر روبرو مشاهده فرمایید.

الف) بسته بندی را باز نموده و تمام قسمت های آن را از بسته بندی خارج فرمائید.
ب) قسمت بالایی پنکه را در حالت بالا یا پایین تنظیم کنید و بعد پیچ آن را ببندید.
س) مهره بست را برای وصل کردن شبکه پشت پنکه استفاده نموده، سپس مهره بست پره (تیغه) پنکه را محکم کنید تا در جایگاهش قرار گیرد.
د) برای بستن شبکه جلو به شبکه پشت، باید حلقه شبکه را با احتیاط در راستای پره ها قرار دهید و حلقه شبکه را با پیچ مورد نظر ببندید.

روش استفاده

۱- قبل از استفاده از پنکه اطمینان حاصل کنید که آنرا در محل صاف و ثابت قرار داده اید. در صورت قرارگیری در محیطی که باعث خم شدن و یا تکان خوردن آن باشد، آسیب دیدگی امکان پذیر خواهد شد.

۲- تمام کلید ها را در حالت خاموش (OFF) قرار دهید. سپس آن را به پریز برق سالم متصل نموده و مطمئن شوید که دو شاخه با پریز برق به خوبی ثابت گشته است.

۳-تنظیمات سرعت پنکه : لطفا دکمه روشن / خاموش (POWER) را فشار دهید تا پنکه روشن شود، سپس دکمه سرعت (SPEED) را فشار داده و از سرعت ۱ تا ۸ یکی را انتخاب کنید. این پنکه ۸ درجه سرعت دارد.

۴-تنظیمات حالت : گزینه حالت (MODE) را روی صفحه زمان فشار دهید و حالت وزش باد را انتخاب کنید. باد معمولی، طبیعی، هنگام خواب.

۵- تنظیمات چرخاندن : اگر می خواهید جریان باد را در اتاق خود افزایش دهید، دکمه چرخاندن (Swing) را فشار دهید. سپس پنکه شروع به چرخاندن نموده و جریان باد را در اتاق افزایش می دهد. برای متوقف کردن چرخش دوباره آن را فشار دهید. حرکت پنکه می تواند در جهت بالا و پایین برای پخش باد تنظیم گردد.

۶-تنظیمات زمان سنج : اگر می خواهید ساعت کار کردن پنکه را معین کنید، گزینه تعیین زمان (زمان سنج) (timer) را از ۱ تا ۱۵ ساعت تنظیم نمایید.

۷-برای خاموش روشن کردن پنکه، دوباره دکمه روشن / خاموش (POWER) را فشار دهید.

نظافت و نگهداری

برای مراقبت کافی از پنکه، لطفا دستورالعمل های زیر را دنبال نمایید.

۱. قبل از نظافت حتما ابتدا دستگاه را خاموش نموده و آن را از برق جدا فرمائید.

۲. از ورود قطره های آب به داخل دستگاه جلوگیری فرمائید.

۳. همیشه از دستمالی نرم با مایع تمیز کننده ملایم استفاده فرمائید.

۴. هرگز از موادی مانند (گازوئیل-تینر- بنزین) به عنوان تمیز کننده استفاده نفرمائید.

۵. در مواردی که دستگاه نقص فنی دارد، سعی به تعمیر خودسرانه نفرمائید. زیرا می تواند نتایج خسارت باری چون آتش سوزی یا شوک الکتریکی قوی به بار آورد.

نظافت پنکه

شبکه پنکه، روکش اصلی و پایه را با دستمال نمدار تمیز کنید. سعی به جدا کردن پره ها (تیغه ها) نفرمائید. لطفا قسمت های اصلی موتور دستگاه دقت داشته باشید از آغشته نمودن موتور یا دیگر قسمت های الکتریکی دستگاه با آب جلوگیری فرمائید.

نگهداری از پنکه

در فصولی که از پنکه استفاده به عمل نمی آورید، مهم است آن را در محلی خشک و امن قرار دهید. این نکته‌ها از اهمیت است که قسمت فوقانی آن را دور از گرد و خاک نگهداری فرمائید. در زمانی که از دستگاه پنکه استفاده نمی شود به شدت تاکید می شود که از جعبه اصلی خود آن استفاده گردد.



FAN

MODEL : RAK-SF9090