


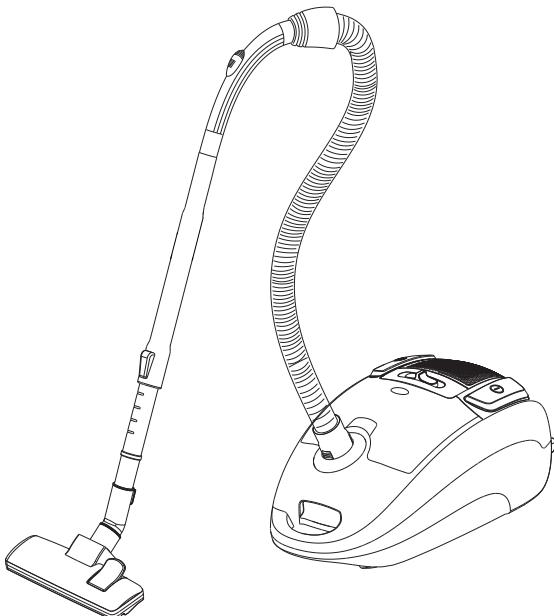

جارو برقی

MODEL: RAK-VC2020

دفترچه راهنمای



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمائید.



دستورالعمل های مهم ایمنی

به هنگام استفاده از وسایل برقی، دستورالعمل های ایمنی زیر باید رعایت شوند، شامل:

پیش از استفاده از این دستگاه تمامی دستورالعمل ها را با دقت بخوانید.

هشدار: خطر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب دیدن را کاهش دهید.

۱. هنگامیکه دستگاه به برق است، آنرا بی توجه رها نکنید. قبل از تعمیر دستگاه و هنگامیکه از آن استفاده نمی کنید، دوشاخه آنرا از پریز بکشید.

۲. به منظور کاهش خطر برق گرفتگی، از دستگاه در فضای بیرون و مرطوب و خیس استفاده نکنید.

۳. فقط طبق دفترچه راهنمای از دستگاه استفاده کنید. تنها از لوازم جانبی تعییه شده توسط تولید کننده استفاده کنید.

۴. اگر سیم برق یا دوشاخه دستگاه آسیب دیده است از آن استفاده نکنید. اگر جاروبرقی به هر دلیلی خراب است آنرا برای تعمیر به مرکز خدمات پس از فروش ببرید.

۵. هرگز سیم جاروبرقی را بیش از حد نکشید و همچنین نگذارید روی سطوح و لبه های تیز قرار بگیرد. از سیم جاروبرقی برای حمل و حابه حا کردن آن استفاده نکنید.


۶. هرگز دوشاخه را با کشیدن سیم آن از برق نکشید بلکه سر دوشاخه را در دست بگیرید و آنرا از پریز بکشید.

۷. هرگز دست خیس به دوشاخه یا سیم برق جاروبرقی نزنید.

۸. هیچ چیزی روی هواکش جاروبرقی نگذارید یا آن را با چیزی نپوشانید. گرد و غبار، پر ز و هر چیز دیگری که مانع چرخش هوا می شود را بزدایید.

۹. به هنگام کار با جارویرقی مراقب دست، مو و لباستان باشید که با اجزای محرك دستگاه تماس نداشته باشد.
۱۰. بیش از اینکه دوشاخه را از پریز بکشید دستگاه را خاموش کنید.
۱۱. هنگامیکه پله ها را تمیز می کنید بیشتر مراقب باشید.
۱۲. از جارویرقی برای تمیز کردن جاهایی که گازوئیل یا دیگر مایعات ریخته شده است استفاده نکنید.
۱۳. هنگامیکه سیم جارویرقی در حال جمع شدن است آنرا از برق نکشید.
۱۴. تا وقتیکه لوله را نصب نکرده اید، دوشاخه را به پریز نزنید.
۱۵. از جارویرقی برای مکش اشیای سوخته مثل سیگار و خاکستر آن استفاده نکنید.
۱۶. از جارویرقی بدون فیلتر یا کیسه استفاده نکنید.
۱۷. به منظور پیش گیری از خطر، اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است آنرا باید از طریق تولید کننده یا نماینده خدمتش یا توسط تعمیر کار مجری تغییض نمود.

اجزا و قطعات

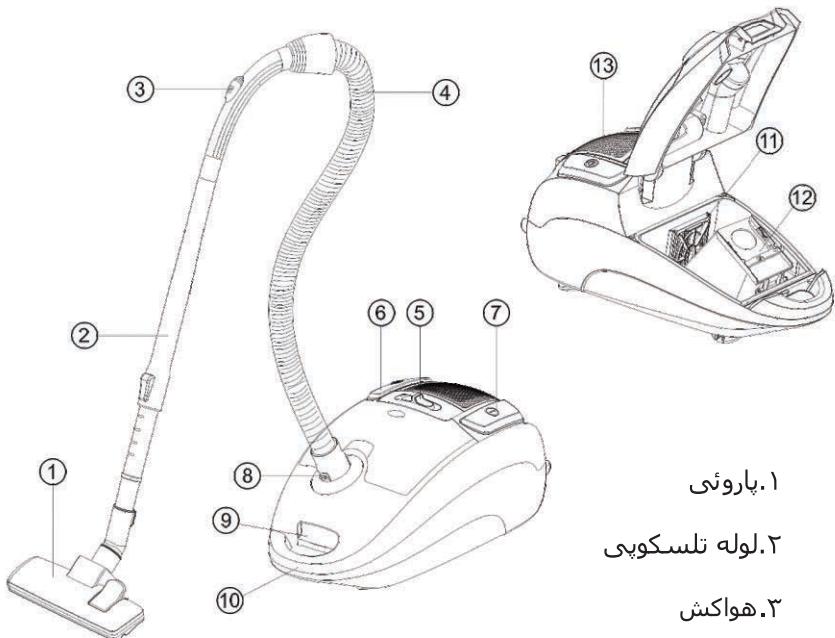


- ۱. پاروئی
- ۲. لوله تلسکوپی
- ۳. هواکش
- ۴. لوله خرطومی
- ۵. دیمر
- ۶. سیم جمع کن
- ۷. کلید روشن/خاموش
- ۸. کوبیل
- ۹. قفل در مخزن
- ۱۰. دستگیره
- ۱۱. فیلتر داخلی
- ۱۲. کیسه
- ۱۳. فیلتر خارجی


مانع قدرت مکش

هرگاه چیزی در لوله یا سری جاروبرقی گیر کرد که مانع از مکش هوا شد بلا فاصله آنرا خاموش کنید. قبل از اینکه جاروبرقی را دوباره روشن کنید، چیزی که درون آن گیر کرده و مانع از مکش می شود را بیاورید.

۱. هرگز از جاروبرقی در مکان های داغ و برای مکش اشیای داغ مثل سیگار و خاکستر آن استفاده نکنید.

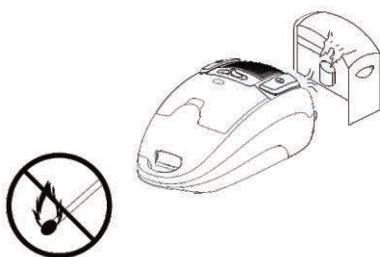


۲. تنها هنگامیکه دست شما خشک است دوشاخه را به پریز بزنید.

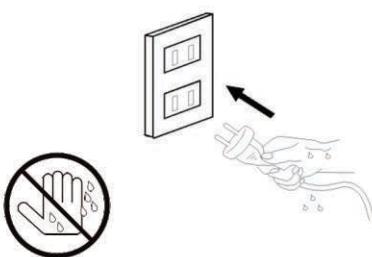

۳. به منظور پیش گیری از آسیب دیدن دستگاه، قبل از جارو کشیدن اشیای تیزی که روی زمین ریخته است را جمع نمایید.




۴. سر دوشاخه را در دست بگیرید و دوشاخه را از پریز بکشید.(سیم آنرا نکشید)

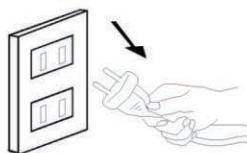

نصب جاروبرقی

۱. نصب و حداصاری لوله


نصب: لوله را درون کوپل قرار دهید. لوله را فشار دهید تا جایی که چفت شود.

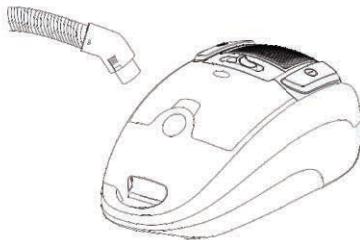


حداساری: هنگامیکه دوشاخه را از پریز کشیدید، لوله را از کوپل بیرون بکشید.

۲. نصب لوله تلسکوپی و لوازم جانبی آن


۱: لوله تلسکوپی را از دسته اش جدا کنید.

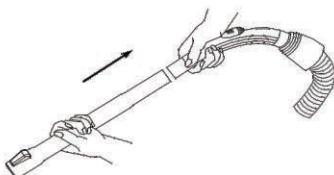


۲: لوله تلسکوپی را مستقیم در جای خود قرار دهید. اگر می خواهید طول لوله تلسکوپی افزایش یابد قسمت پایین آن را با دست بگیرید و به سمت بالا بکشید.

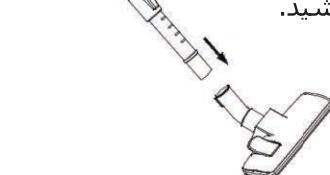


۳: پارویی را به لوله تلسکوپی وصل کنید.

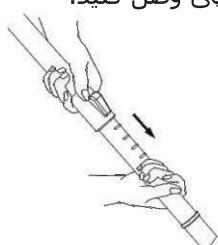

۴: برای تمیز کردن هر روزه فرش و پارکت مناسب است.

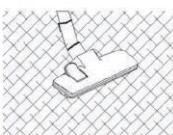

تمیز کردن فرش

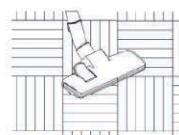

تمیز کردن پارکت

برس مبل




برس موکت



• پاروئی برای فرش، پارکت، سرامیک و سطوح همانند آن


الف: سطوح سخت = دکمه را بزنید تا برس بیرون بیاید

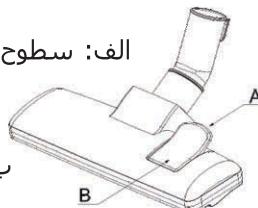


ب: فرش: دکمه را بزنید تا برس جمع شود

عملکرد تمیز کردن

۱. قبل از استفاده ارجاوربرقی به اندازه کافی از سیم جمع کن، سیم بیرون بیاورید و سپس آنرا به پریز بزنید که هنگام کار سیم برق کشیده نشود. علامت زرد روی سیم به این معناست که سیم بیش از این نباید کشیده شود. با فشار دادن دکمه ① جاروبرقی روشن می شود.

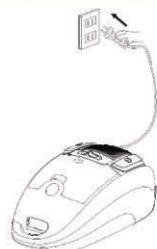

۲. برای جمع کردن سیم، دکمه ② را با یک دست فشار دهید و با دست دیگر سیم را هدایت کنید که آسیب نمی‌بخشد.

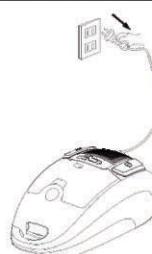

نحوه نگهداری

دستورالعمل های ذکر شده در این دفترچه نحوه نگهداری دستگاه را به شما می گوید.

ابتدا شلنگ، کیسه و فیلتر را بررسی کنید، سپس با مرکز ویژه خدمات تماس بگیرید.

لوله مسدود شده را تمیز کنید، اگر کیسه پر است آنرا خالی کنید و فیلتر موتور را تمیز کنید اگر کثیف است.

کیسه و فیلترها

کیسه و فیلتر موتور نقش مهمی در کارآیی حاروبرقی ایفا می کنند. نقش کیسه جمع آوری آشغال و کثیفی است اما باید به اندازه

کافی فضای جریان هوا وجود داشته باشد. اگر فیلتر موtor یا کیسه مسدود باشد، هوا درون آن به جریان نمی افتد و گرچه حاروبرقی بسیار قوی است اما هیچ گونه تمیز کردنی رخ نمی دهد. اگر می خواهید حاروبرقی بیشترین کارآیی را داشته باشد به طور مرتباً کیسه را خالی کنید و فیلتر موتور را به هنگام نیاز تمیز کنید. بعضی از آشغال ها مانع جریان هوا می شوندو کارآیی حاروبرقی را کاهش می دهند حتی موقعي که کیسه پرنیست.

به همین دلیل هنگامیکه می خواهید فرش نویا فرشی را که شامپو فرش کشیده اید یا تازه شسته اید را جارو بکشید، ممکن است نیاز باشد کیسه یا فیلتر را بیشتر تعویض کنید.

نحوه جدا کردن کیسه



بدانید که:

پیش از تمیز کردن فیلتر موtor و کیسه، حاروبرقی را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید. هرگز از حاروبرقی بدون فیلتر موtor یا کیسه استفاده نکنید.

۱. جارویرقی را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید.

۲. با انگشت چفت روی کیسه را فشار دهید و کیسه را بیرون بکشید.

۳. کیسه را از درون جای کیسه بیرون بکشید.

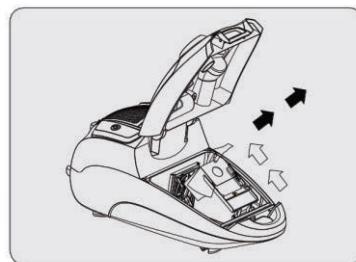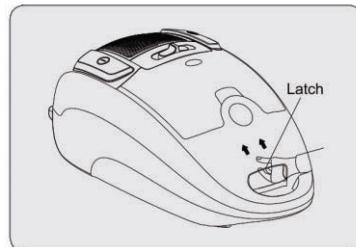

نحوه نصب کیسه

بدانید که:

پیش از تمیز کردن فیلتر موتور و کیسه، جارویرقی را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید. هرگز از جارویرقی بدون فیلتر موتور یا کیسه استفاده نکنید

۱. جاروبرقی را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید.




۲. با انگشت چفت روی کیسه را فشار دهید و کیسه را بیرون بکشید.

۳. فیلتر موتور را بیرون بیاورید و اگر خیلی کثیف است با آب گرم آنرا بشویید و قبل از نصب مجدد کاملاً آنرا خشک نمایید.

۴. به آرامی کیسه تا شده را باز کنید.

۵. کیسه جاروبرقی را طوری سرحاکیش قرار دهید که کاملاً چفت شود.

۶. درکیسه را بیندید و فشار دهید تا چفت شود.

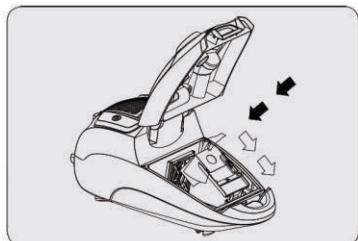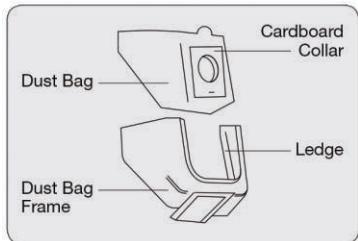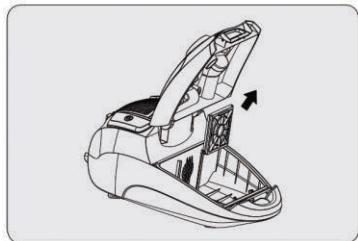

تنظیم قدرت مکش

شما می‌توانید قدرت مکش جاروبرقی را به میزان دلخواه تنظیم کنید. ما پیشنهاد می‌کنیم برای تمیز کردن اشیاء ظریف از حداقل قدرت مکش استفاده کنید. برای تمیز کردن فرش، مبل و موکت از متوسط قدرت مکش استفاده کنید. برای تمیز کردن سرامیک و پارکت از حداکثر قدرت مکش استفاده کنید.

تمیز کردن هپا فیلتر

هپا فیلتر و هپا کاور باید به طور منظم تمیز شوند. هنگامیکه که کیسه را پاک می کنید، هپا فیلتر هم تمیز می شود. دستورالعمل های زیر را برای تمیز کردن کیسه انجام دهید.

۱. جاروبرقی را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید. برای این کار، دوشاخه را از سر آن بگیرید نه اینکه سیم آنرا بکشید.

۲. برای خارج کردن کیسه، دسته کیسه را بگیرید و آنرا مستقیم به سمت بیرون بکشید. سپس به کمک دکمه جانبی ضد قفل، هپا فیلتر و هپا کاور را بیرون بکشید.

۳. کیسه را با دقت بچرخانید تا هپا فیلتر به آسانی جدا شود.

۴. هپا فیلتر را آنقدر بتکانید تا تمام کرد و غبار آن ریخته شود.

۵. هپا فیلتر را "مجدد" در هپا کاور بگذارید (یا هپا فیلتر کهنه را با هپا فیلتر نو عوض کنید) و آنرا درون کیسه جا بزنید. اکنون شما می توانید "مجدد" از جاروبرقی استفاده کنید.

تمیز کردن فیلتر هوای خروجی

فیلتر هوای خروجی، هوایی را که از جاروبرقی خارج می شود تصفیه می کند. شما می توانید فیلتر هوای خروجی را به شکل زیر تمیز کنید:


۱. دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید. برای این کار دوشاخه را از سر آن بگیرید، سیم آنرا نکشید.

۲. هنگامیکه در جایگاه فیلتر هوای خروجی را باز می کنید فیلتر هوای خروجی دیده می شود.

۳. فیلتر هوای خروجی را با آب سرد بشویید و اجازه دهید
خشک شود.

۴. فیلتر هوای خروجی را مجدداً در جایش قرار دهید (یا فیلتر
هوای خروجی کهنه را با فیلتر هوای خروجی نو عوض کنید) و
آنرا در جایش بگذارید.

۵. در جایگاه فیلتر هوای خروجی را بیندید.

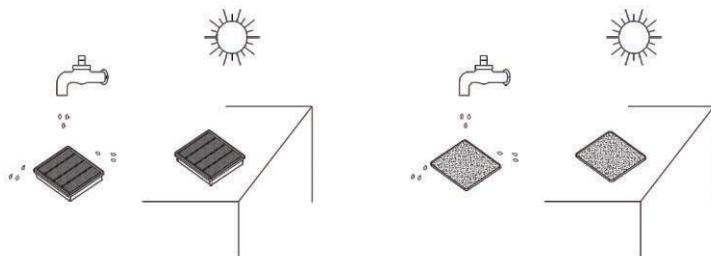



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.