



جارو برقی

MODEL: RAK-VC2080

دفترچه راهنمای



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمائید.



راهنمای دستگاه

لیست محتویات:

3	1-نکات ایمنی
3	1.1.راهنمای عملکرد
3	1.2.نکات داده شده
3	1.3.کودکان
4	1.4.استفاده درست
5	1.5.اتصالات اصلی
6	2.بازکردن و مونتاژ
6	2.1.بازکردن
6	2.2.مونتاژ
7	2.3.استفاده از پارویی
8	3.عملکرد
8	3.1.جارو کردن
9	3.2.تنظیم قدرت مکش
10	3.3.خاموش کردن و جمیع آوری سیم
10	3.4.حمل و نقل و نگهداری
11	4.نگهداری
11	4.1.تعویض کیسه فیلتر گردخاک
12	4.2.تعویض فیلتر
13	4.3.تعویض فیلتر خروجی بهداشتی
13	4.4.تعویض فیلتر محافظ موتور
14	4.5.تمیز کردن بدنه
15	5-عیب یابی

نکات ایمنی:
1-نکات ایمنی:

دفترچه راهنمای ۱.۱

این راهنمای را قبل از استفاده از دستگاه با دقیق بخوانید.

این راهنمای را بعنوان مرجع نگه دارید. در هنگام تحویل دستگاه به شخص سوم حتماً این دفترچه را به او هم بدهید.

تخطی از دستورات این راهنمای می‌تواند منجر به جراحات و صدمات شدید از قبیل خسارت به دستگاه گردد.

ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مربوط به تخطی از این راهنمای عملکردنداریم.



این علائم به منظور ایجاد امنیت شما ذکر شده است. همیشه دقیق کافی را نسبت به این علائم داشته باشید.

⚠ هشدار:

هشدار در مورد اخطارات سلامتی، نشانگر خطرات و صدمات ممکن

⚠ توجه:

اطلاع در مورد خطرهای ممکن برای دستگاه یا اشیا دیگر

۱.۲ علائم استفاده شده



نکات: نکات مهم و اطلاعات برای شما

هرگز دستگاه را بدون حضور خود استفاده نکنید و آن را بالاحتیاطات لازم بکار ببرد مخصوصاً اگر بچه ها یا اشخاصی که از آن استفاده می‌کنند به خطرات و صدمات آن وارد نباشند.

افراد (کودکان) که نمی‌توانند بدلیل میزان توانایی جسمی، عقلی و روحی و یا فقدان تجربه یا دانش کافی از این دستگاه بدرستی استفاده کنند باید تحت نظر کافی یا تحت آموزش فرد واقف به عملکرد دستگاه قرار گیرند. این دستگاه را دور از دسترس اطفال نگه دارید.

۱.۳ کودکان



1.4 استفاده درست

از مخزن جارو برقی تنها برای نظافت معمول سطوح جامد، قالیچه ها و پرده ها استفاده کنید.

این دستگاه بمنظور استفاده خانگی در نظر گرفته شده است.

هر گونه استفاده دیگر تز این دستگاه نامعقول و ممنوع می باشد.

این موارد کاملاً ممنوع می باشد:
جارو کردن

- بخش های لباس(از قبیل بندکفیش، روسربی و...) آنها می توانند به دستگاه اسیب بینند.

- آب و مایعات دیگر، مخصوصاً رطوبت حاصل از مواد شوینده فرش، رطوبت داخل دستگاه منجر به کندی کار دستگاه گردد.

- ذرات تونر(برای پرینترهای لیزری، دستگاه فتوکپی وغیره) در این موارد خطر انفجار وجود دارد.

- خاکسترها، داغ، سیگار یا کبریت روشن، اینها می توانند با عث آتش سوزی شوند.

- اجسام نوک تیز مانند خرده شیشه، ناخن ها وغیره، این اجسام منجر به خرابی و نابودی فیلترها خواهند شد.

- گچ، سیمان، ذرات فرو ریخته هنگام سوراخ کردن دیوارها، لوازم آرایش وغیره، این اجسام باعث مسدود شدن فیلترها و خرابی دستگاه می گردد.

- استفاده از دستگاه در نزدیکی مواد قابل اشتعال و منفجره، در این موقع خطر آتش سوزی یا انفجار وجود دارد.

- استفاده در خارج از منزل، بارش باران، آلودگی هایی که منجر به خرابی دستگاه می شوند.

- چسبیدن اشیاو به دریچه دستگاه که بالعث گرم شدن بیش از حد جاروبرقی می گردد.



1.5 اتصالات اصلی



این دستگاه با برق کار می کنداین بدان معنی است که همیشه خطر برق گرفتگی وجود دارد. به همین دلیل همیشه موارد زیر را در نظر بگیرید:

- هرگز با دستان خیس دو شاخه را لمس نکنید.

- همیشه پس از اتمام کار دو شاخه را از برق بکشید. هرگز سرپوش اصلی را نکشید ممکن است شکسته شود.

- مراقب باشید که سیم برق خم نشده باشد یا تاب نخورده باشد یا با منابع گرمایشی در تماس نباشد.

- تنها از میزان سیم مناسب برای دستگاه استفاده کنید.

- هرگز دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.

- تنها زمانیکه ولتاژ برق اصلی با ولتاژی که روی دستگاه ثبت شده مطابقت دارد از دستگاه استفاده کنید. ولتاژ نامناسب به خرابی دستگاهی انجامد.

- اگر سیم برق آسیب دید حتما آنرا از طریق متخصصان این دستگاه یا نمایندگان مراکز خدمات سرویسدهی تعویض کنید.

2- بازکردن و مونتاژ

2.1 بازکردن

2.2 مونتاژ

هشدار

فقط زمانی که دستگاه به برق نیست قطعات را روی هم سوار کنید. امکان روشن شدن دستگاه بصورت اتفاقی وجود دارد.

1. انتهای شیلنگ مکش(شکل 1/2) را در محفظه ورودی جارو(شکل 2/2) فشار دهید تا با صدای تقویتی قفل گردد.



Fig.2

2- دسته (شکل 1/3) را به قسمت انتهای بال لوله تلسکوپی(شکل 2/3) قرار دهید.

3- کفی مربوط به نظافت سطوح را ب انتهای لوله تلسکوپی(شکل 3/4) وصل کنید.

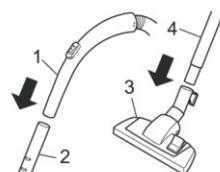


Fig.3

توجه: ممکن است لازم باشد فشار محکمتری وارد کنید.

4- طول لوله تلسکوپی را تنظیم کنید. زبانه واقع روی لوله را به سمت پایین فشار دهید. (شکل 4/1)

سپس دسته لوله تلسکوپی را بکشید تا بلند گردد. می توانید آنرا به اندازه دلخواه درآورید. زبانه را تا زمانی که کاملا در جای خود قفل شود بکشید. شما صدای تقویتی را خواهید شنید. جارو بر قی حال آماده استفاده است.

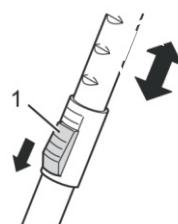


Fig.4

2- بازکردن و مونتاژ

2.3 استفاده از پارویی

در کنار پارویی تمیز کننده سطوح ممکن است شما به استفاده از پارویی های دیگر رو بیاورید.

- برس شانه ای(شکل 1/6) و پارویی باریک در بسته بندی، مانند دیگر تجهیزات وجود دارد. شما می توانید زمانیکه از آنها استفاده نمیکنید، آن ها را در قسمت تجهیزات قرار دهید.

برس شانه ای(شکل 1/6)

برای نظافت اشیائی با سطوح ظریف لوله باریک و بلند (شکل 2/6) این کفی برای تمیز کردن سطوحی که دسترسی به آنها مشکل است استفاده شود.

حتما زمانی که کفی ها را عوض می کنید مطمئن باشید که دستگاه به برق نیاشد. دستگاه می تواند بطور اتفاقی روشن گردد.

روش اتصال کفی ها از این قرار است:

1- جارو برقی را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید.

2- سری متصل به لوله تلسکوپی را جدا کنید.

3- پارویی لازم را به انتهای لوله تلسکوپی وصل کنید(شکل 1/9) میتوانید در صورت لزوم آنرا به دسته دستگاه وصل نمایید.

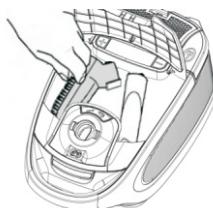


Fig.5

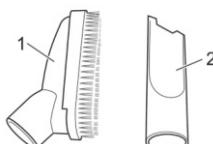


Fig.6

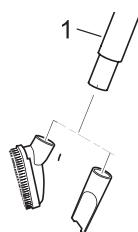


Fig.9

هشدار:

استفاده از جارو برقی بدون پارویی خطر مکش ناگهانی اشیا را افزایش می دهد.

4- در صورت امکان کفی ها یی را که بصورت طولانی مدت استفاده نمی کنید را در محفظه لوازم جانبی نگهدارید.

عملکرد جاروکردن 3.1

هشدار
جاروبرقی و سیم برق را همیشه قبل از استفاده چک کنید. وسیله آسیب دیده نباید مورد استفاده قرار گیرد.

توجه
تنها زمانی از جارو استفاده کنید که مطمئن شوید همه فیلترها خشک هستند و در جای درست قرار گرفته اند. اطمینان حاصل کنید که دهانه ی جاروبرقی مسدود نمیباشد. در غیر اینصورت جارو آسیب خواهد دید.

نکته: جاروبرقی شما به یک کلید امنیتی مجهز می باشد که از گرم شدن دستگاه جلوگیری میکند. این کلید در صورت گرم شدن بیش از حدموتور برق را قطع می کند. در اینصورت دستگاه را خاموش و برق را قطع کنید. عوام مل باعث گرم شدن را ازینه ببرید. 45 دقیقه منتظر بمانید. بعد از اینکه دستگاه خنک شد می توانید دوباره از دستگاه استفاده کنید.

1- سری مطلوب را متصل یا جدا کنید. (بخش 2.2 "مونتاژ" بخش 3.2 استفاده از سری های دیگر)
2. سیم را تا حدی که علاوه بر مشخص می شود بکشید (شکل 10/1)

هشدار
اگر علامت قرمز را دیدید (شکل 10/2) حتماً دکمه سیم جمع کن را فشار دهیم تا سیم تا خط زرد جم مع گردد. (شکل 11/2) در غیر اینصورت امکان پارگی سیم وجود دارد. خطر برق گرفتگی وجود دارد.

3. جارو را با دکمه روشن/خاموش روشن کنید. (شکل 11/1)

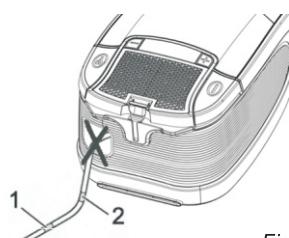


Fig. 10



Fig. 11

3. عملکرد

4. کفی مربوط به فرش یا سطوح سخت را قرار داده و تمیز کنید. (شکل 12)
سطوح سخت (شکل 12/الف)

پارکت، کاشی، پی وی سی وغیره)

5. هنگام کارکردن با جاروبرقی آنرا مانند سورتمه پشت سر خود بکشید. همچنین به نکات توصیه شده از طرف تولیدکنندگان مواد کف اتاق توجه داشته باشید.

توجه:

با دکمه تنظیم مکش (شکل 13/1) می توانید به سرعت قدرت مکش دستگاه را در صورت نیاز به قدرت کمتر کاهش دهید و یا می توانید اشیائی را که بطور تصادفی کشیده شده اند را آزاد کنید.

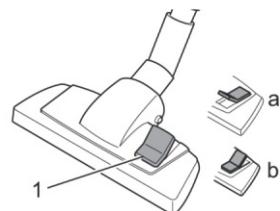


Fig. 12

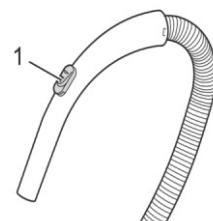


Fig. 13

3.2 تنظیم قدرت مکش

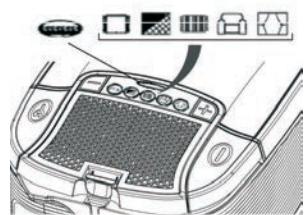


Fig. 14

پرده/پارچه (کمترین تنظیم)

انایه و لوازم خانگی

فرشها گرانبها/قالیچه ها و فرشاهای

سبک

فرشها سفت و سطوح سخت

سطوح سخت با آلودگی زیاد (بیشترین

درجه تنظیم)

1. برای تنظیم قدرت مکش دلخواه دکمه

مثبت + یا منفی - را چندین بار فشاردهید تا

چراغ سطح مورد نظر روشن گردد.

- دکمه +(شکل 14/2) قدرت مکش را افزایش

می دهد.

دکمه منفی -(شکل 14/3) قدرت مکش را

کاهش می دهد.

3. عملکرد

3.3 خاموش کردن و جمع

1- جارو را با دکمه ی خاموش/روشن خاموش کنید(شکل 1/15) و دو شاخه را از پریز بکشید.

2- سیم را در دستگاه نگه دارید.

کردن سیم



Fig.15

هشدار
طی جمع شدن سیم ممکن است سیم چرخیده و به اشیائی دیگر برخورد کند و باعث پرتاب آنها گردد.

3- برای جمع کردن سیم دکمه سیم جمع کن را فشار دهید.

3.4 حمل و نقل و نگهداری

حمل و نقل دستگاه باید بوسیله ی دسته آن صورت گیرد.(شکل 1/21)

بعد از اتمام کارمی توانید قلاب دسته جارو(شکل 1/16) را به محل قلاب شکل دسته قرار دهید.(شکل 16/2)

هشدار: هنگام ترک اتاق جارو را خاموش کرده و از برق بکشید. بخش "3.3 خاموش کردن و جمع کردن سیم"

برای نگهداری جارو میتوانید قلاب دسته (شکل 1/17) را در قسمت پشت دستگاه قرار دهید.(شکل 17/2)

توجه:
هرگز جارو برقی را نزدیک وسایل گرمایشی و در نعرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید. گرما به دستگاه شما آسیب میرساند.

در صورتی که می خواهیدار دستگاه به مدت طولانی استفاده نکنید فیلترها را بیرون آورید و آنها را تمیز کنید.

همیشه دستگاه را در مکانی خشک و خنک نگه دارید.

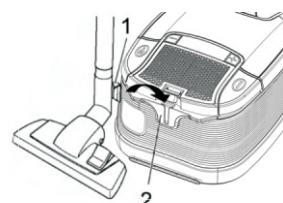


Fig.16

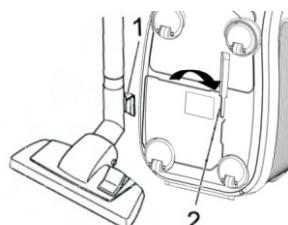


Fig.17

4.نگهداری و محافظت

4.1.تعویض کیسه فیلتر گرد و خاک

فیلترها را زمانی عوض کنید که شاخص تعویض فیلتر(شکل 14/1) به رنگ قرمز درآمده یا قدرت مکش دستگاه کاهش یابد.

توجه:

هنگامیکه کار شما به پایان میرسد حتما دستگاه را خاموش کنید و حتما پریز را از برق بکشید(خاموش کردن و جم ع آوری سیم).با این روش ازاینکه گرد و غبار منجر به خرابی دستگاه گردد جلوگیری می شود.

1-محفظه گرد و غبار را با بالا کشیدن و بالا بردن آن بازکنید.(شکل 18)

2-محفظه پو شیش دهنه‌ی آشغال را بالا کشیده تا اندازه‌ای که قفل گرددو خودبخود باز بماند.

نکته: مراقب باشید هنگام تعویض فیلترها امکان بیرون ریختن گرد و غبار وجود دارد.

3-کیسه فیلتر را از محفظه‌ی آن بطرف بالا بکشید.(شکل 19)

4-هرگونه گردوخاک را که در آن قسمت جمع شده را بیرون ببریزید.

نکته: شما می توانید کیسه‌ی فیلتر را با زباله های معمولی دیگر از بین ببرید در صورتیکه مواد موجود از سری مواد ممنوعه نباشد.

5-کیسه فیلتر را در محفظه نگهدارنده هل دهید.

6-روکش قسمت زباله را بندید. هنگام بسته شدن صدایی از خود خارج می کند.

نکته: پوشش قسمت گردوخاک می تواند تنها در صورت قرار گرفتن کیسه فیلتر در جای خود بسته شود.

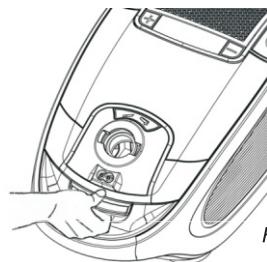


Fig. 18

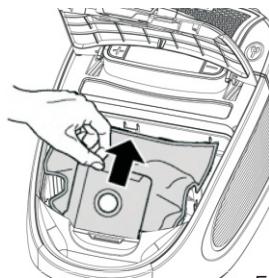


Fig. 19

4. نگهداری و محافظت

4.2. تعویض فیلترها:

جارو برقی شما مجهز به فیلترهای زیر است:

-فیلتر محافظ موتور(شکل 1/20)

مانع خرابی موتور با قطعات بزرگ است، در زمانی که کیسه فیلتر بطور ناقص عمل کند. تعویض: هر بار که شما جعبه جدیدی از فیلترها را باز می کنید این فیلترها شامل فیلتر محافظ جدیدی هم هستند. البته این کار را حداقل هر شش ماه یکبار انجام دهید.

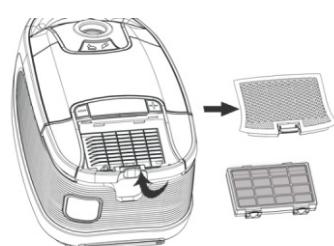


Fig. 20

فیلتر خروجی بهداشتی: ذرات میکروسکوپی را از جریان خروجی هوا جدا میکند.

تعویض: هر شش ماه یکبار فیلترها به مرور زمان مسدود می شوند و عملکرد دستگاه را پایین می آورد. به همین دلیل تعویض بمو قع این فیلترها از اهمیت بالایی برخوردار است.

فیلترهای آسیب دیده باید سریعاً تعویض گردد.



توجه: این فیلترها قابل شستشو نیستند. فیلتر خروجی ممکن است قابل استفاده مجدد نباشد.

نکته: اگر فیلتر محافظ موتور کمی کثیف باشد تکان آن در سطل زباله می تواند کمک کننده باشد. گرچه ما توصیه می کنیم هر چند وقت یکباره کیسه فیلتر جدیدی را باز می کنید فیلتر محافظ موتور را هم تعویض کنید.

4. نگهداری و محافظت

4.3 تعویض فیلتر

خروجی بهداشتی:

4.4 تعویض فیلتر محافظه موتور

1. دستگاه را خاموش کرده و کیسه فیلتر را همانطور که در بخش 4-1 توضیح داده شد، تعویض کنید.


2- نگهدارنده ی فیلتر را با فیلتر محافظه موتور بردارید(شکل 1/22) کوچکترین ضربه شما می تواند نگهدارنده ی فیلتر را به جلو فرستاده و سپس فیلتر را به سمت بالا و بیرون بکشید.

3- فیلتر حامی موتور(شکل 1/23) را از محافظه آن بیرون بکشید و درون سطل زباله بیندازید.

4- نگهدارنده فیلتر را تمیز کنید.

5- اگر فیلتر محافظه موتور جدید خیلی بزرگ است، فیلتر قدیم ی را روی فیلتر جدید قرار دهید و اضافه ی فیلتر جدید را بوسیله ی یک قیچی ببرید.

6- فیلتر محافظه جدید را در محافظه فیلتر قرار دهید.

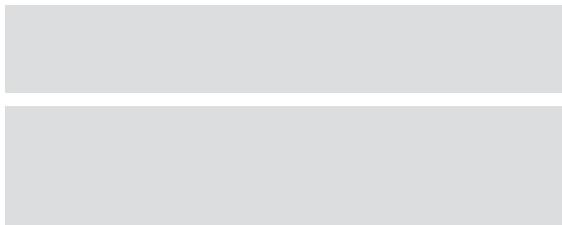

5-عیب یابی

قبل از فرستادن دستگاه به مرکز خدمات چک کنید شاید خودتان بتوانید آنرا از طریق لیست داده شده سرویس کنید.

هشدار: هرگز از دستگاه خراب استفاده نکنید. قبل از هر گونه عیب یابی حتماً دستگاه را از برق بکشید.

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
دستگاه کارنمی کند	دوشاخه به پریز نیست یا دستگاه روشن نیست پریز برق ندارد.	دوشاخه را به پریز زده و دستگاه را روشن نمایید. دستگاه را به پریزی که برق دارد وصل کنید. دستگاه را به مراکز سرویسدهی تحویل دهید
دستگاه خوب تمیزد نمی کند	کیسه آشغال پر یا مسدود است. لوله تلسکوپی یا شلنگ مکنده مسدود است.	کیسه فیلتر را خالی یا تمیز کنید. مانع را خارج کرده و در صورت لزوم از یک چوب بلند و باریک برای اینکار استفاده کنید قدرت مناسب را برای سطح انتخاب کنید. دستگاه را برای سطوح سخت / فرش تنظیم کنید. کفی های منتص مناسب کف یا سطح موردنظر نیست. فیلتر را طبق دستور تعویض کنید.
دستگاه صدای نابهنجاری تولید می کند	جسمی در لوله ها گیر کرده و سیستم خروجی هوا را مختل کرده است	شی مسدود کننده را خارج کنید در صورت lezom از یک چوب باریک استفاده کنید.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.