



دفترچه راهنما

RAK- 4370

لطفا قبل از استفاده از تلویزیون دفترچه راهنما
را به دقت مطالعه کنید.

دستور العمل های مهم ایمنی و کاربری

این دستورالعملها را با دقت بخوانید و برای مراجعتهای بعدی نگه دارید. رعایت این نکات برای استفاده ایمن و صحیح از دستگاه ضروری است.

۱. خواندن دستورالعملها: قبل از استفاده از دستگاه، تمام دستورالعملهای ایمنی و کاربری را به دقت مطالعه کنید.

۲. نگهداری دستورالعملها: دستورالعملهای ایمنی و کاربری را برای مراجعتهای بعدی نزد خود نگه دارید.

۳. توجه به هشدارها: تمام هشدارهای موجود بر روی دستگاه و در دستورالعملها را جدی بگیرید و به آنها عمل کنید.

۴. رعایت تمام دستورالعملها: تمام دستورالعملهای مربوط به کاربری و استفاده از دستگاه را به طور کامل رعایت کنید.

۵. دور نگه داشتن از آب: دستگاه را در نزدیکی آب یا رطوبت استفاده نکنید. مثلاً در زیرزمینهای مرطوب، کنار استخر و مکانهای مشابه.

۶. تمیز کردن با پارچه خشک: برای تمیز کردن دستگاه فقط از پارچه خشک استفاده کنید.

۷. جلوگیری از مسدود شدن منافذ تهویه: دستگاه را مطابق دستورالعمل سازنده نصب کنید و از مسدود شدن منافذ تهویه آن جلوگیری کنید.

۸. دور نگه داشتن از منابع حرارتی: دستگاه را در نزدیکی منابع حرارتی مانند رادیاتور، بخاری، اجاق گاز یا سایر دستگاههایی که گرما تولید میکنند نصب نکنید.

۹. **محافظت از کابل خورشیدی:** در حین جابهجایی دستگاه، مراقب باشید که کابل خورشیدی پیچ نخورد یا زیر پا له نشود. به خصوص در محل اتصال به دستگاه و پریزها باید دقت بیشتری شود.

۱۰. **استفاده از لوازم جانبی اصلی:** فقط از لوازم جانبی که توسط سازنده دستگاه توصیه شده استفاده کنید.

۱۱. **استفاده از پایه مناسب:** در صورت استفاده از پایه، پایه نگهدارنده، سه پایه یا براکت، هنگام جابهجایی دستگاه و پایه با احتیاط عمل کنید تا از واژگون شدن و آسیب دیدن جلوگیری شود.

۱۲. **قطع کابل خورشیدی در مواقع ضروری:** در هنگام رعد و برق یا زمانی که دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمیشود، کابل خورشیدی را از دستگاه جدا کنید.

۱۳. **سرویس توسط افراد متخصص:** در صورت بروز هرگونه مشکل یا آسیب دیدگی در دستگاه، سرویسکاری آن را به افراد متخصص بسپارید.

۱۴. **هشدار سرویس دستگاه:** سرویسدستگاه فقط باید توسط افراد متخصص انجام شود. برای جلوگیری از برقگرفتگی، به جز مواردی که در دستورالعمل آمده است، اقدام به سرویسکاری دستگاه نکنید.

۱۵. **جلوگیری از حرارت بیش از حد:** باتری دستگاه را در معرض حرارت زیاد مانند نور خورشید، آتش یا منابع حرارتی دیگر قرار ندهید.

۱۶. **جلوگیری از آتشسوزی:** برای جلوگیری از آتشسوزی، شمع یا هرگونه شعله باز را از دستگاه دور نگه دارید.

هشدار کلی

برای کاهش خطر برق‌گرفتگی، پوشش (یا پشت) دستگاه را باز نکنید. تعمیرات دستگاه فقط باید توسط تکنسینهای مجرب انجام شود.

توضیح نمادها:



● **رعد و برق درون مثلث:** این نماد به کاربر هشدار میدهد که در داخل دستگاه ولتاژ خطرناکی وجود دارد که ممکن است باعث برق‌گرفتگی شود.



● **علامت تعجب درون مثلث:** این نماد به کاربر یادآوری میکند که برای کارکرد و نگهداری صحیح از دستگاه، باید دستورالعملهای موجود در دفترچه راهنما را مطالعه کند

اطلاعات مقرراتی

این دستگاه امواج رادیویی تولید میکند و ممکن است باعث تداخل در دستگاههای رادیویی و تلویزیونی شود. با این حال، نمیتوان تضمین کرد که در همه شرایط چنین تداخلی رخ ندهد. در صورت بروز تداخل، میتوانید با انجام یکی از اقدامات زیر سعی کنید مشکل را برطرف کنید:

● آنتن گیرنده را جا به جا کنید.

● فاصله بین دستگاه و گیرنده را افزایش دهید.

● دستگاه را به پریز دیگری متصل کنید.

● از یک تکنسین رادیو/تلویزیون کمک بگیرید.


هرگونه تغییر یا اصلاحی که بدون تأیید شرکت سازنده انجام شود، ممکن است باعث باطل شدن گارانتی دستگاه شود.

هشدار مهم

بدون مجوز کتبی از شرکت سازنده، هیچگونه تغییری در این محصول ایجاد نکنید.
تغییرات غیرمجاز ممکن است باعث باطل شدن گارانتی دستگاه شود

مقدمه

این صفحه، یک نمایش ساده از پنل جلویی تلویزیون شماست. ممکن است ظاهر دقیق تلویزیون شما کمی با تصویر نشان داده شده متفاوت باشد.

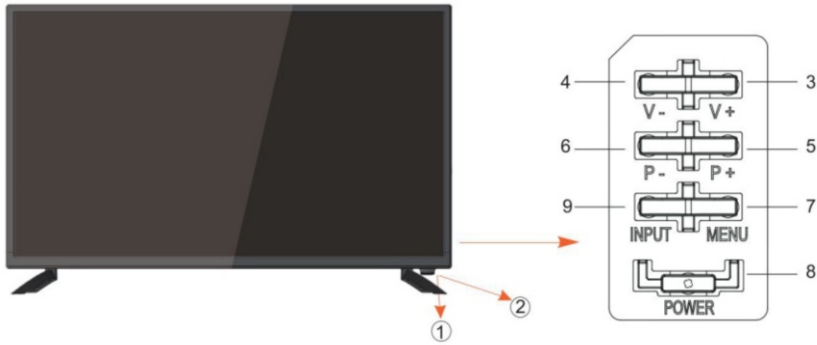

۱. پنجره حسگر ریموت
۲. نمایشگر روشن بودن
۳. کلید افزایش صدا
۴. کلید کاهش صدا
۵. کلید + برنامه
۶. کلید - برنامه
۷. کلید منو
۸. کلید آماده به کار
۹. ورودی منبع

کنترل ها

توجه:

تصویر نشان داده شده فقط برای مرجع است و ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد.

لوازم جانبی

لطفاً مطمئن شوید که لوازم جانبی زیر همراه با تلویزیون شما وجود دارد. در صورت نبود هر یک از لوازم جانبی، لطفاً با فروشنده خود تماس بگیرید



ریموت کنترل



دفترچه راهنما





پایه



پیچ ها

نوجه - تعداد واقعی پیچها ممکن است متفاوت باشد.

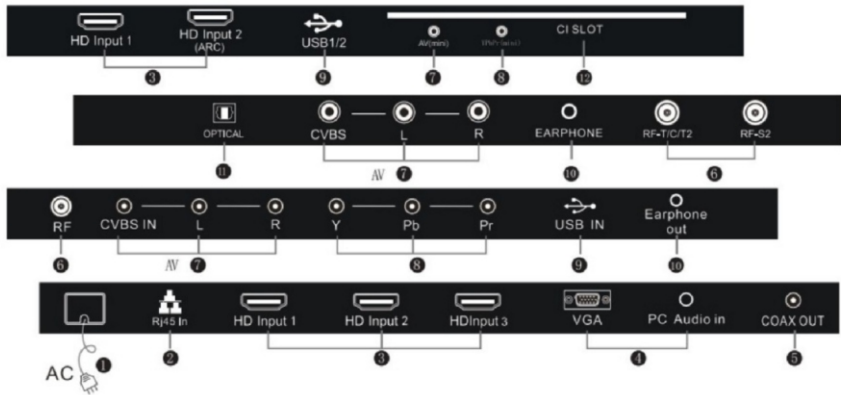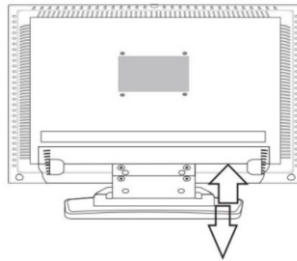

توضیح پورت‌ها

شماره	نام پورت	عملکرد
1	AC IN	اتصال به سیم ارت (100-240 ولت، 60/50 هرتز)
2	RJ45 IN	اتصال به شبکه اینترنت
3	HD INPUT	ورودی از منبع HDMI (با وضوح بالا)
4	VGA/PC AUDIO	ورودی RGB (برای اتصال کامپیوتر) و ورودی صدای استریو برای کامپیوتر در هنگام استفاده از ورودی VGA
5	COAXIAL OUTPUT	به جک ورودی کواکسیال آمپلی فایر خود وصل شوید.
6	TV SIGNAL IN	آنتن را وصل کنید.
7	AV IN	به ورودی های سیگنال AV در حال ترکیبی متصل شوید.
8	YPbPr/YCbCr INPUT	ورودی سیگنال های انگلیسی YPbPr را وصل کنید.
9	USB IN	ورودی USB را وصل کنید.
10	HEADPHONE OUT	هدفون را وصل کنید.
11	OPTICAL	به یک دستگاه‌های صوتی دیجیتال خارجی متصل شوید.
12	CI SLOT	ترمینال ورودی CI

نکات مهم

- تغییرات در چیدمان پورت‌ها: با توجه به مدل تلویزیون و آپدیت‌های نرم‌افزاری، ممکن است چیدمان پورت‌ها کمی متفاوت باشد.
- تصویر صرفاً جهت راهنمایی است: تصویر ارائه شده در این راهنما ممکن است با تلویزیون شما کاملاً یکسان نباشد.

توضیحات کلیدهای ریموت کنترل :



POWER: با فشردن این کلید، تلویزیون روشن یا خاموش میشود

AUTO با فشردن این کلید، تنظیمات تصویر به صورت خودکار برای منبع PC انجام میشود

MUTE با فشردن این کلید، صدا قطع میشود. مجدد فشردن آن، صدا را به حالت قبل برمیگرداند.

0-9 با فشردن هر یک از اعداد ۰ تا ۹، میتوانید کانال مورد نظر را انتخاب کنید. این کلید دارای عملکرد **RECALL** نیز هست. یعنی اگر در کانال دیگری باشید و عدد کانال مورد نظر را فشار دهید، به آن کانال تغییر میکند

تایمر با فشردن این کلید، تایمر خاموش شدن تلویزیون را تنظیم کنید

↻ برای بازگشت به کانال قبلی و یا انتخاب حالت نمایش تصویر در حالت چند رسانه ای استفاده میشود

VOL+/- برای افزایش یا کاهش صدا استفاده میشود.

CH+/- برای رفتن به کانال بعدی یا قبلی استفاده میشود.

ASPECT برای انتخاب نسبت ابعاد تصویر استفاده میشود.

FREEZE با فشردن این کلید، تصویر متوقف میشود. مجدد فشردن آن، تصویر به حالت عادی باز میگردد

DISPLAY با فشردن این کلید، اطلاعات منبع و کانال نمایش داده میشود

توجه: براساس تطابق مدل تلویزیون با کاربر، ممکن است برخی از کلیدهای ریموت کنترل عملکرد متفاوتی داشته باشند.



راهنمای استفاده از کلیدهای ریموت کنترل

(↑ ↓ ← →) با استفاده از این کلیدها میتوانید در منوهای روی صفحه حرکت کرده و تنظیمات سیستم را مطابق میل خود تغییر دهید

برای تایید انتخابهای خود این کلید را فشار دهید **ENTER**

با فشردن این کلید، منوی اصلی روی صفحه نمایش داده میشود **MENU**

با فشردن این کلید، نمایشگر روی صفحه بسته میشود. **EXIT**

با فشردن این کلید، منوی انتخاب منبع باز میشود **INPUT**

با فشردن این کلید، حالت‌های تصویر را انتخاب کنید **PMODE**

با فشردن این کلید، حالت‌های صدا را انتخاب کنید **SMODE**

با فشردن این کلید، پخش فعلی متوقف شده و به پوشه اصلی در حالت چندرسانه‌ای باز میگردد.

پخش یا مکث ▶■

توقف پخش ■

رفتن به فایل قبلی ◀◀

رفتن به فایل بعدی ▶▶

پخش سریع به عقب ◀◀

پخش سریع به جلو ▶▶

نصب باتری ها


- 1 پوشش محافظه باتری را در قسمت پشتی ریموت کنترل باز کنید
- 2 دو عدد باتری قلمی 1.5 ولتی را با قطبیت صحیح در جای خود قرار دهید. از مخلوط کردن باتریهای نو و کهنه خودداری کنید
- 3 پوشش محافظه باتری را ببندید

ریموت را به سمت سنسور کنترل از راه دور بپیرید و از فاصله ۷ متری استفاده کنید.

باتری های استفاده شده را در سطل بازیافت قرار دهید زیرا می تواند بر محیط زیست تاثیر منفی بگذارد.

* اتصال تجهیزات خارجی - اتصال کابل برق


- کابل برق را به تلویزیون متصل کنید.
- کلید پاور روی تلویزیون را فشار دهید تا تلویزیون روشن شود. چراغ نشانگر روی پنل جلویی به رنگ سبز روشن میشود

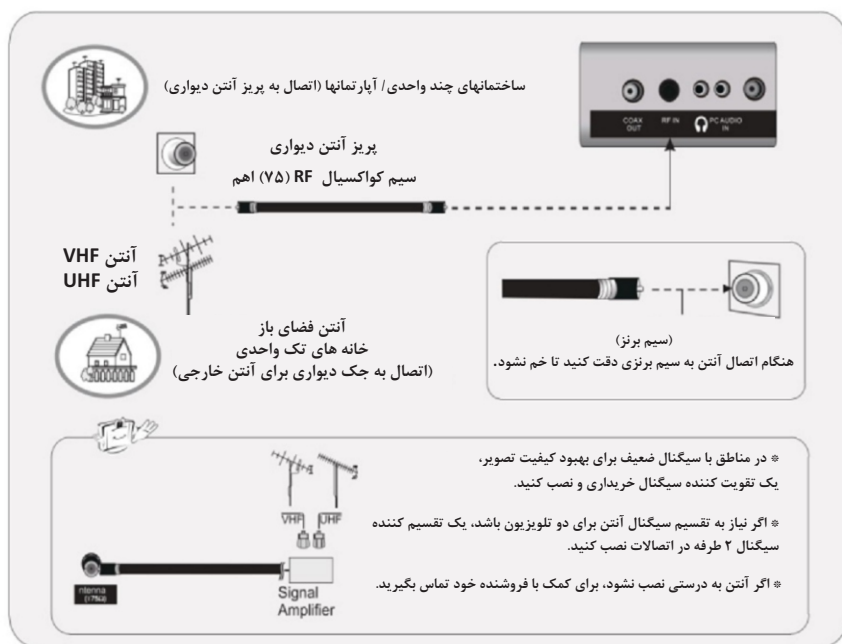

توجه: قبل از اتصال هرگونه تجهیزات خارجی، به منظور ایمنی، تمام برق اصلی را خاموش کنید.

اتصال ورودی AV

توجه: تمامی کابل‌های نشان داده شده در بسته تلویزیون موجود نیستند.

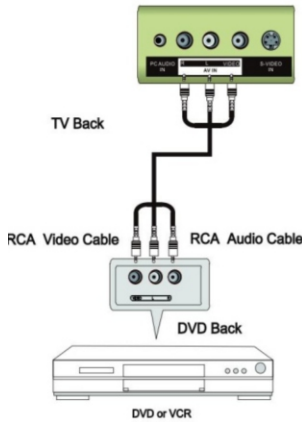

• جک‌های خروجی ویدیو و صدا (AUDIO) دستگاه DVD یا VCR را با استفاده از کابل RCA به جک‌های ورودی AV روی تلویزیون متصل کنید


• رنگ جکها را مطابقت دهید: ویدیو= زرد، صدای چپ= سفید و صدای راست= قرمز

• منبع ورودی AV را با استفاده از دکمه INPUT انتخاب کنید.

اتصال رایانه (PC)

تلویزیون شما قابلیت اتصال به رایانه را دارد. تلویزیون اطلاعات پیکربندی (EDID) را از طریق پروتکل کانال داده نمایشگر (DDC) انجمن استانداردهای الکترونیکی ویدیویی (VESA) به رایانه ارسال میکند.

* خروجی RGB رایانه را به جک ورودی VGA روی تلویزیون متصل کنید

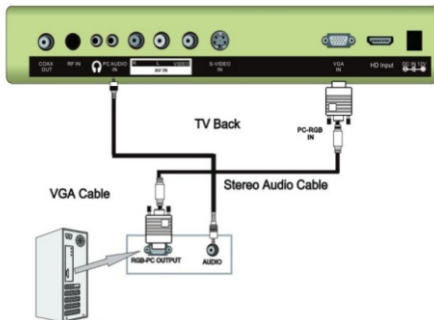

* خروجی صدای استریو رایانه را به جک ورودی PC AUDIO روی تلویزیون متصل کنید

* رایانه و تلویزیون را روشن کنید

* منبع ورودی VGA را با استفاده از دکمه INPUT انتخاب کنید.


۱. برای دستیابی به بهترین کیفیت تصویر، کارت گرافیک رایانه را روی 1024 x 768@60Hz.

۲. در صورت استفاده از کارت صدای جداگانه، صدای رایانه را تنظیم کنید

۳. تصویر روی تلویزیون را بررسی کنید. ممکن است به دلیل وضوح، الگوی عمودی، کنتراست یا روشنایی در حالت PC نویز وجود داشته باشد. در صورت وجود نویز، حالت PC را به وضوح دیگری تغییر دهید، روشنایی و کنتراست را در منو تنظیم کنید تا تصویر واضح شود. اگر کارت گرافیک رایانه قابل تغییر نباشد، کارت گرافیک رایانه را تغییر دهید یا با سازنده رایانه مشورت کنید.

اتصال ورودی اچ دی (HD) (High Definition Multimedia Interface) دی

اولین رابط صوتی و تصویری تمام دیجیتال مصرف کننده است که از استانداردهای فشرده شده پشتیبانی میکند. یک جک همزمان اطلاعات ویدیویی و صوتی را منتقل میکند.

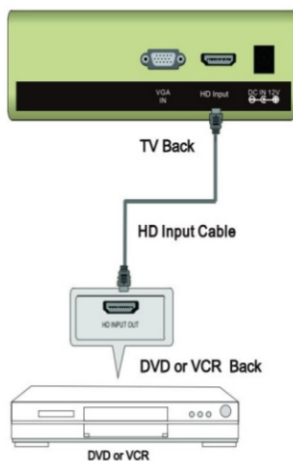


* خروجی اچدی دستگاه DVD را به جک ورودی اچ دی روی تلویزیون متصل کنید.

* منبع ورودی اچ دی را با استفاده از دکمه INPUT انتخاب کنید.

اتصال هدفون

- اگر میخواهید بدون مزاحمت برای اطرافیان به تماشای تلویزیون بپردازید، میتوانید یک هدفون به تلویزیون خود متصل کنید.
- جک ۳.۵ میلیمتری هدفون را به تلویزیون متصل کنید.

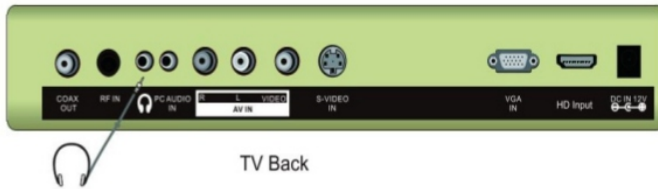


توجه:


- * استفاده طولانی مدت از هدفون با صدای بلند ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.
- * هنگام اتصال هدفون به سیستم، صدای بلندگوها قطع میشود

راهنمای نصب اولیه


پس از نصب اولیه، برای تنظیم اولین بوت، کلید OK را فشار دهید.

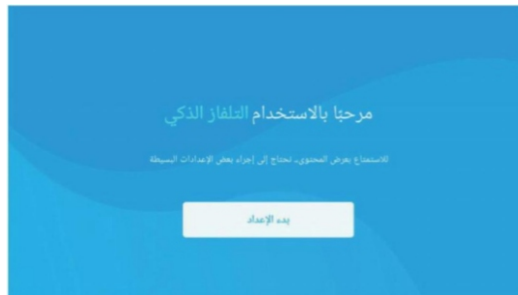

- * با استفاده از کلیدهای جهت نما زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- * برای تأیید و رفتن به مرحله بعد، کلید OK را فشار دهید.
- * برای رفتن مستقیم به مرحله بعد، کلید سمت راست را فشار دهید.

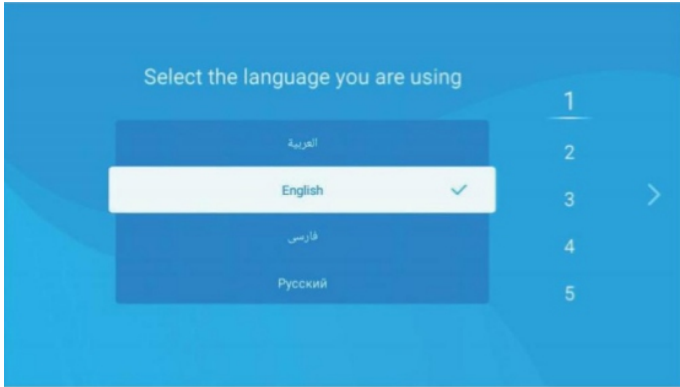


- * با استفاده از کلیدهای جهت‌نما منطقه زمانی خود را انتخاب کنید.
- * برای تأیید و رفتن به مرحله بعد، کلید OK را فشار دهید.
- * برای بازگشت به مرحله قبل، کلید سمت چپ را فشار دهید.
- * برای رفتن مستقیم به مرحله بعد، کلید سمت راست را فشار دهید.

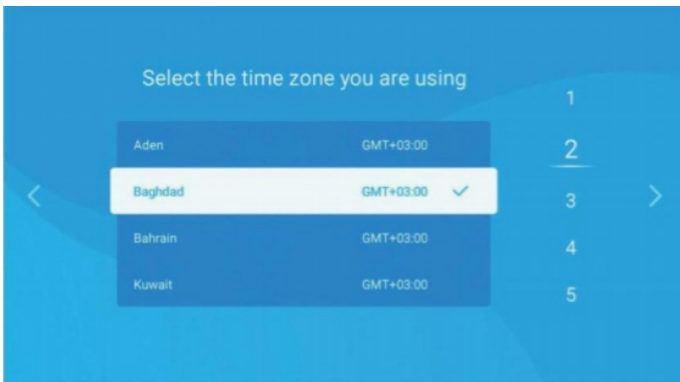

راهنمای تنظیم شبکه تلویزیون - اتصال با سیم

- * برای بازگشت به مرحله قبل، کلید سمت چپ را فشار دهید.
- * برای رفتن مستقیم به مرحله بعد، کلید سمت راست را فشار دهید.

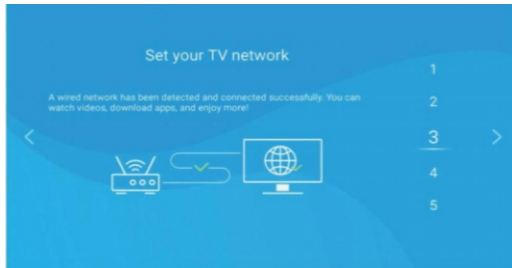


اتصال بیسیم وایفای


- * با استفاده از کلیدهای بالا و پایین (▲ ▼) گزینه وایفای (WIFI) را انتخاب کنید.
- * برای اتصال، کلید OK را فشار دهید.
- * برای بازگشت به مرحله قبل، کلید سمت چپ (←) را فشار دهید.
- * برای رفتن مستقیم به مرحله بعد، کلید سمت راست (→) را فشار دهید.



رمز عبور: رمز عبور اولیه ۱۲۳۴ است.

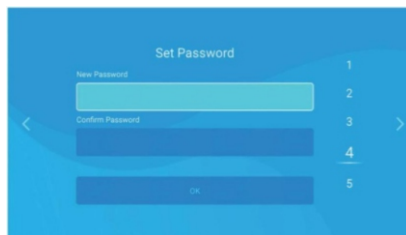

برای انتخاب روش تماشای برنامه‌های تلویزیونی یا منابع مختلف، از کلیدهای بالا و پایین (▲ ▼) استفاده کنید. برای تایید انتخاب و ورود به کانال یا صفحه اصلی مربوطه، کلید OK یا Confirm را فشار دهید. برای بازگشت به مرحله قبل، کلید سمت چپ (◀) را فشار دهید.

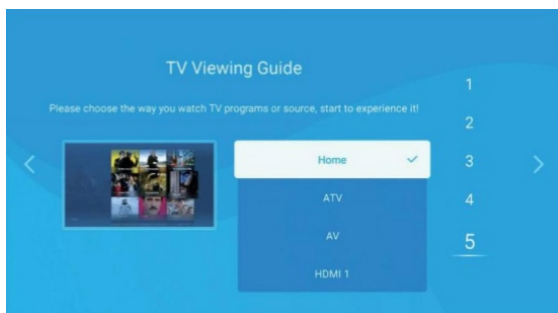


صفحه اصلی (Home page)


پس از نصب اولیه، وارد صفحه اصلی تلویزیون شوید. اینجا صفحه دسکتاپ تلویزیون شماست. برای انتخاب آیکون منوی بعدی، کلیدهای جهت دار بالا و پایین (▲ ▼) را فشار دهید و سپس برای ورود به عملکرد یا برنامه مربوطه، کلید <OK> را فشار دهید

منبع (Source)



برای انتخاب منبع، کلیدهای جهت دار بالا و پایین (▲ ▼) را فشار دهید و سپس برای ورود به کانال پیشفرض منبع سیگنال، کلید <OK> را فشار دهید..

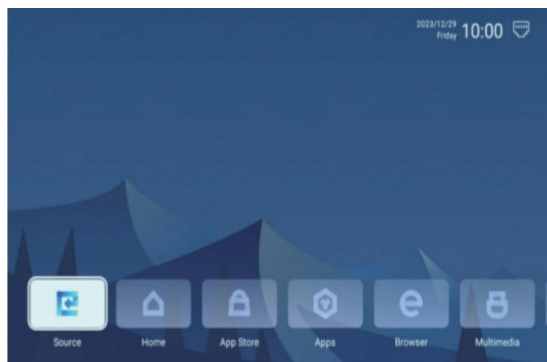

برای نمایش لیست منابع سیگنال، کلید <MENU> را فشار دهید و با استفاده از کلیدهای جهت دار بالا و پایین (▲ ▼) گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

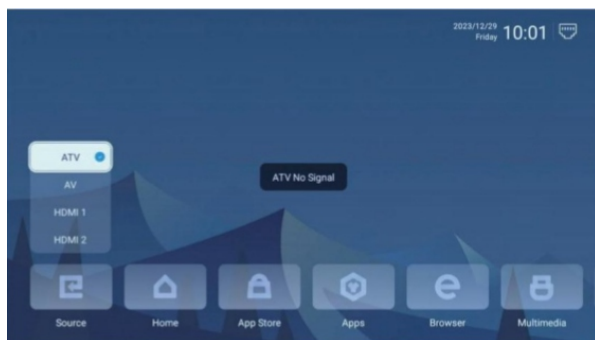


در کانال آنالوگ (ATV)، وقتی پیغامی مبنی بر پیدا نشدن کانال نمایش داده میشود، برای جستجوی خودکار کانالهای برنامه، کلید OK را فشار دهید.

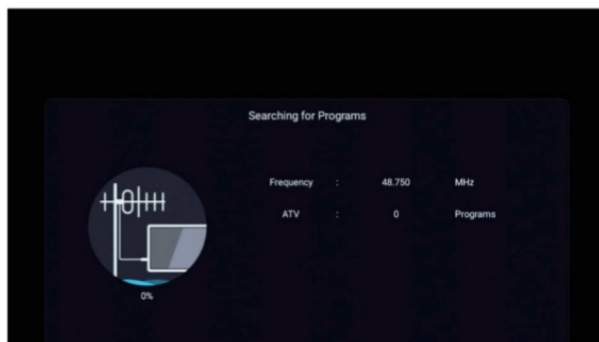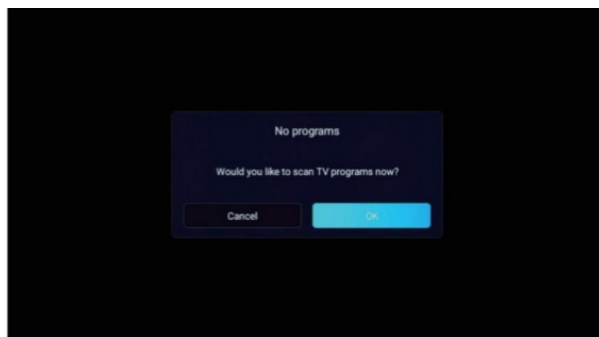

صفحه اصلی

ورود به صفحه اصلی: با استفاده از کلیدهای بالا و پایین (▲ ▼) گزینه "Home" را انتخاب کنید تا وارد صفحه اصلی دستگاہ شوید

با استفاده از کلیدهای ▲/▼/◀/▶ ، کادر نمایش زمان را انتخاب کنید. سپس با فشار دادن کلید OK ، میتوانید سبک نمایش زمان را تغییر دهید. با استفاده از کلیدهای ، کادر نمایش آب و هوا را انتخاب کنید. با فشار دادن کلید OK ، اطلاعات جزئی آب و هوا را مشاهده خواهید کرد. برای انتخاب منطقه، کلید سمت راست (▶) را فشار دهید. سپس با فشار دادن کلید OK ، صفحه کلید نمایش داده میشود. و شما میتوانید با انتخاب ▲/▼/◀/▶ نام منطقه مورد نظر خود را وارد کنید.

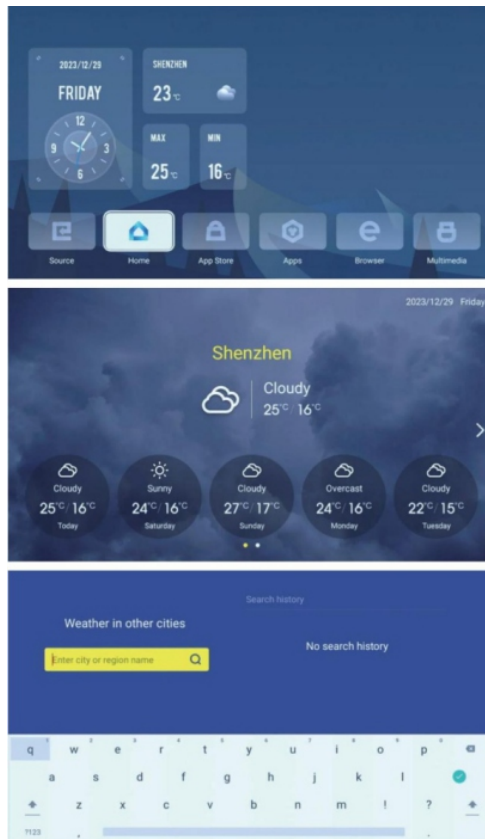


فروشگاه برنامه ها (App Store)

• ورود به فروشگاه برنامه ها: برای ورود به فروشگاه برنامه ها، گزینه "App Store" را انتخاب کرده و سپس کلید OK را فشار دهید.




جستجوی برنامه:

در صفحه فروشگاه برنامه ها، می‌توانید نام برنامه مورد نظر خود را وارد کرده و آن را جستجو کنید.

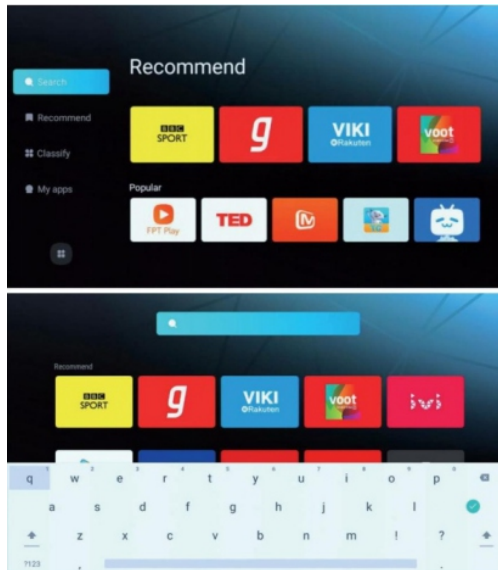


برنامه های پیشنهادی (Recommend)


* نمایش برنامه های پیشنهادی: با انتخاب گزینه "Recommend" میتوانید برنامه هایی که توسط دستگاه به شما پیشنهاد میشود را مشاهده کنید

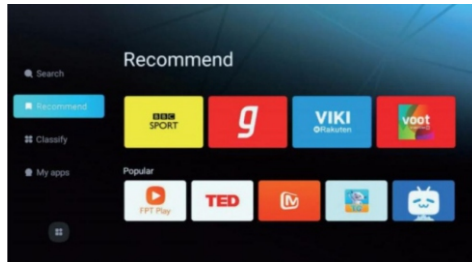

* دسته بندی برنامه ها: در بخش "Classify" برنامهها بر اساس دسته بندی نمایش داده میشوند. شما میتوانید برنامه مورد نظر خود را با فشار دادن ▲/▼ بر اساس دسته بندی انتخاب کنید

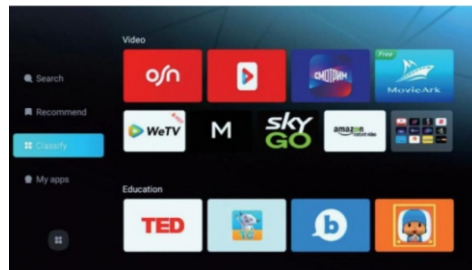


* ورود به بخش برنامه های من: برای ورود به این بخش، با انتخاب کلید های ▲/▼ گزینه "My Apps" را انتخاب کرده و سپس کلید ► را فشار دهید در این بخش برنامه هایی که اخیراً استفاده کرده اید یا نصب کرده اید نمایش داده میشوند.

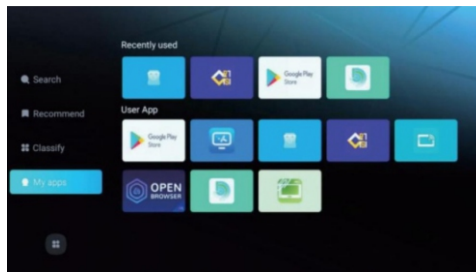


به روزرسانی برنامه ها

• **انجام به روزرسانی:** برای انتخاب کلید ▲/▼ را فشار دهید. سپس با فشار دادن کلید OK می‌توانید آن را به آخرین نسخه به روزرسانی کنید.

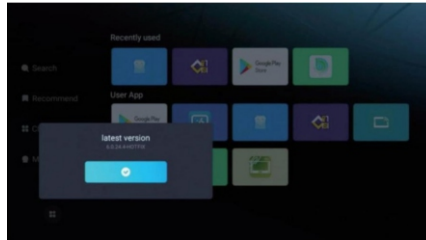

برنامه ها (Apps)

- **ورود به بخش برنامه ها:** برای ورود به این بخش، گزینه "Apps" را انتخاب کرده و سپس کلید OK را فشار دهید.
- **دسته بندی برنامه ها:** در این بخش برنامه ها بر اساس دسته هایی مانند "اخیراً استفاده شده"، "پیشنهاد شده" و "برنامه های کاربری" دسته بندی شده اند.

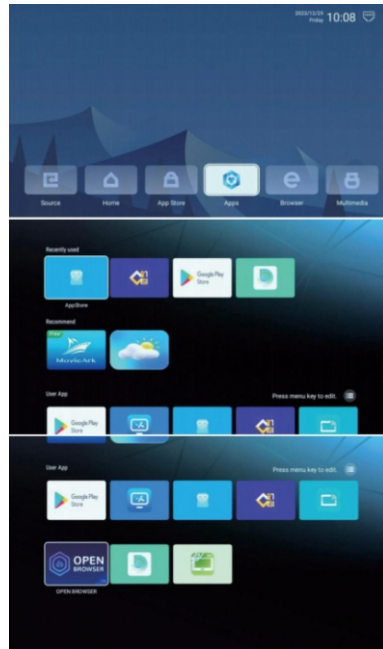

مرورگر (Browser)

ورود به مرورگر: برای ورود به مرورگر با استفاده از کلیدهای **◀/▶** گزینه "Browser" را انتخاب کرده و سپس کلید **OK** را فشار دهید

جستجوی وب: پس از ورود به مرورگر، میتوانید آدرس وبسایت مورد نظر خود را در نوار آدرس وارد کرده و سپس کلید **OK** را فشار دهید تا به آن سایت بروید


ورود مستقیم به نوار آدرس: برای ورود مستقیم به نوار آدرس، میتوانید از کلید **▲** استفاده کنید تا فوکوس روی نوار آدرس قرار گیرد و سپس با فشار دادن کلید **OK** شروع به تایپ آدرس کنید.


مولتی مدیا (Multimedia)

دسترسی به فایل‌های چندرسانه‌ای: پس از اتصال یک دستگاه ذخیره‌سازی مانند فلش مموری به دستگاه، پیغامی مبنی بر ورود به بخش مولتی‌مدیا نمایش داده میشود. با انتخاب گزینه **"OK"** وارد این بخش میشوید.

ورود مستقیم به بخش مولتی مدیا: اگر پیغام نمایش داده نشد، میتوانید با استفاده از کلیدهای **◀/▶** گزینه **"Multimedia"** را انتخاب کرده و سپس کلید **OK** را فشار دهید تا وارد این بخش شوید.

دسترسی مستقیم به دستگاه ذخیره سازی: برای دسترسی مستقیم به دستگاه ذخیره سازی متصل شده، ابتدا **▲** و سپس **◀/▶** استفاده کنید تا دستگاه مورد نظر را انتخاب کرده و سپس کلید **OK** را فشار دهید

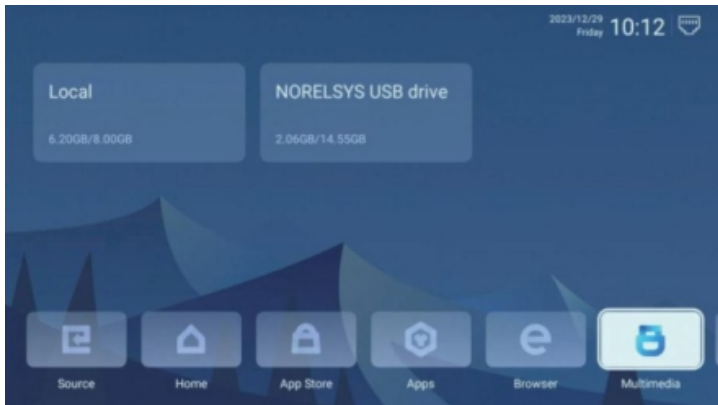

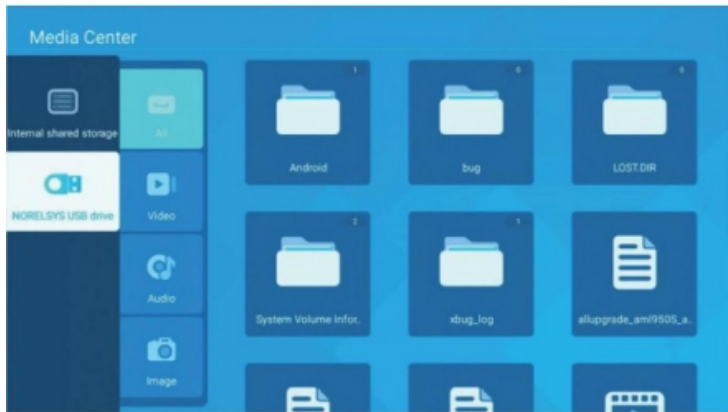


ویدیو:

* برای انتخاب ویدیو، کلیدهایی ▲ ▼ ◀ ▶ را فشار دهید و سپس برای پخش ویدیو، کلید OK را فشار دهید


لیست:

* با فشار دادن کلید Menu، لیست ویدیوهای موجود نمایش داده میشود. کلیدهایی ◀ ▶ را فشار دهید تا ویدئو انتخاب شود.

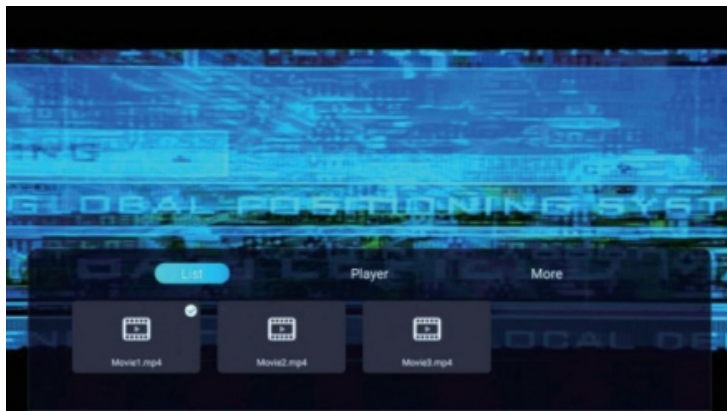

پخش کننده: (Player)

* برای ورود به صفحه منو بعدی، کلید Menu را فشار دهید و سپس با کلید ◀▶ گزینه Player را انتخاب کنید

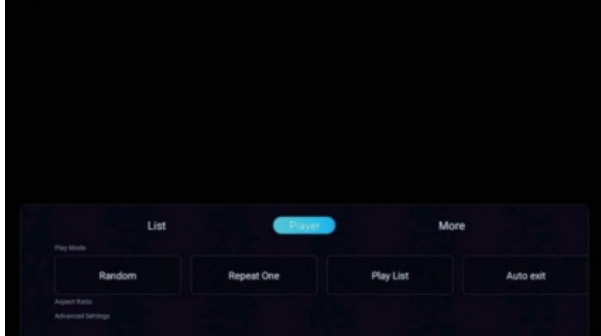

* **حالت پخش:** کلید ▲/▼ فشار دهید تا حالت پخش را انتخاب کنید سپس ▶▶◀◀ را فشار داده تا گزینه انتخاب شود. سپس OK را فشار دهید (مثلاً پخش تصادفی، تکرار یک ویدیو و...)

* **ابعاد تصویر:** کلید ▲/▼ فشار دهید تا ابعاد تصویر را انتخاب کنید سپس ▶▶◀◀ را فشار داده تا گزینه انتخاب شود. سپس OK را فشار دهید. (مثلاً بزرگنمایی ۱، بزرگنمایی ۲، ۱۶:۹ و...)

* **تنظیمات پیشرفته:** کلید ▲/▼ فشار دهید تا تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید سپس ▶▶◀◀ را فشار داده تا گزینه انتخاب شود. سپس OK را فشار دهید تا وارد تنظیمات شوید: (فایل صوتی، فایل زیرنویس، اطلاعات و...)

فایل صوتی: کلید ▶▶◀◀ را فشار داده تا فایل صوتی را انتخاب کنید. سپس OK را فشار دهید.

فایل زیرنویس: کلید ▶▶◀◀ را فشار داده تا فایل زیرنویس را انتخاب کنید. سپس OK را فشار دهید.

زبان: کلید ▶▶◀◀ را فشار داده تا زبان مورد نظر را انتخاب کنید و سپس OK را فشار دهید. تا تمام زبان های موجود نمایش داده شود (مثلاً عربی، فارسی، انگلیسی، چینی و ..)


زیرنویس خارجی: کلید ◀▶ را فشار داده تا فایل زیرنویس را انتخاب کنید و OK را فشار دهید تا فایل زیر نویس مورد نظر اضافه شود.

پرش به جلو و عقب: کلید ◀▶ را فشار داده تا فایل به جلو و عقب پرش کند. سپس OK را فشار دهید

نمایش یا پنهان کردن لیست: برای نمایش یا پنهان کردن لیست، گزینه Toggle list display را انتخاب کرده و سپس با فشار دادن کلید OK، این گزینه را فعال یا غیرفعال کنید


اطلاعات: برای نمایش اطلاعات ویدیو، گزینه Information را انتخاب کرده و سپس با فشار دادن کلید OK، اطلاعات مربوط به ویدیو در حال پخش را مشاهده کنید

*بیشتر: با فشار دادن کلید منو، به منوی تنظیمات بیشتر دسترسی پیدا میکنید
سپس برای انتخاب ◀▶ را فشار دهید

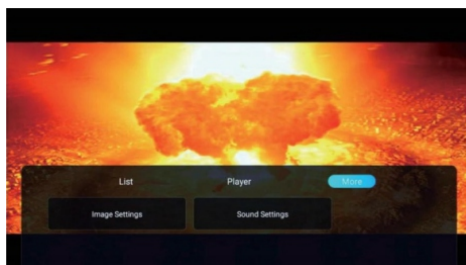

تنظیمات تصویر :

* کلید ▶▲▼ را فشار داده تا تنظیمات تصویر را انتخاب کنید. سپس OK را فشار دهید تا وارد صفحه تنظیمات مربوطه شوید

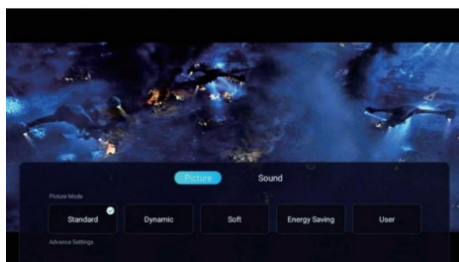


تنظیمات صدا: کلید **▼▲▶** را فشار داده تا تنظیمات صدا را انتخاب کنید. سپس OK را فشار دهید تا وارد صفحه تنظیمات مربوطه شوید

فایل صوتی: برای انتخاب فایل صوتی، کلیدهای **▲▼▶◀** را فشار دهید و سپس برای پخش آن، کلید OK را فشار دهید

لیست: با فشار دادن کلید **Menu**، لیست فایل‌های صوتی موجود نمایش داده میشود. کلیدهای **▶◀** را فشار دهید تا فایل صوتی انتخاب شود.

پخش کننده: برای ورود به صفحه منو بعدی، کلید **Menu** را فشار دهید و سپس با کلید **▶◀** گزینه **Player** را انتخاب کنید

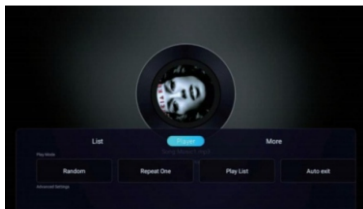

ابعاد تصویر: کلید **▼▲▶** فشار دهید تا ابعاد تصویر را انتخاب کنید سپس **▶◀** را فشار داده تا گزینه انتخاب شود. سپس OK را فشار دهید. (مثلاً بزرگنمایی ۱، بزرگنمایی ۲، ۱۶:۹ و...).

چرخش تصویر: کلید **▼▲▶** فشار دهید تا چرخش تصویر را انتخاب کنید سپس **▶◀** را فشار داده تا گزینه انتخاب شود. سپس OK را فشار دهید.

تنظیمات پیشرفته: کلید **▼▲▶** فشار دهید تا تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید سپس **▶◀** را فشار داده تا گزینه انتخاب شود. سپس OK را فشار دهید تا وارد تنظیمات شوید. (فایل صوتی، فایل زیرنویس، اطلاعات و...)


پخش اسلاید: کلید **▶◀** را برای انتخاب پخش اسلاید و سپس OK را فشار دهید
فاصله زمانی: کلید **▶◀** را برای انتخاب فاصله زمانی و سپس OK را فشار دهید
(۳ ثانیه، ۵ ثانیه و ...)

تنظیم تصویر پس زمینه: کلید **▶◀** را برای انتخاب تصویر پس زمینه و سپس OK را فشار دهید.


نمایش یا پنهان کردن لیست: کلید **▶◀** را برای انتخاب نمایش یا پنهان کردن لیست و سپس OK را فشار دهید.

اطلاعات: کلید **▶◀** را برای انتخاب اطلاعات و سپس OK را فشار دهید

بیشتر: با فشار دادن کلید منو، به منوی تنظیمات بیشتر دسترسی پیدا میکنید سپس کلید ◀▶ را فشار دهید

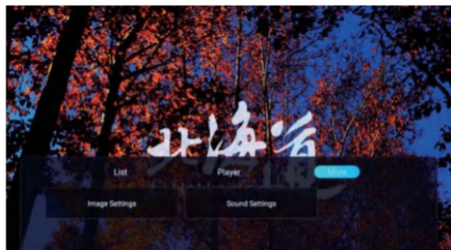

دستیار تلویزیون: با فشار دادن کلیدهای ◀▶ و انتخاب گزینه "TV Assistant"، وارد دستیار تلویزیون میشوید. در این قسمت با کمک کلیدهای ▲▶▼ میتوانی عملیاتی مانند پاکسازی، اندازه گیری سرعت شبکه و ... را انجام دهید..

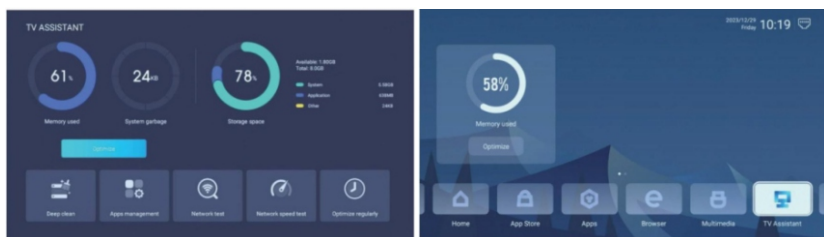

بهینه سازی: سرعت عملکرد دستگاه را افزایش میدهد

پاکسازی عمیق: داده های برنامه ها و فایل های بلا استفاده را پاک میکند


مدیریت برنامه ها: نصب/حذف برنامه ها، مدیریت مجوزها و تنظیمات خودکار برنامه ها

آزمایش شبکه: وضعیت فعلی شبکه را بررسی میکند


آزمایش سرعت شبکه: سرعت فعلی شبکه را اندازه گیری میکند

بهینه سازی منظم: زمانبندی برای انجام خودکار عملیات بهینه سازی (هر ۱ ساعت، ۲ ساعت، ۴ ساعت یا ۸ ساعت)

تنظیمات: برای ورود به صفحه تنظیمات، کلید ◀▶ را فشار دهید. گزینه تنظیمات را انتخاب کرده و سپس کلید OK را فشار دهید

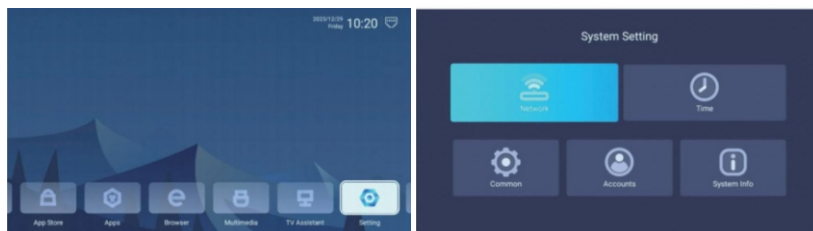


شبکه: در صفحه تنظیمات، به کمک دکمه های ▲▼ گزینه شبکه را انتخاب کرده و سپس کلید OK را فشار دهید تا وارد صفحه تنظیمات شبکه شوید

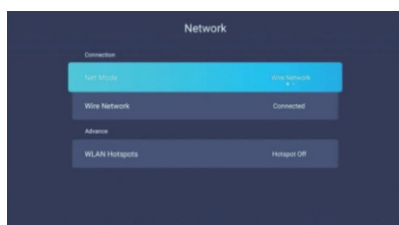

حالت شبکه: دکمه های ▲/▼ فشار دهید سپس میتوانید به کمک ◀▶ بین شبکه سیمی و بیسیمیک مورد را انتخاب کنید

اشتراک گذاری شبکه: (WLAN HOTSPOTS) میتوانید تلویزیون را به عنوان یک نقطه دسترسی و ایفای تنظیم کنید


زمان: برای تنظیم زمان، به کمک دکمه های ▲▼◀▶ گزینه زمان را انتخاب کرده و سپس کلید OK را فشار دهید.

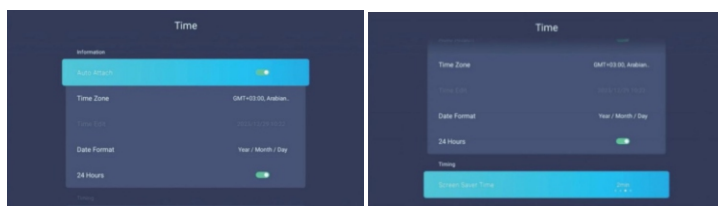

- * تنظیم خودکار زمان: ساعت دستگاه به صورت خودکار تنظیم میشود.
- * منطقه زمانی: منطقه زمانی فعلی را تنظیم کنید.
- * فرمت زمان: فرمت نمایش زمان را به ۲۴ ساعته یا ۱۲ ساعته تغییر دهید.
- * زمان محافظ صفحه: مدت زمان تا فعال شدن محافظ صفحه را تنظیم کنید

عمومی:

* برای ورود به تنظیمات عمومی، به کمک کلیدهای ▲ ▼ ◀ ▶ گزینه "Common" را انتخاب کرده و سپس کلید OK را فشار دهید.

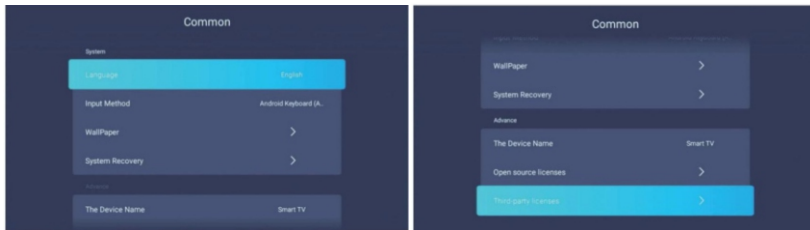


تنظیمات:

- * زبان: زبان سیستم را به انگلیسی یا زبانهای دیگر تغییر دهید.
- * روش ورودی: روش ورودی را تنظیم کنید.
- * تصویر پس زمینه: تصویر پس زمینه را تنظیم کنید.
- * مجوزهای منبع باز: مجوزهای منبع باز را مشاهده کنید.
- * مجوزهای شخص ثالث: مجوزهای شخص ثالث را مشاهده کنید


حسابها:

برای مدیریت حسابهای کاربری، به کمک کلیدهای ◀▶▶▶ گزینه "Accounts" را انتخاب کرده و سپس کلید OK را فشار دهید. در این صفحه میتوانید حساب کاربری جدید اضافه کنید یا از حساب فعلی خارج شوید

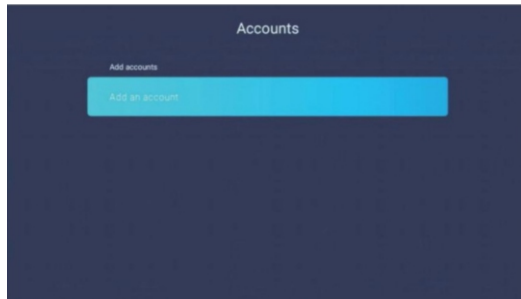


اطلاعات سیستم:

برای مشاهده اطلاعات مربوط به سیستم، با کمک کلیدهای ◀▶▶▶ گزینه "System Info" را انتخاب کرده و سپس کلید OK را فشار دهید.

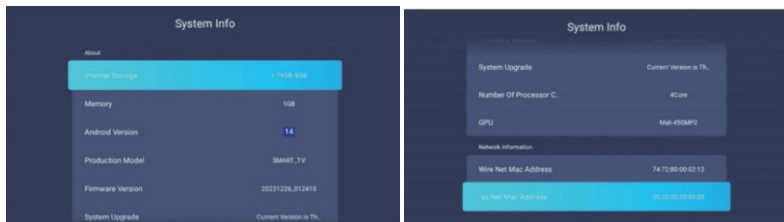

اضافه کردن:

برای اضافه کردن، به کمک کلیدهای ◀▶ گزینه "Add" را انتخاب کرده و سپس کلید OK را فشار دهید تا وارد صفحه بعدی شوید.
در این صفحه، میتوانید نرم افزار مورد نظر خود را به کمک ▶◀ انتخاب کرده و با فشار دادن کلید OK، آن را به صفحه اصلی اضافه کنید

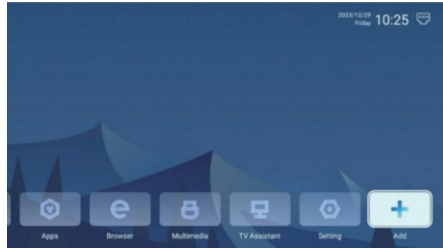

تنظیمات تلویزیون

* برای تماشای تلویزیون، با فشار دادن دکمه منو روی ریموت کنترل، وارد منوی تنظیمات تلویزیون شوید.
* با استفاده از کلیدهای ◀▶ گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید (مانند منبع، تصویر، صدا، کانال یا تنظیمات مشترک).

منبع ورودی:

* با فشار دادن دکمه منو، وارد منوی اصلی شوید و به کمک کلیدهای ◀▶ گزینه منبع را انتخاب کنید.
* در این منو، میتوانید با استفاده از کلیدهای ◀▶، منبع سیگنال ورودی را تغییر دهید (مانند ATV، AV، HDMI 1، HDMI 2).




تصویر:

* با فشار دادن دکمه منو، وارد منوی اصلی شوید و به کمک کلید ◀/▶ به گزینه تصویر را انتخاب کنید. در این منو، میتوانید تنظیمات مربوط به تصویر را تغییر دهید

▲ ▼ را برای انتخاب منو فشار دهید.

(گزینه: حالت تصویر/ابعاد تصویر/تنظیمات پیشرفته)

◀/▶ / OK را برای تنظیم یا انتخاب فشار دهید.

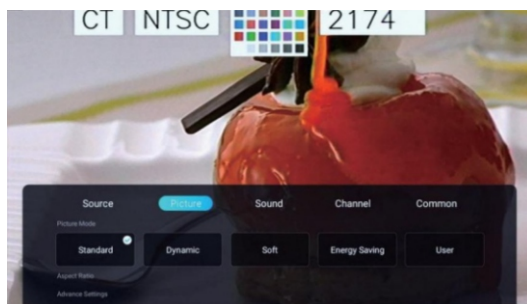

حالت تصویر (Picture Mode)

دسترسی:

دکمه منو (Menu) را فشار دهید، سپس با دکمه های ◀/▶ به گزینه حالت تصویر بروید. گزینه ها:

استاندارد (Standard): تنظیمات متعادل.

پویا (Dynamic): کنتراست، وضوح و رنگ تصویر را تقویت میکند.

ملایم (Soft): کنتراست و روشنایی تصویر را کاهش میدهد تا ظاهر ملایم تری ایجاد شود.

کاربر (User): امکان تنظیم دستی را فراهم میکند

ابعاد تصویر (Aspect Ratio)

با کلیدهای ▲ ▼ به گزینه ابعاد تصویر بروید و با دکمه های ◀/▶ ابعاد موردنظر را انتخاب کنید. گزینه ها:

۱۶:۹: صفحه عریض

۴:۳: صفحه استاندارد

زوم ۱ (Zoom 1)

زوم ۲ (Zoom 2)

تنظیمات پیشرفته (Advance Settings)

با کلیدهای ▲ ▼ به گزینه تنظیمات پیشرفته بروید و از دکمه‌های ◀▶ برای انتخاب استفاده کنید.
(کاهش نویز تصویر، رنگ و ...)

کاهش نویز: میزان نویز تصویر را تنظیم کنید.

گزینه‌ها: خاموش (off) / کم (low) / متوسط (middle) / زیاد (high)

دمای رنگ: رنگ کلی تصویر را تنظیم میکند.

گزینه‌ها: سرد (cool) رنگ تصویر به سمت سبز و آبی متمایل است و تصویر روشن تر به نظر میرسد.

عادی (normal) رنگ متعادل و طبیعی

گرم (warm) رنگ تصویر به سمت قرمز و سبز متمایل است و ظاهر تصویر گرم تر است.

نور پس زمینه: به کمک کلید ◀▶ شدت روشنایی نور پس زمینه را تنظیم کنید.

DLC:

با دکمه های ◀▶ به DLC بروید و دکمه OK را فشار دهید تا وارد صفحه تنظیمات شوید.

سپس با دکمه های ◀▶ تغییرات موردنظر را اعمال کنید.

تنظیمات صدا (Sound Settings)

دکمه منو (Menu) را فشار دهید تا وارد صفحه اصلی شوید.

با دکمه‌های ◀▶ به منوی صدا (Sound) بروید

حالت صدا (Sound Mode)

با دکمه های ▲ ▼ به گزینه حالت صدا بروید.

تنظیمات:

استاندارد (Standard): صدای متعادل در تمام محیطها.

موسیقی (Music): تقویت صدای زیر (Treble) و کاهش صدای بم (Bass).

فیلم (Movie): افزایش جلوه های صوتی برای شبیه سازی حس حضور در صحنه.

اخبار (News): تقویت صداهای گفتاری.

کاربر (User): امکان تنظیم دلخواه صدا

نکته: میتوانید از دکمه SMODE روی ریموت کنترل برای تغییر سریع حالت صدا استفاده

کنید.

خروجی صدا (Sound Out)

با فشار دادن ▲/▼ گزینه خروجی صدا انتخاب می شود.
مثلا بلندگوی داخلی تلویزیون. SPDIF / (Internal TV Speaker) خروجی صدای دیجیتال (HDMI ARC خروجی از طریق کابل) HDMI برای سینما خانگی یا سیستمهای صوتی پیشرفته.

تنظیمات پیشرفته (Advance Settings)

به تنظیمات پیشرفته بروید و گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

بالانس: با تنظیم بالانس، میتوانید اجزای مختلف فرکانسی صدا را برای جبران نقصهای بلندگو و میدان صدا تنظیم کنید.

AVC کنترل خودکار صدا: با فعال کردن این گزینه، حجم صدا در تمام کانالها یکسان نگه داشته میشود.

خروجی دیجیتال صدا: خروجی صدا به صورت PCM تنظیم شده است.

صدای چندگانه: به طور پیش فرض روی حالت تک صدایی تنظیم شده است.


تأخیر SPDIF: به طور پیش فرض روی ۰ تنظیم شده است.

صدا فراگیر: با فعال کردن این گزینه، صدای فراگیر ایجاد میشود و کاربر احساس میکند که صدا از جهات مختلف به او میرسد.

فقط صدا: با فعال کردن این گزینه، تنها صدای تلویزیون پخش میشود

کانال:


دکمه menu را فشار دهید تا وارد منو اصلی شوید و ◀/▶ را فشار دهید تا منو کانال ها انتخاب شود.

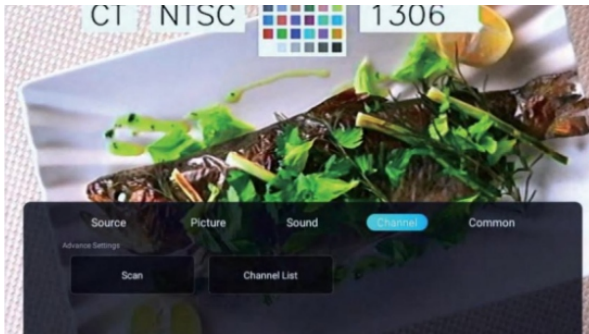

تنظیمات پیشرفته (گزینه: اسکن / لیست کانال):


اسکن :

- * به کمک کلید ◀/▶ برای شروع اسکن خودکار کانالها، گزینه اسکن خودکار را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید.
- * به کمک کلید ▼/▲ برای شروع اسکن دستی کانالها، گزینه اسکن دستی را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید

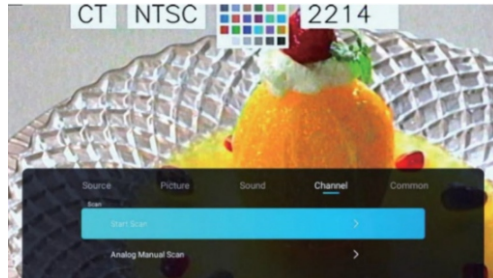


شروع اسکن

- * اسکن به صورت خودکار برای یافتن کانالهای برنامه شروع میشود.
- * برای شروع اسکن، به کمک کلید ▲ ▼ گزینه شروع اسکن را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید.
- * برای توقف فرآیند اسکن، دکمه خروج یا منو را فشار دهید.

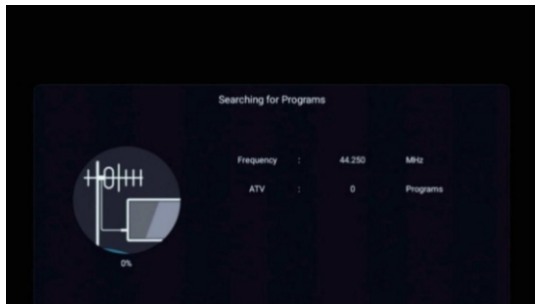

اسکن دستی آنالوگ:

برای جستجوی دستی کانالهای آنالوگ، به کمک کلید ▲/▼ گزینه "Analog Manual Scan" را انتخاب کرده و سپس کلید OK را فشار دهید تا فرایند جستجوی دستی کانالهای آنالوگ شروع شود. اگر میخواهید فرایند جستجو را متوقف کنید، میتوانید دکمه خروج یا منوی اصلی را فشار دهید

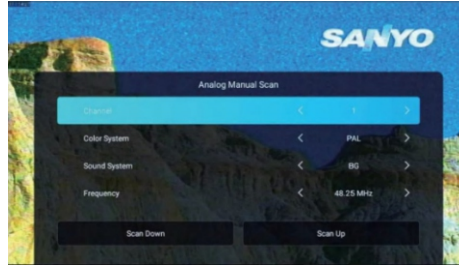


کانال: برای انتخاب کانال، به کمک کلید ▲/▼ گزینه "Channel" را انتخاب کرده و سپس شماره کانال مورد نظر را انتخاب کنید

سیستم رنگ: برای انتخاب سیستم رنگ، به کمک ▲/▼ گزینه "Color System" را انتخاب کرده و سپس سیستم رنگ مورد نظر (PAL/NTSC/SECAM) را انتخاب کنید

سیستم صدا: برای انتخاب سیستم صدا، به کمک کلید ▲/▼ گزینه "Sound System" را انتخاب کرده و سپس سیستم صدای مورد نظر (BG/DK/I/L/M/N) را انتخاب کنید


فرکانس: برای انتخاب فرکانس، به کمک کلید ▲/▼ گزینه "Frequency" را انتخاب کرده و سپس فرکانس مورد نظر را انتخاب کنید

لیست کانال: برای مشاهده لیست تمام کانالهای موجود، به کمک کلید ▲/▼ گزینه "Channel List" را انتخاب کرده و سپس وارد زیرمنو شوید.

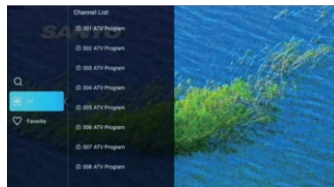

برای انتخاب برنامه، دکمه های بالا و پایین (▲/▼) را فشار دهید و برای ویرایش آن، دکمه منو (Menu) را فشار دهید
 گزینه های ویرایش شامل جابجایی (Move)، انتقال به بالای لیست (Top)، افزودن به علاقه‌مندی‌ها (Favorite)، تغییر نام (Rename)، حذف (Delete) و رد کردن (Skip) است. اگر برنامه به عنوان برنامه سیگنال آنالوگ انتخاب شده باشد، تنها امکان تغییر نام آن وجود دارد.
عمومی:

۱. برای ورود به منوی اصلی و انتخاب گزینه "Common"، دکمه منو و سپس کلید ◀▶ را فشار دهید. برای ورود به منو، دکمه ▲/▼ را فشار دهید. گزینه های تنظیمات پیشرفته (مانند تایمر، تنظیمات پیشرفته) را انتخاب کنید.
۲. با استفاده از کلیدهای ◀▶، تنظیمات مورد نظر را تنظیم یا انتخاب کنید.

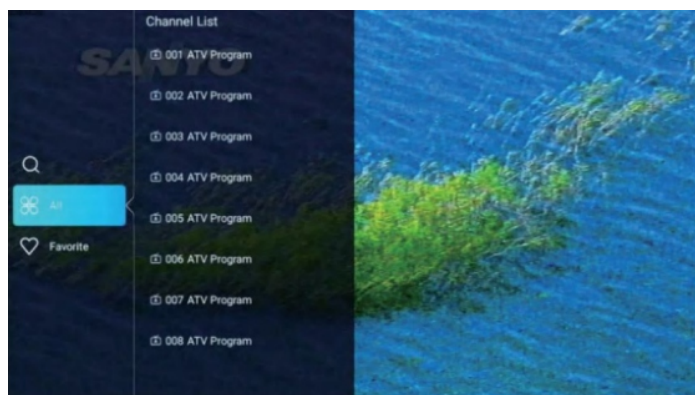

تایمر OSD:

برای تنظیم تایمر نمایش منو، گزینه "OSD Timer" را انتخاب کرده و سپس زمان مورد نظر (۵ ثانیه، ۱۵ ثانیه، ۳۰ ثانیه، ۴۰ ثانیه) را انتخاب کنید.

تنظیمات پیشرفته :

برای انتخاب تنظیمات پیش رفته، دکمه های (▼/▲) را فشار دهید

تایمر خواب: برای تنظیم تایمر خاموش شدن خودکار تلویزیون، گزینه "Sleep Timer" را انتخاب کرده و سپس زمان مورد نظر را انتخاب کنید.

تایمر آماده به کار خودکار: برای تنظیم تایمر فعال شدن خودکار حالت آماده به کار، گزینه "Auto Standby Timer" را انتخاب کرده و سپس زمان مورد نظر را انتخاب کنید.

صفحه آبی: برای فعال یا غیرفعال کردن نمایش صفحه آبی هنگام عدم وجود سیگنال، گزینه "Blue screen" را انتخاب کنید.

تلوتکست: برای انتخاب نوع تلوتکست، گزینه "Teletext" را انتخاب کرده و سپس نوع مورد نظر را انتخاب کنید.

CEC: برای فعال یا غیرفعال کردن قابلیت CEC و تنظیمات مرتبط با آن، گزینه "CEC" را انتخاب کنید.

قفل: برای قفل کردن تنظیمات تلویزیون، گزینه "Lock" را انتخاب کنید.

حالت هتل: برای فعال کردن حالت هتل، گزینه "Hotel Mode" را انتخاب کنید.

بازنشانی منو: برای بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه، گزینه "Menu Reset" را انتخاب کنید

عیب یابی :

قبل از تماس با مرکز خدمات، لطفاً موارد زیر را بررسی کنید.

عیوب	راه حل ممکن
نداشتن صدا و تصویر:	بررسی کنید که کابل برق به تلویزیون متصل باشد. ولوم صدا را بررسی کنید. . بررسی کنید که منبع تغذیه به پریز برق متصل باشد. تنظیمات کنتراست و روشنایی تصویر را بررسی کنید..
نداشتن صدا:	بررسی کنید که صدای تلویزیون قطع نشده باشد. بررسی کنید که کابل‌های صوتی به درستی متصل شده باشند.
کنترل از راه دور کار نمیکند:	باتریهای کنترل از راه دور را بررسی کنید. بررسی کنید که کنترل از راه دور به درستی به تلویزیون نشانه رفته باشد.
تصویر یخ زده یا ثابت است:	تلویزیون را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.
تصویر تار یا دارای نویز است:	آنتن را تنظیم کنید. سیگنال ورودی را بررسی کنید.
خطوط افقی یا عمودی روی تصویر:	تداخلات الکتریکی را بررسی کنید.
نداشتن تصویر در برخی کانالها:	سیگنال آنتن را بررسی کنید
نداشتن صدا از یکی از بلندگوها :	تنظیمات بالانس صدا را بررسی کنید.



DVB-T2 SMART

دفترچه راهنما