

# Rak

DIGITAL FOR LIFE

## دفترچه راهنما

RAK-5070 RAK-5570 RAK-6570



لطفا قبل از استفاده از تلویزیون دفترچه راهنما را به  
دقت مطالعه کنید.

۱. تمامی دستورالعمل‌های ایمنی و کاربری باید قبل از استفاده از این دستگاه مطالعه شوند.
۲. دستورالعمل‌های ایمنی و کاربری باید برای استفاده‌های بعدی نگهداری شوند.
۳. تمامی هشدارهای دستگاه و دستورالعمل‌های کاربری باید رعایت شوند.
۴. تمامی دستورالعمل‌های کاربری و ایمنی باید اجرا شوند.
۵. دستگاه نباید نزدیک آب یا در محیط‌های مرطوب مانند کنار استخر یا حمام استفاده شود.
۶. فقط با پارچه خشک تمیز کنید.
۷. مسیره‌های تهویه را مسدود نکنید: دستگاه را طبق دستورالعمل‌های سازنده نصب کنید
۸. دستگاه را در نزدیکی منابع گرما مانند رادیاتورها، بخاری‌ها، اجاق‌ها یا دستگاه‌های تولیدکننده گرما نصب نکنید.
۹. یک دو شاخه برای ایمنی شما طراحی شده است. اگر دو شاخه ارائه شده با پریز شماسازگار نیست، با یک برق کار مشورت کنید تا پریز قدیمی و غیر استاندارد را تعویض کند.
۱۰. از کابل برق محافظت کنید: مطمئن شوید کابل برق در مسیرهای پر رفت‌وآمد یا در نزدیکی دوشاخه‌ها آسیب نمی‌بیند.
۱۱. فقط از لوازم جانبی مشخص شده توسط سازنده استفاده کنید.
۱۲. دستگاه را فقط با گاری، سه پایه، پایه، براکت یا میز مشخص شده توسط سازنده استفاده کنید. در هنگام جابجایی با گاری، دقت کنید تا از واژگونی جلوگیری شود. (این شماره در دفترچه انگلیسی هم حذف شود)



۱۲. در هنگام رعد و برق یا زمان‌هایی که دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، آن را از برق بکشید.
۱۳. سرویس دستگاه را به افراد متخصص بسپارید: اگر دستگاه آسیب دیده، مانند خرابی کابل برق، ریختن مایعات، تماس با آب، افتادن یا عملکرد غیرعادی، باید به متخصصین واگذار شود.
۱۴. هشدار: این دستورالعمل‌های سرویس فقط برای افراد مجرب است. برای جلوگیری از شوک الکتریکی، هیچگونه سرویسی را که در دفترچه ن-ی-آمده انجام ندهی.
۱۵. هشدار: باتری‌های دستگاه نباید در معرض گرمای زیاد مانند نور خورشید یا آتش قرار بگیرند.
۱۶. هشدار: دوشاخه اصلی یا رابط دستگاه به عنوان وسیله قطع کننده استفاده می‌شود.
۱۷. دستگاه باید به پریزی متصل شود که اتصال ارت محافظ داشته باشد.
۱۸. هشدار: برای جلوگیری از گسترش آتش، شمع‌ها یا شعله‌های باز را از دستگاه دورنگه دارید.





**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



## هشدار

هشدار: برای کاهش خطر شوک الکتریکی، از باز کردن پوشش یا پشت دستگاه خودداری کنید. هیچ بخشی در داخل دستگاه وجود ندارد که توسط کاربر قابل تعمیر باشد. تعمیرات باید توسط افراد متخصص انجام شود.

- نماد رعد و برق در داخل یک مثلث متساوی‌الضالع، به کاربر هشدار میدهد که ولتاژ خطرناک و عایق‌نشده‌های در داخل دستگاه وجود دارد که ممکن است باعث شوک الکتریکی شود. 
- علامت تعجب در داخل مثلث متساوی‌الضالع به کاربر هشدار میدهد که اطلاعات مهم مربوط به کاربری و تعمیرات در مستندات همراه دستگاه موجود است. 

## اطلاعات قانونی

این دستگاه امواج رادیویی تولید میکند و میتواند در صورت نصب یا استفاده نادرست، باعث اختلال در ارتباطات رادیویی شود. اگرچه هیچ تضمینی وجود ندارد که در تمامی موارد تداخل ایجاد نشود. در صورتی که این دستگاه باعث تداخل در دریافت امواج رادیویی یا تلویزیونی شد (که با روشن و خاموش کردن دستگاه قابل بررسی است)

**میتوانید با انجام یکی از اقدامات زیر، تداخل را برطرف کنید:**


- آنتن گیرنده را جابجا کنید.
- فاصله بین دستگاه و گیرنده را افزایش دهید.
- دستگاه را به پریزی متصل کنید که در مدار متفاوتی از مدار گیرنده باشد.
- با فروشنده یا یک تکنسین متخصص در زمینه تلویزیون یا رادیو مشورت کنید.
- هرگونه تغییر یا اصلاحی که توسط مسئولان تأیید نشده باشد، میتواند مجوز استفاده کاربراز دستگاه را باطل کند.

## احتیاط :

به هیچ عنوان بدون مجوز کتبی ازتأمین کننده، اقدام به تغییر یا اصلاح این محصول نکنید. هرگونه تغییر غیرمجاز میتواند مجوز استفاده از دستگاه را باطل کند.

## کنترل ها

- این یک نمایش ساده از پنل جلویی است.  
- ممکن است نمایش داده شده کمی با تلویزیون شما متفاوت باشد

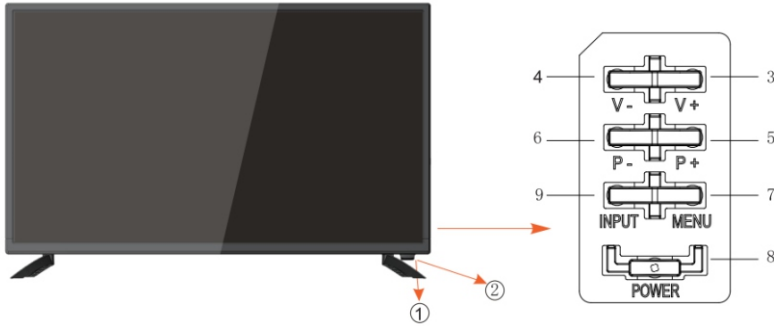

۱. پنجره سنسور ریموت کنترل
۲. نشانگر روشن/خاموش
۳. کلید افزایش صدا
۴. کلید کاهش صدا
۵. کلید افزایش کانال
۶. کلید کاهش کانال
۷. کلید منو
۸. کلید حالت آماده به کار
۹. ورودی منبع

(تصویر فقط مرجع است. لطفاً به دستگاه واقعی به عنوان استاندارد مراجعه کنید.)

## لوازم جانبی

اطمینان حاصل کنید که لوازم جانبی زیر همراه تلویزیون شما باشند. اگر هر کدام از لوازم جانبی مفقود بودند، با فروشگاه‌هایی که محصول را از آن خریداری کرده‌اید، تماس بگیرید.



ریموت کنترل



دفترچه راهنما




پایه



بیچ ها

(تعداد دقیق باید بررسی شود)

## گزینه های اتصال

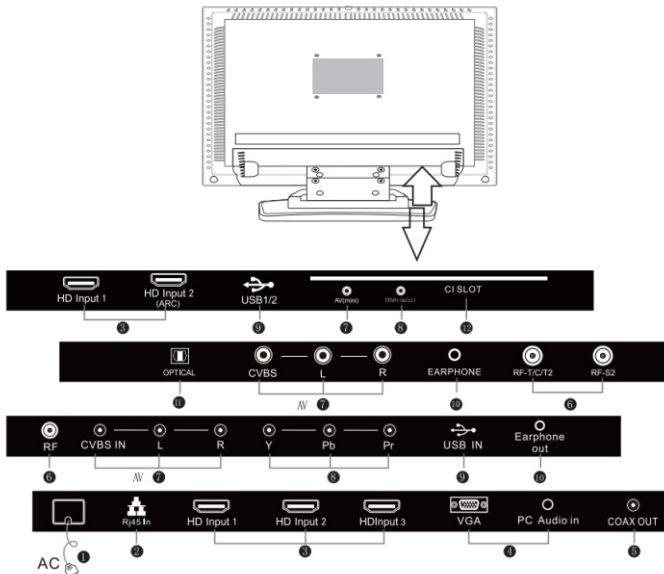

**نکته:** با ارتقاء مدار داخلی، آرایش ترمینال عملکرد خارجی ممکن است تغییر کند که طبیعی است! پس از انتخاب مدل توسط مشتری، جک صفحه را مرجع قرار دهید! عملکرد تصویر فقط برای مرجع است.

شماره	نام جک	شرح عملکرد
1	AC IN	اتصال به یک زمین 100-240 ولت - 60/50 هرتز AC out
2	RJ45 IN	اتصال به شبکه اینترنت
3	HD INPUT	ورودی HDMI برای اتصال دستگاه‌های با کیفیت بالا مانند پخش‌کننده‌های بلوری، کنسول‌های بازی و...)
4	VGA & PC AUDIO:	ورودی VGA (برای اتصال کامپیوتر) و ورودی صدای استریو برای کامپیوتر) در هنگام استفاده از ورودی VGA)
5	COAXIAL OUTPUT	خروجی کواکسیال (برای اتصال به آمپلی‌فایر)
6	TV SIGNAL IN	اتصال آنتن تلویزیون
7	AV IN	ورودی AV (برای اتصال دستگاه‌هایی با ورودی کامپوزیت)
8	YPbPr/YCbCr INPUT	ورودی اجزای تصویر (برای اتصال دستگاه‌هایی با ورودی کامپوزنت)
9	USB IN	اتصال ورودی USB
10	HEADPHONE OUT	خروجی هدفون
11	OPTICAL	خروجی دیجیتال نوری (برای اتصال به دستگاه‌های صوتی دیجیتال خارجی)
12	CI SLOT	اسلات CI برای کارت‌های هوشمند)

## عملکرد کلیدهای ریموت کنترل



### POWER

با فشردن این کلید، تلویزیون روشن یا خاموش میشود.

### AUTO

با فشردن این کلید، تنظیمات تصویر به صورت خودکار برای منبع PC انجام می شود.

### MUTE

با فشردن این کلید، صدا قطع میشود. مجدد فشردن آن، صدا را به حالت قبل برمیگرداند.

### 0~9

با فشردن هر یک از اعداد ۰ تا ۹، می توانید کانال مورد نظر را انتخاب کنید. این کلید دارای عملکرد RECALL نیز هست. یعنی اگر در کانال دیگری باشید و عدد کانال مورد نظر را فشار دهید، به آن کانال تغییر می کند.

### ZZ<sup>2</sup>

با فشردن این کلید، تایمر خاموش شدن تلویزیون را تنظیم کنید.

### 

برای بازگشت به کانال قبلی و یا انتخاب حالت نمایش تصویر در حالت چندرسانه ای استفاده می شود.

### VOL+/-

برای افزایش یا کاهش صدا استفاده می شود.

### CH+/-

برای رفتن به کانال بعدی یا قبلی استفاده می شود.

### ASPECT

برای انتخاب نسبت ابعاد تصویر استفاده می شود.

### FREEZE

با فشردن این کلید، تصویر متوقف می شود. مجدد فشردن آن، تصویر به حالت عادی باز می گردد.

### DISPLAY

برای نمایش منبع و اطلاعات کانال فشار دهید

(گفته مشتری عملکرد تطبیقی متفاوت است. طبیعی است که کلید های عملکردی خاص روی کنترل از راه دور تاثیری نداشته باشند).



▲/▼/◀/▶

با استفاده از این کلیدها می توانید در منوهای روی صفحه حرکت کرده و تنظیمات سیستم را مطابق میل خود تغییر دهید.

**ENTER**

برای تایید انتخاب های خود این کلید را فشار دهید.

**MENU**

با فشردن این کلید، منوی اصلی روی صفحه نمایش داده میشود

**EXIT**

با فشردن این کلید، نمایشگر روی صفحه (OSD) بسته می شود.

**INPUT**

با فشردن این کلید، منوی انتخاب منبع باز می شود.

**PMODE**

با فشردن این کلید، حالت های تصویر را انتخاب کنید.

**SMODE**

با فشردن این کلید، حالت های صدا را انتخاب کنید.

**ROOT**

با فشردن این کلید، پخش فعلی متوقف شده و به پوشه اصلی در حالت چندرسانه ای باز میگردد.

### کلیدهای چندرسانه ای

■

پخش یا مکث

■

توقف پخش

◀◀

رفتن به فصل قبلی

▶▶

رفتن به فصل بعدی

◀◀

پخش سریع به عقب

▶▶

پخش سریع به جلو

(طبق گفته مشتری عملکرد تطبیقی متفاوت است. طبیعی است که کلید های عملکردی خاص روی کنترل از راه دور تاثیری نداشته باشند.)

## نصب باتری ها

<p><b>باز کردن محفظه باتری :</b> پوشش محفظه باتری را در قسمت پشتی ریموت کنترل باز کنید.</p>	
<p><b>نصب باتری ها :</b> دو عدد باتری قلمی ۱.۵ ولتی را با قطبیت صحیح در جای خود قرار دهید. از مخلوط کردن باتری‌های نو و کهنه خودداری کنید.</p>	
<p>بستن محفظه: پوشش محفظه باتری را ببندید.</p>	

⚠️ باتری ها نباید در معرض گرمای بیش از حد مانند آفتاب، آتش یا موارد مشابه قرار گیرند.

ریموت را به سمت سنسور کنترل از راه دور تلویزیون بگیرید و در فاصله ۷ متری از آن استفاده کنید.

باتری ها استفاده شده را در سطل بازیافت قرار دهید زیرا می تواند بر محیط زیست تاثیر منفی بگذارد.

## اتصال آنتن

سرویس آنتن یا کابل بدون اتصالات جعبه کابل برای کیفیت تصویر بهینه در صورت نیاز جهت آنتن را تنظیم کنید.

برای ساختمان های چند واحدی/ آپارتمان ها آنتن را به پریز آنتن روی دیوار وصل کنید.

پریز آنتن دیواری

سیم کوآکسیال RF (۷۵ اهم)

VHF Antenna  
UHF Antenna

آنتن برای باز برای خانه های ویلایی آنتن را به یک دیواری مخصوص آنتن خارجی وصل کنید.

سیم برزی

هنگام اتصال آنتن، مراقب باشید تا سیم برزی را خم نکنید.

در مناطقی که سیگنال ضعیفی وجود دارد برای بهبود کیفیت تصویر، یک تقویت کننده سیگنال بخرید و آن را نصب کنید.

- اگر نیاز دارید سیگنال آنتن را برای دو تلویزیون تقسیم کنید، از یک تقسیم کننده سیگنال ۲ طرفه در اتصالات استفاده کنید.


- اگر آنتن به درستی نصب نشده، برای کمک با فروشنده خود تماس بگیرید

Signal Amplifier

توجه: قبل از اتصال تجهیزات خارجی تمام برق اصلی را برای ایمنی خاموش کنید.

## اتصال ورودی AV


**توجه:** تمامی کابل های نشان داده شده در بسته تلویزیون موجود نیستند

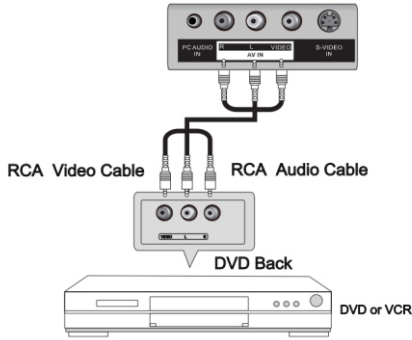

چک های خروجی ویدیو و صدا AUDIO دستگاه VCR یا DVD را با استفاده از کابل RCA به چک های ورودی AV روی تلویزیون متصل کنید.  
رنگ چک ها را مطابقت دهید: ویدیو= زرد، صدا چپ= سفید و صدا راست= قرمز  
منبع ورودی AV را با استفاده از کلید INPUT انتخاب کنید.

## اتصال ورودی اچ دی (HD)

**اچ دی** (High Definition Multimedia Interface) اولین رابط صوتی و تصویری تمام دیجیتال مصرف کننده است که از استانداردهای فشرده نشده پشتیبانی میکند. یک چک همزمان اطلاعات ویدیویی و صوتی را منتقل میکند.

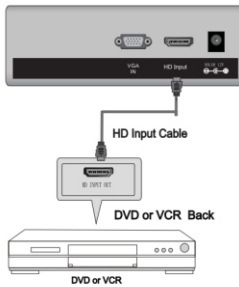

**توجه:** تمامی کابل ها نشان داده شده در بسته تلویزیون موجود نیستند.

-خروجی اچدی دستگاه DVD را به چک ورودی اچدی روی تلویزیون متصل کنید.  
-منبع ورودی اچدی را با استفاده از کلید INPUT انتخاب کنید.

## اتصال هدفون

اگر میخواهید بدون مزاحمت برای اطرافیان به تماشای تلویزیون بپردازید، میتوانید یک هدفون به تلویزیون خود متصل کنید.



چک ۳.۵ میلیمتری هدفون را به تلویزیون متصل کنید.


**توجه:**

استفاده طولانی مدت از هدفون با صدای بلند ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.  
هنگام اتصال هدفون به سیستم، صدای بلندگوها قطع میشود.




## نصب اوليه


صفحه اصلي

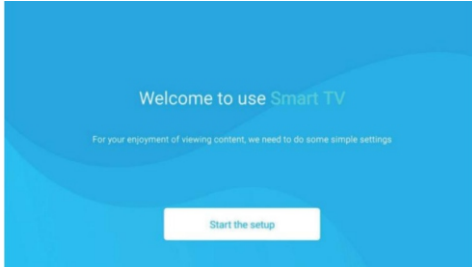

رسانه

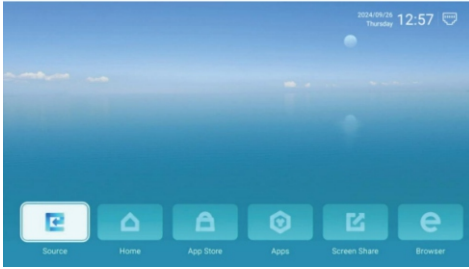

ويدئو - صوت - تصوير  
تنظيمات تلويزيون

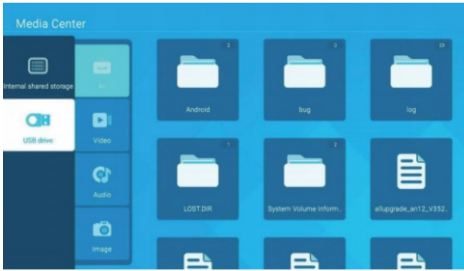


مشيخ - تصوير - صدا - كانال - عمومي




## نصب اولیه


هنگامی که تلویزیون را برای اولین بار روشن می کنید، ابتدا باید ریموت کنترل بلوتوث را جفت و متصل کنید. لطفاً برای تکمیل اتصال ریموت کنترل بلوتوث، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

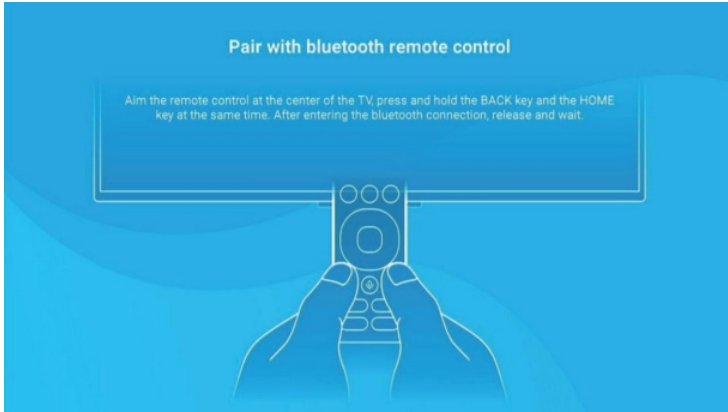

پس از جفت شدن و اتصال ریموت کنترل بلوتوث، برای ورود به صفحه اصلی کلید OK را فشار دهید.

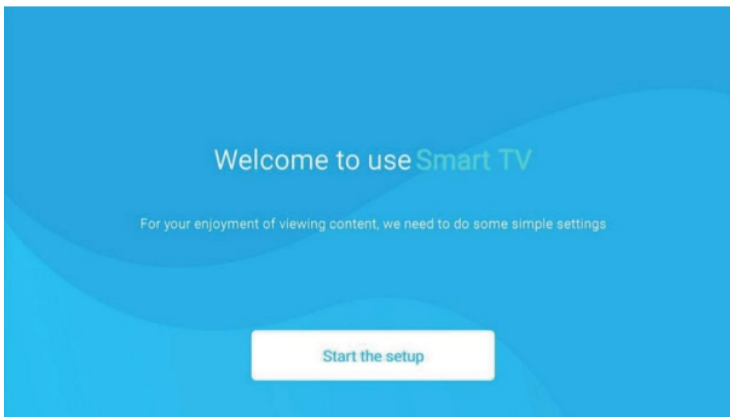


با فشار دادن کلید های ▲/▼ و ◀/▶ زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس با فشار دادن کلید OK تایید کرده و با فشار دادن کلید ▶ مستقیماً به مرحله بعد بروید.

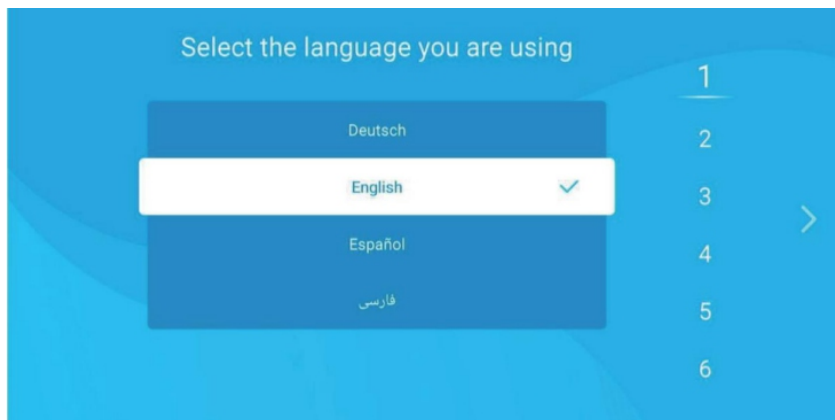


با فشار دادن کلید های ▲/▼ و ◀/▶ کشور خود را انتخاب کرده و سپس با فشار دادن کلید OK تایید کرده و به مرحله بعد بروید. همچنین میتوانید با فشار دادن کلید ▶ به مرحله قبل برگردید یا با فشار دادن کلید ▶ مستقیماً به مرحله بعد بروید.



با فشار دادن کلید های ▲/▼ و ◀/▶ منطقه زمانی خود را انتخاب کرده و سپس با فشار دادن کلید OK تایید کرده و به مرحله بعد بروید. همچنین میتوانید با فشار دادن کلید ◀ به مرحله قبل برگردید یا با فشار دادن کلید ▶ مستقیماً به مرحله بعد بروید.

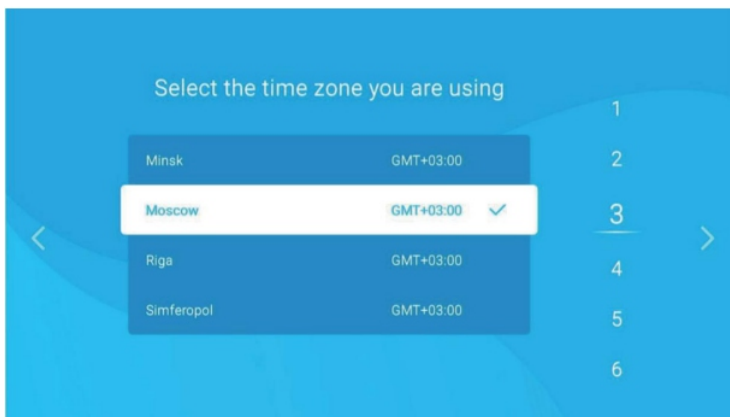


انتخاب حالت ذخیره با فشار دادن کلیدهای ▲/▼ و ◀/▶ حالت ذخیره را انتخاب کرده و سپس با فشار دادن کلید OK تایید کرده و به مرحله بعد بروید. همچنین میتوانید با فشار دادن کلید ◀ به مرحله قبل برگردید یا با فشار دادن کلید ▶ مستقیماً به مرحله بعد بروید.

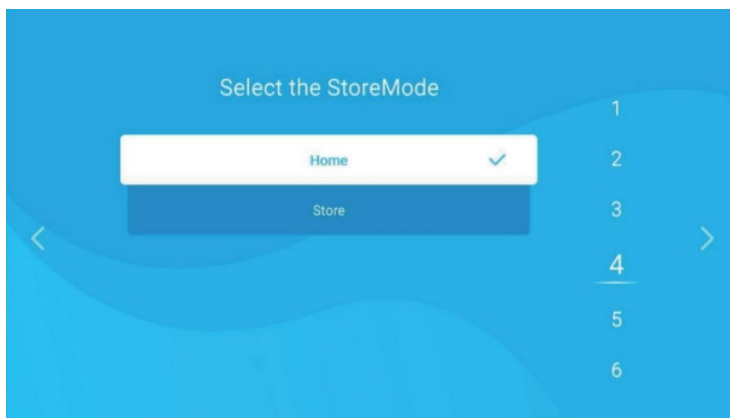

## تنظیم شبکه تلویزیون:


۱. اتصال با سیم: برای بازگشت به مرحله قبل کلید ◀ را فشار دهید و برای رفتن مستقیم به مرحله بعد کلید ▶ را فشار دهید.

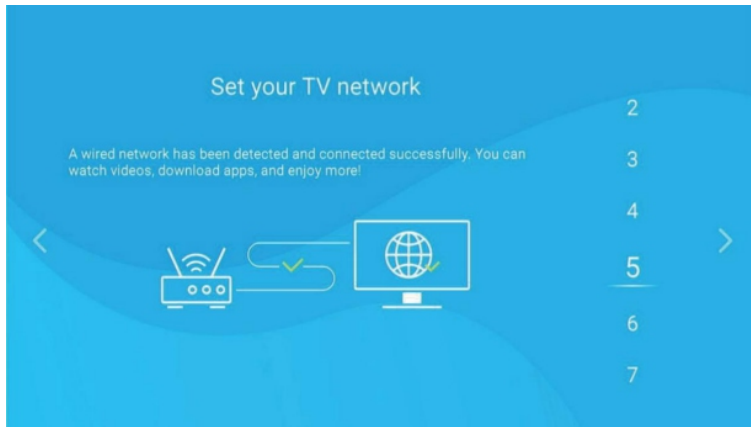


۲. اتصال بیسیم وایفای: برای انتخاب وایفای کلید های ▲▼ را فشار دهید، برای اتصال کلید OK را فشار دهید ، برای بازگشت به مرحله قبل کلید ◀ را فشار دهید و برای رفتن مستقیم به مرحله بعد کلید ▶ را فشار دهید



برای دانلود برنامه موبایل و اتصال به تلویزیون QR کد را اسکن کنید. برای بازگشت به مرحله قبل کلید ◀ را فشار دهید و برای رفتن مستقیم به مرحله بعد کلید ▶ را فشار دهید .

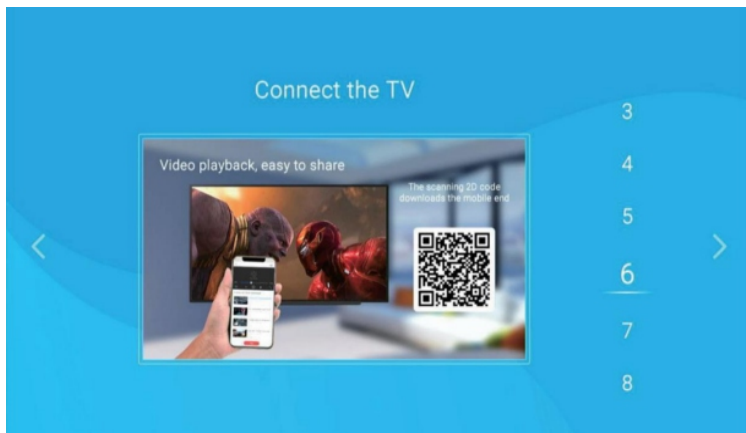

رمز عبور را تنظیم کرده و برای تایید کلید OK را فشار دهید. به مرحله بعد بروید و برای بازگشت به مرحله قبل کلید چپ را فشار دهید کلید ▶ را فشار دهید، و برای رفتن مستقیم به مرحله بعد کلید ▶ را فشار دهید.

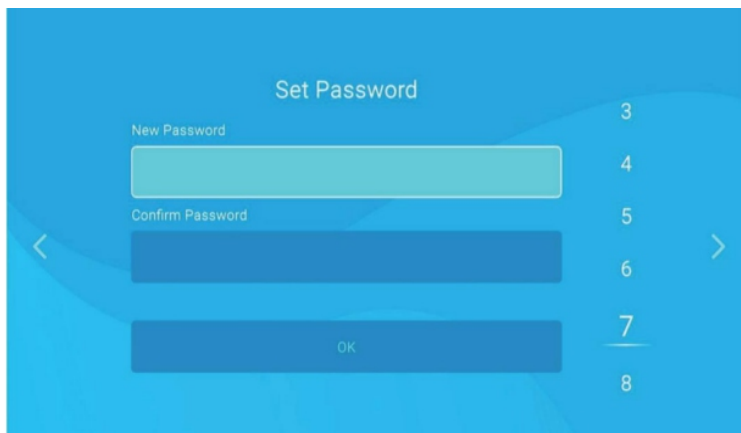

---

با استفاده از کلیدهای ▲/▼ روش تماشای برنامه‌های تلویزیونی یا منابع مختلف را انتخاب کنید. سپس با فشار دادن کلید OK یا کلید خانه، کانال یا صفحه اصلی انتخاب شده را تایید کرده و برای بازگشت به مرحله قبل کلید ◀ را فشار دهید.



## صفحه اصلی:

پس از نصب اولیه، وارد صفحه اصلی تلویزیون شوید.


سپس به صفحه منو اصلی هدایت می شوید.



برای انتخاب نماد منو بعدی کلید های راست و چپ را فشار دهید و برای انتخاب کلید OK را فشار دهید.

منبع: با انتخاب گزینه منبع، وارد رابط کاربری منبع شوید و سپس با فشار دادن کلید OK به طور خودکار جستجوی کانال های برنامه موجود را شروع کنید. یا کلید منو را فشار دهید تا لیست کانال ها نمایش

داده شود، سپس با فشار دادن کلید های بالا و پایین HDMI ۱/ DTV/ATV/AVI


۳/ HDMI ۲/ HDMI را انتخاب کرده و سپس کلید OK را فشار دهید تا وارد منبع شوید.

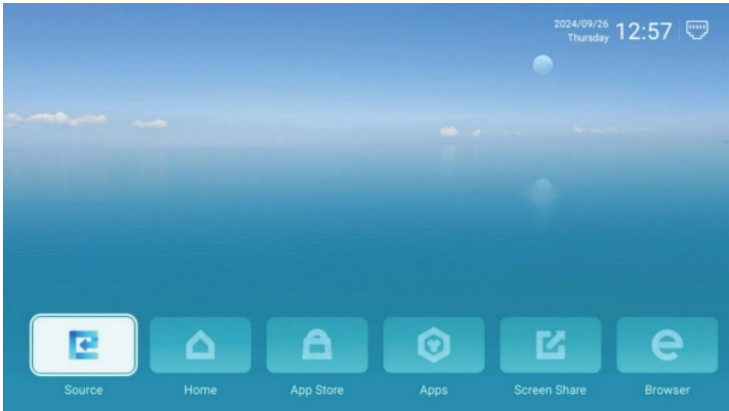


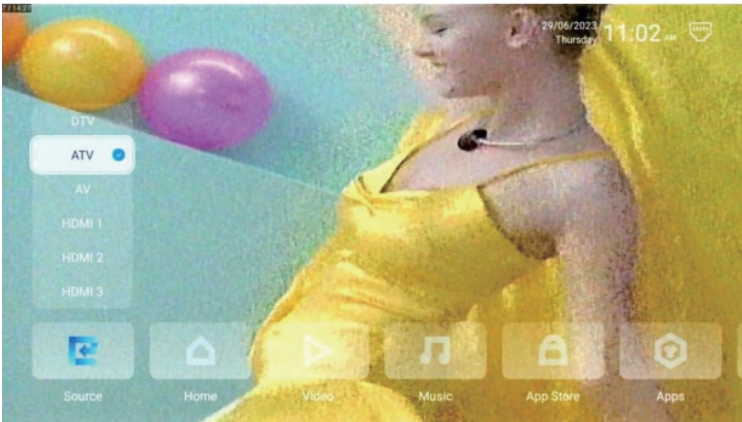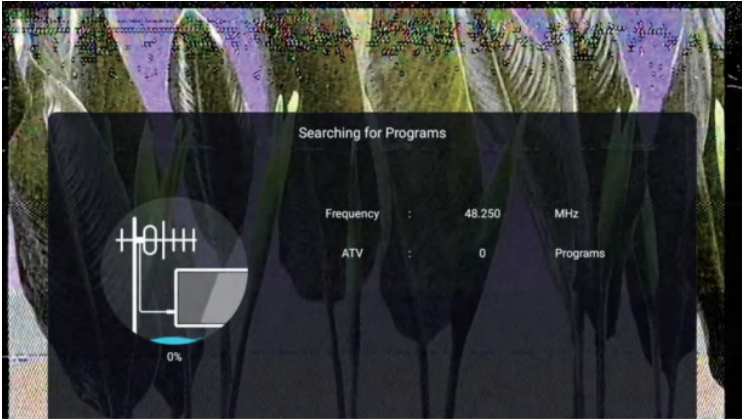

با استفاده از کلیدهای راست و چپ گزینه "Home" را انتخاب کنید تا وارد صفحه اصلی دستگاه شوید. با استفاده از کلیدهای ▲/▼ و ▲/▶ کادر نمایش زمان را انتخاب کنید. سپس با فشار دادن کلید OK ، می‌توانید سبک نمایش زمان را تغییر دهید .

با استفاده از کلیدهای ▲/▼ و ▲/▶ کادر نمایش آب و هوا را انتخاب کنید ،اطلاعات جزئی آب و هوا را مشاهده خواهید کرد برای انتخاب منطقه،OK با فشار دادن کلید سمت راست ▶ ، صفحه OK سپس با فشار دادن کلید،را فشار دهید کلید نمایش داده میشود. و شما می‌توانید با انتخاب ▲/▼ و ▲/▶ نام منطقه مورد نظر خود را وارد کنید.

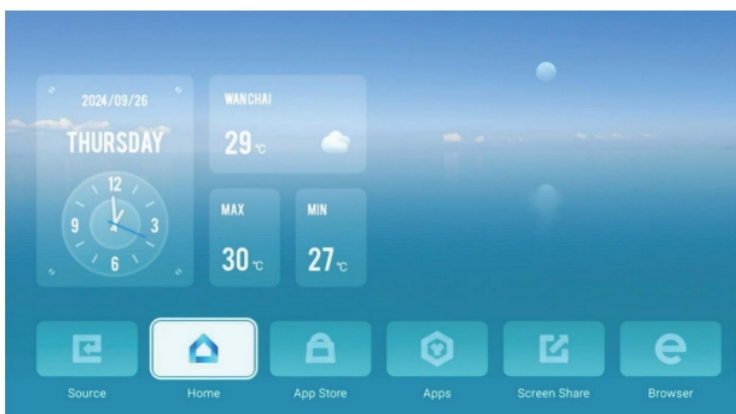

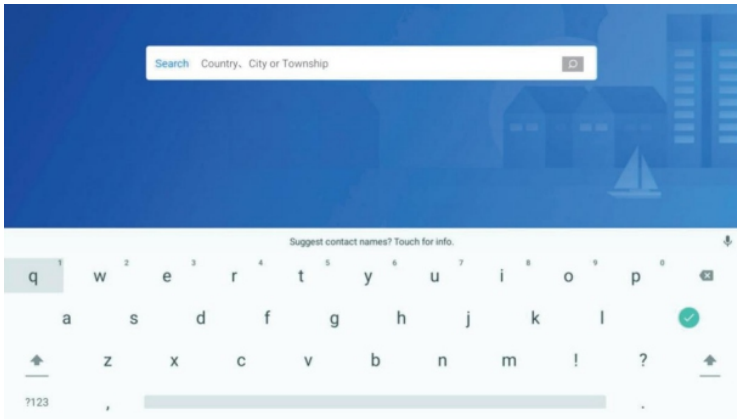



## فروشگاه برنامه ها:

برای انتخاب فروشگاه برنامه ها کلیدهای ◀/▶ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد فروشگاه برنامه ها شوید. در اینجا می‌توانید برنامه مورد نظر خود را جستجو و نصب کنید. یا در صفحه بعدی، با استفاده از کلیدهای ◀/▶ برنامه پیشنهادی را انتخاب کنید و با فشار دادن کلید OK آن را نصب یا اجرا کنید.




## جستجو:

برای انتخاب جستجو کلیده‌های ▼/▲ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد بخش جستجو شوید. در اینجا می‌توانید نام نرم‌افزار مورد نظر خود را وارد کنید تا جستجو انجام شود.

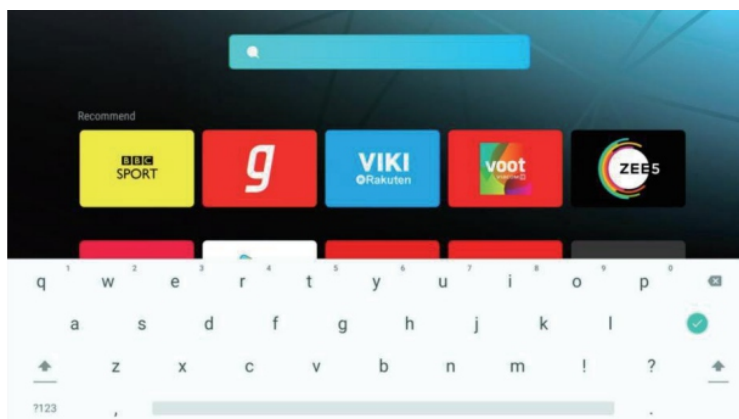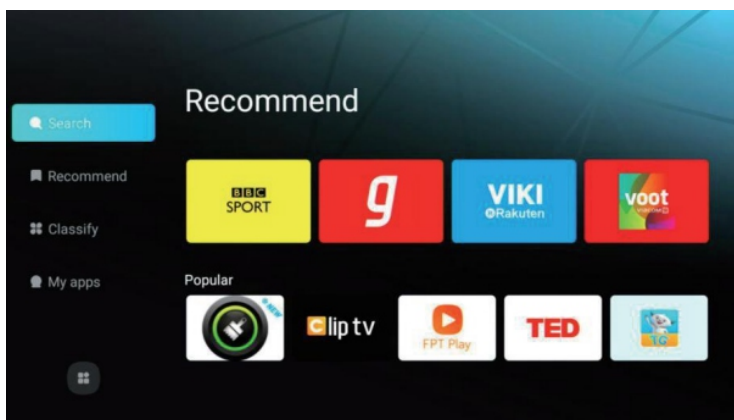


## پیشنهاد شده:

کلید های ▲/▼ را فشار دهید تا گزینه "پیشنهاد شده" را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد بخش پیشنهاد شده شوید. در اینجا نرم افزارهایی که به شما پیشنهاد میشود نمایش داده میشوند.

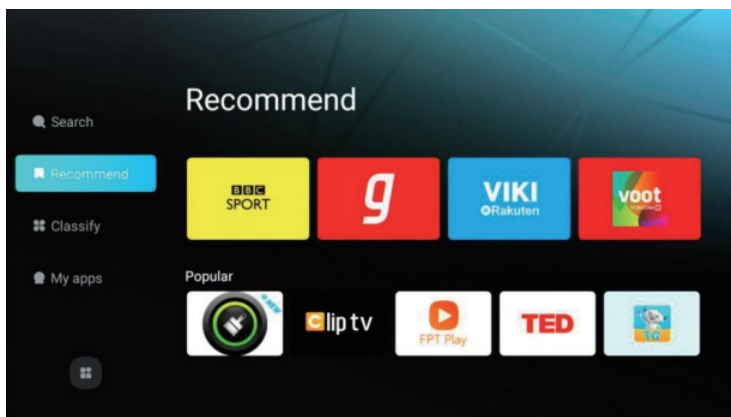


## طبقه بندی:

کلید های ▲/▼ را فشار دهید تا گزینه "طبقه بندی" را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد بخش طبقه بندی شوید. در این بخش نرم افزارها بر اساس دسته بندی نمایش داده میشوند. شما میتوانید به راحتی نرم افزار مورد نظر خود را بر اساس دسته بندی انتخاب کنید.

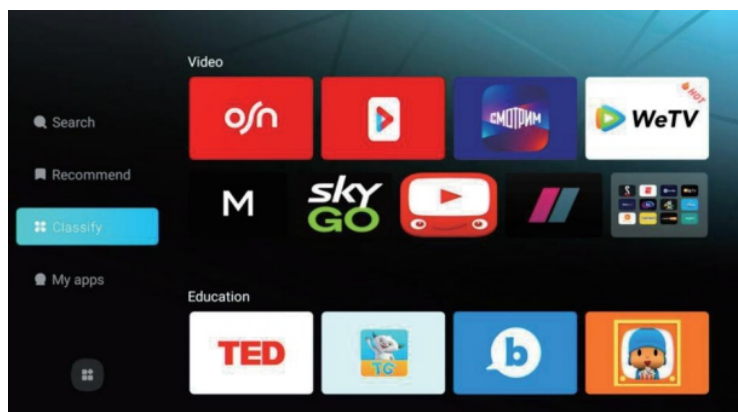


## برنامه های من:

کلید های ▲/▼ را فشار دهید تا گزینه "برنامه های من" را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد بخش برنامه های من شوید. در اینجا نرم افزارهایی که اخیراً استفاده کرده اید نمایش داده میشود.

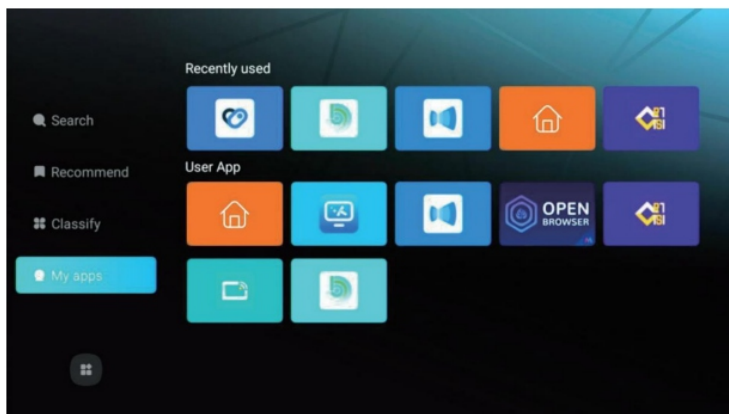



## آخرین نسخه:


کلید های ▲/▼ را فشار دهید تا گزینه "آخرین نسخه" را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد بخش آخرین نسخه شوید. در اینجا میتوانید نرم افزارها را به آخرین نسخه به روزرسانی کنید.

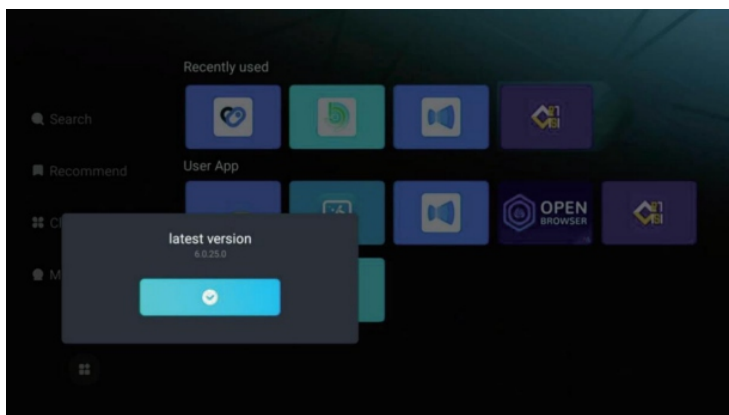

## برنامه ها:


کلید های ◀▶ را فشار دهید تا گزینه "برنامه ها" را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد بخش برنامه ها شوید. در این بخش نرم افزارها بر اساس دست های مختلف مانند برنامه های اخیر، پیشنهاد شده و برنامه های کاربری نمایش داده میشوند.

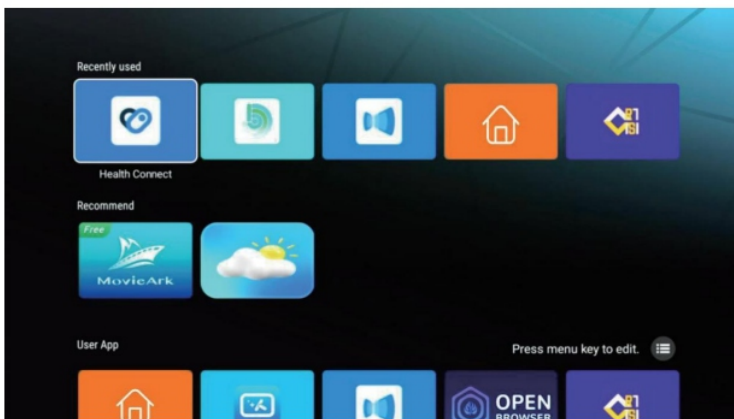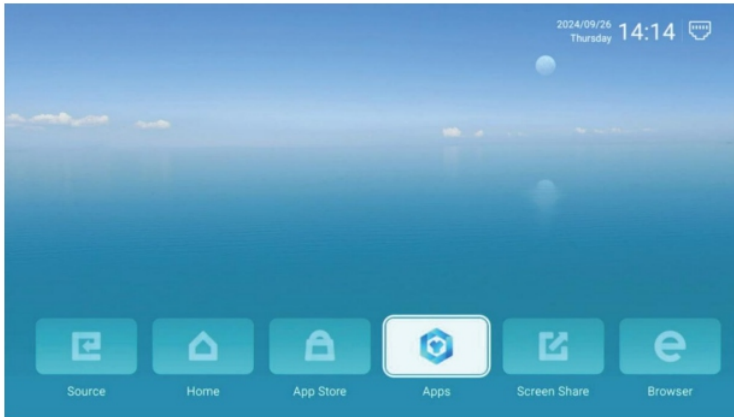


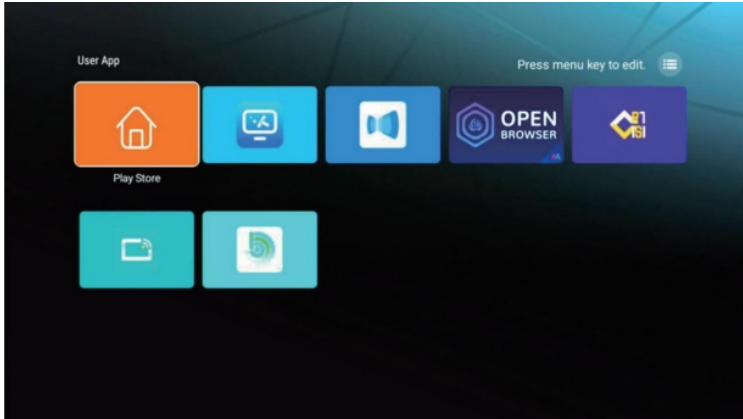

## اشتراک گذاری صفحه:


کلید های ◀/▶ را فشار دهید تا گزینه "اشتراک گذاری صفحه" را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد صفحه اشتراک گذاری صفحه شوید. در صفحه بعدی می‌توانید روش های مختلف برای نمایش صفحه دستگاه های دیگر را انتخاب کنید و با توجه به دستورالعمل های نمایش داده شده بر روی صفحه، اشتراک گذاری صفحه را انجام دهید.

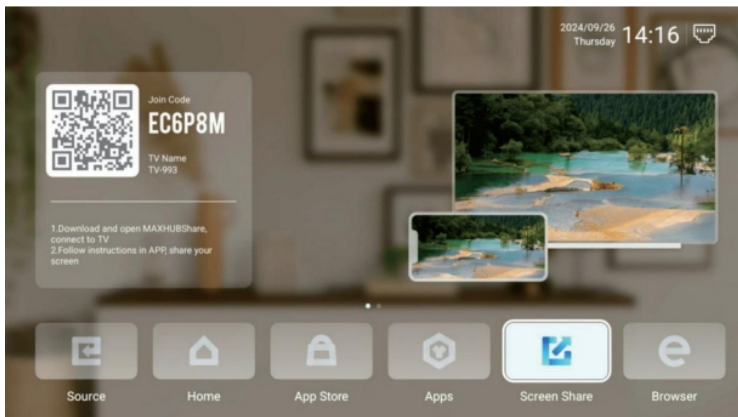


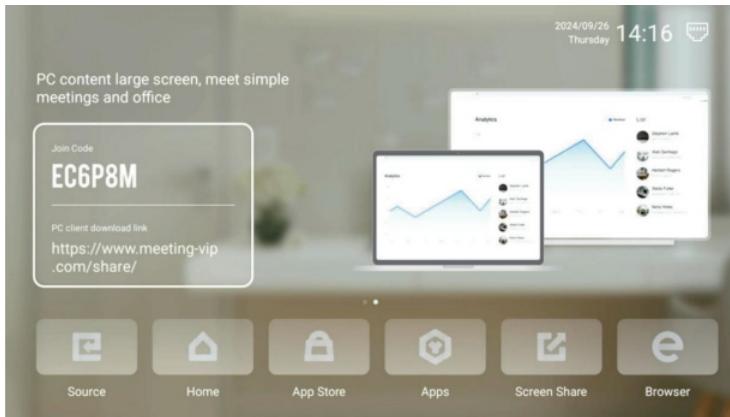


## مرورگر:


کلید های ◀/▶ را فشار دهید تا گزینه "مرورگر" را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد صفحه مرورگر شوید. یا در صفحه بعدی، کلید ▲ سپس کلید های ▶/◀ را فشار دهید تا مکان نما به کادر ورودی منتقل شود و سپس با فشار دادن کلید OK به طور مستقیم محتوای جستجو را وارد کنید.


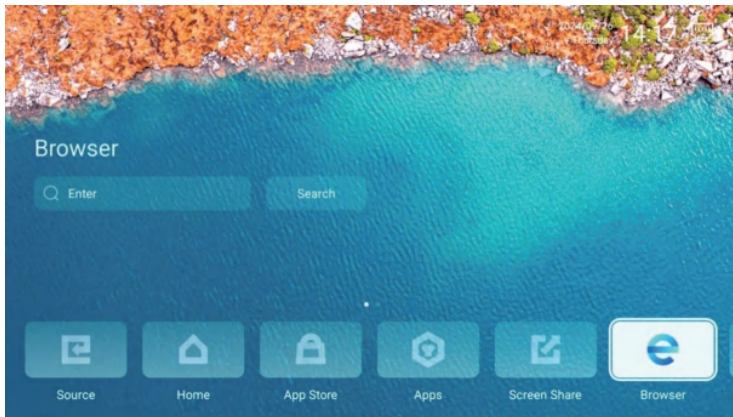


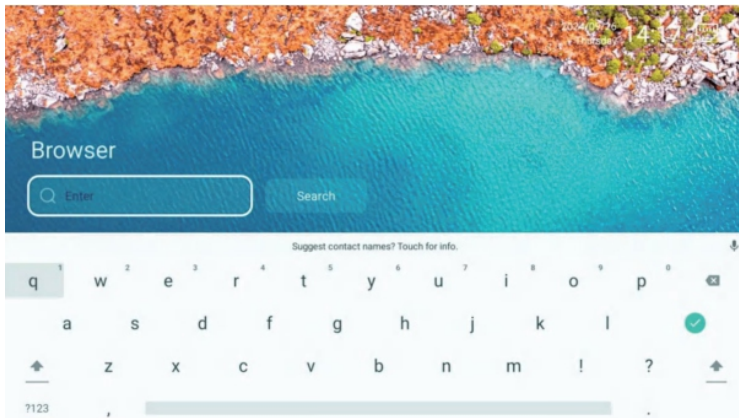

پس از ورود به صفحه مرورگر، کلید های راست و چپ را فشار دهید تا به بخش های جستجو، بوک مارک ها، تنظیمات، کمک و بازخورد بروید و با فشار دادن کلید های ▲/▼ و ▶/◀ فیلم مورد نظر خود را انتخاب کنید.

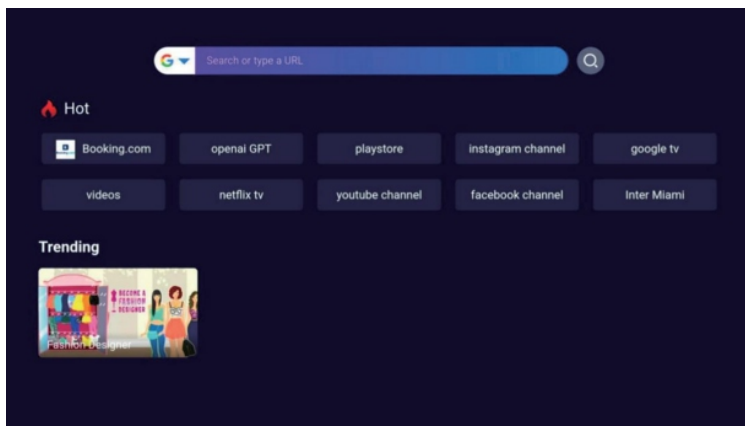


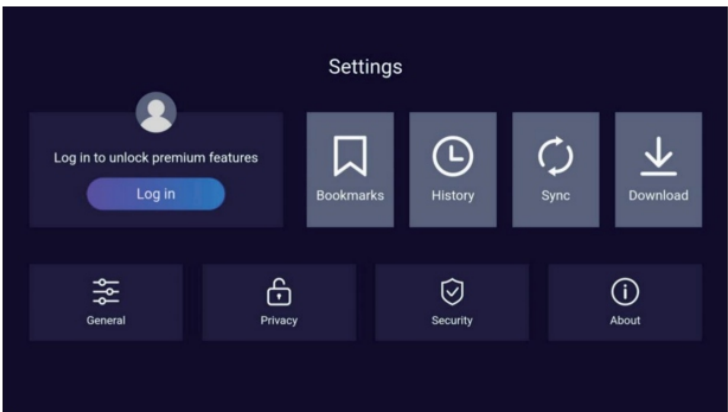

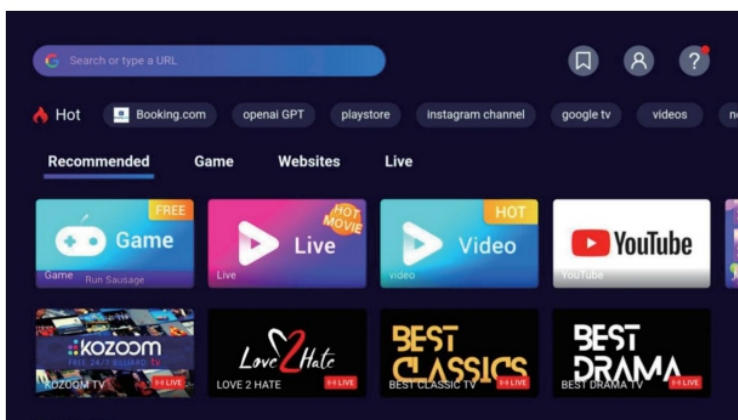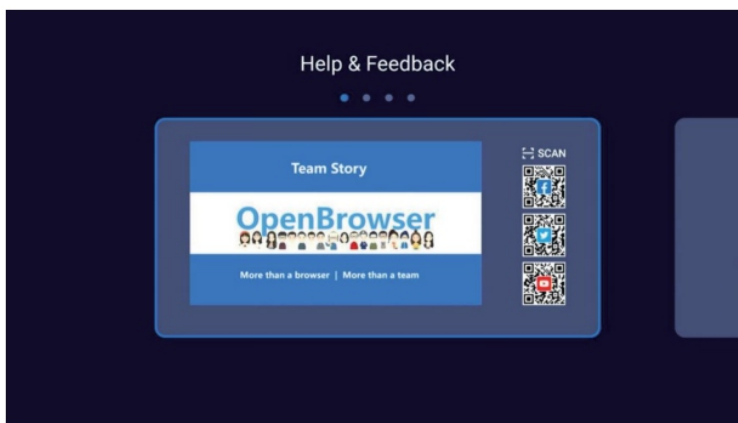


## چند رسانه

پس از اتصال دستگاه USB ، سیستم به صورت خودکار از شما میپرسد که آیا میخواهید وارد بخش چندرسانه های شوید یا خیر. برای ورود به این بخش ، OK را فشار دهید. اگر چنین صفحه های وجود نداشت، میتوانید کلید های ◀/▶ را فشار دهید تا بخش چندرسانه های را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد مرحله بعدی شوید. همچنین میتوانید در صفحه بعدی، کلید ▶/▶ را فشار دهید تا یک دستگاه ذخیره سازی را انتخاب کنید و با فشار دادن کلید OK مستقیماً به دستگاه دسترسی پیدا کنید.

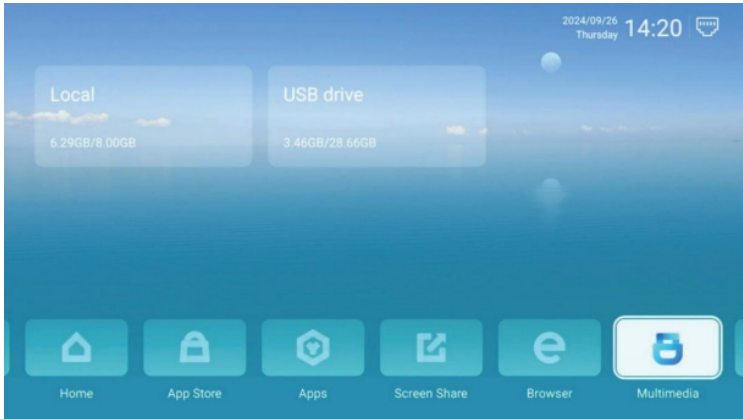


پس از ورود، صفحه به صورت زیر نمایش داده میشود:

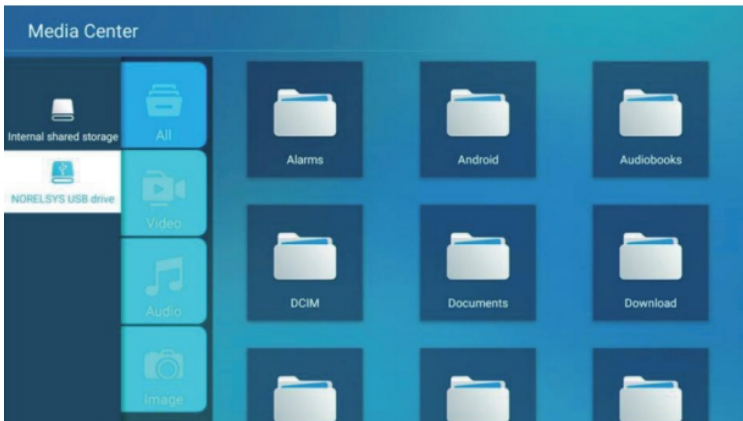

### ویدیو:

کلید های ▲/▼ را فشار دهید تا ویدیو مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید کلید ▲/▼ و ◀/▶ آن را پخش کنید.

برای نمایش منوی سمت چپ، کلید MENU را فشار دهید.

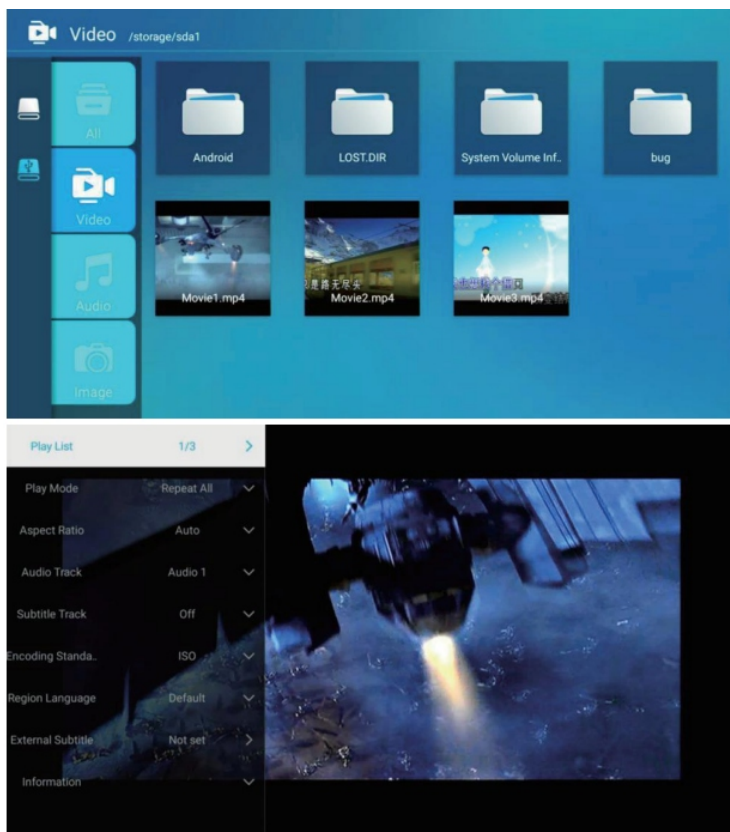

## لیست پخش:

- کلید های ▲/▼ را فشار دهید تا گزینه لیست پخش را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK تمام ویدیوهای موجود نمایش داده میشود.
- حالت پخش: کلید های ▲/▼ را فشار دهید تا حالت پخش را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK تمام حالت های پخش نمایش داده میشود. (گزینه ها: تصادفی، تکراریک مورد، لیست پخش، خروج خودکار، تکرار همه)
- ابعاد تصویر: کلید های ▲/▼ را فشار دهید تا ابعاد تصویر را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK تمام ابعاد تصویر نمایش داده میشود. (گزینه ها: اتوماتیک، ۴:۳، ۱۶:۹، بزرگنمایی ۱، بزرگنمایی ۲)
- فایل صوتی: کلید های ▲/▼ را فشار دهید تا فایل صوتی را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK انتخاب کنید.
- زیرنویس: کلید های ▲/▼ را فشار دهید تا زیرنویس را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK انتخاب کنید.

## انتخاب فایل :

برای انتخاب فایل ها، کلید های ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK تمام فایل ها نمایش داده میشود

## زبان منطقه های:

برای انتخاب زبان منطقه های، کلید های ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK تمام زبان های منطقه های نمایش داده میشود. (گزینه ها: پیشفرض/اروپای غربی/اروپای مرکزی/الکان/اسپرلیک/عربی/یونانی/عبری/ترکی/تایلندی/ویتنامی/چینی)

## زیرنویس خارجی:


برای انتخاب زیرنویس خارجی، کلید های ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK زیرنویس خارجی مورد نظر خود را انتخاب کنید .


## اطلاعات:

برای نمایش اطلاعات خاص ویدیو فعلی، کلید های ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK اطلاعات را نمایش دهید

## صدا:

برای انتخاب صدا، کلید های ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید های ▲/▼ و ◀/▶ چپ صدای مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای بازگشت به منوی سمت چپ، کلید MENU را فشار دهید.

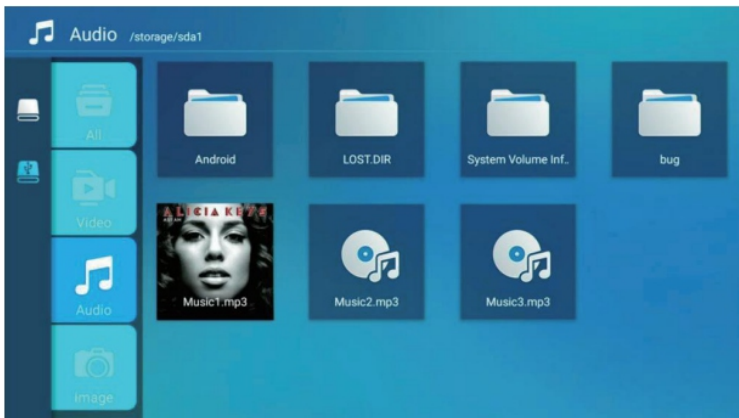

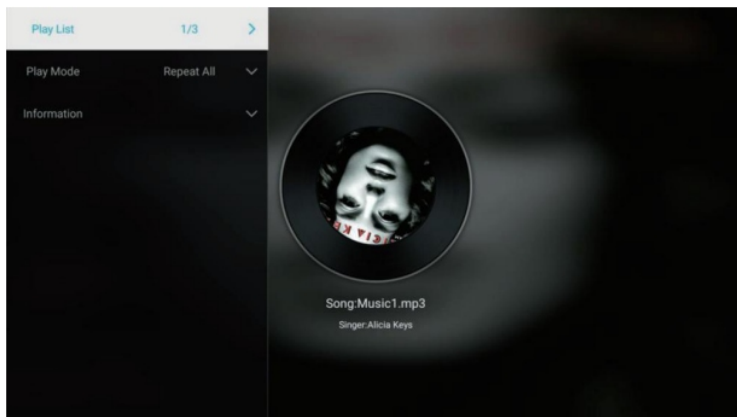

#### لیست پخش:

برای انتخاب لیست پخش، کلید های ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK تمام صداهای موجود نمایش داده میشود

#### حالت پخش:


برای انتخاب حالت پخش، کلید های ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK تمام حالت های نمایش داده میشود. (گزینه ها: تصادفی، تکرار یک مورد، لیست پخش، خروج خودکار، تکرار همه)

#### اطلاعات:

برای نمایش اطلاعات خاص صدا فعلی، کلید های ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK اطلاعات را نمایش دهید.

#### تصویر:

برای انتخاب تصویر، کلید های ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK تصویر مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای بازگشت به منوی سمت چپ، کلید MENU را فشار دهید.

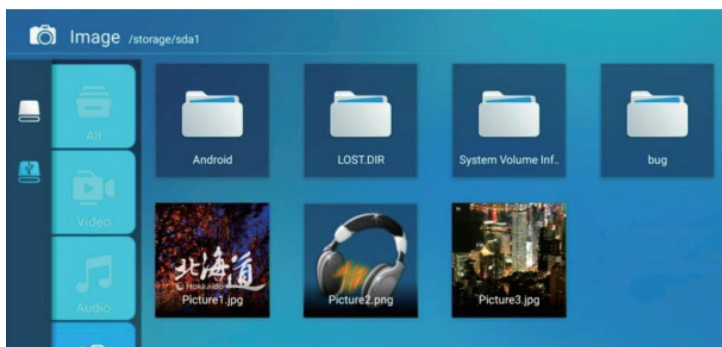



### لیست پخش:

برای انتخاب لیست پخش، کلیدهای ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK تم تصاویر نمایش داده میشود. **پخش اسلاید:**

برای انتخاب پخش اسلاید، کلیدهای ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK تمام تصاویر نمایش داده میشود. **فاصله زمانی:**

برای انتخاب فاصله زمانی، کلیدهای ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید O زمان فاصله بین نمایش تمام عکسها نمایش داده میشود). گزینه‌ها: ۳ ثانیه/ ۵ ثانیه/ ۸ ثانیه/ ۱۲ ثانیه

### نسبت ابعاد:

برای انتخاب نسبت ابعاد، کلیدهای ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK تمام نسبت‌های ابعاد نمایش داده میشود. گزینه‌ها: خودکار/ تمام صفحه/ کوچک نمایی / اصلی/ بزرگ نمایی

۱/ بزرگ نمایی ۲

### چرخش:

برای انتخاب چرخش، کلیدهای ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK تمامی حالت‌ها چرخش تصویر نمایش داده میشود). گزینه‌ها: پیشفرض/ چرخش به راست/ چرخش به چپ

### تنظیم به عنوان تصویر پس‌زمینه:

برای انتخاب تنظیم به عنوان تصویر پس‌زمینه، کلیدهای ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK تصویر را به‌عنوان تصویر پس‌زمینه تنظیم کنید



### اطلاعات:

برای نمایش اطلاعات خاص تصویر فعلی، کلیدهای ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK اطلاعات را نمایش دهید.

## دستیار تلویزیون:

برای انتخاب دستیار تلویزیون، کلیدهای ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد صفحه دستیار تلویزیون شوید.

در صفحه بعدی، کلید ▲ و سپس کلید های ◀/▶ را فشار دهید تا بهینه سازی تمیز کردن یا اندازه گیری سرعت شبکه را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK عملیات مربوطه را اجرا کنید.

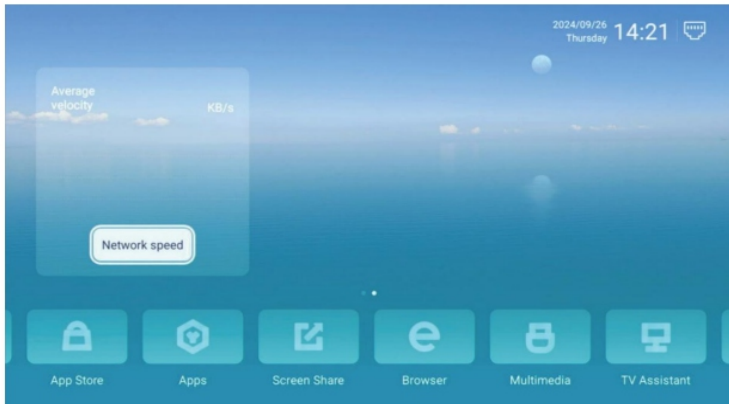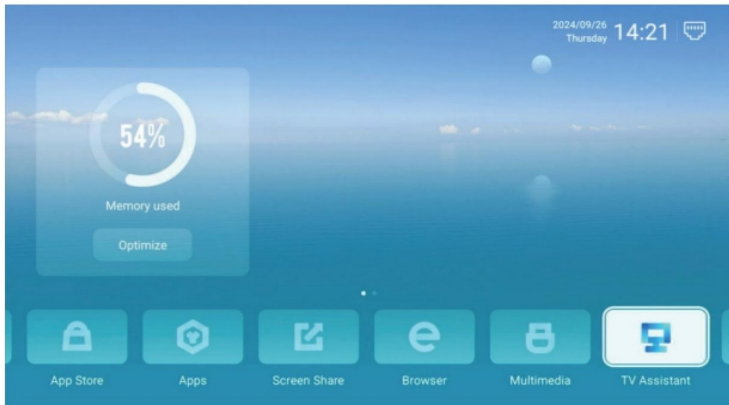



**بهینه‌سازی:** افزایش سرعت واکنش

**پاکسازی:** داده برنامه و فایل‌های کاربری را پاک میکند.


**مدیریت برنامه‌ها:** حذف نصب برنامه‌ها/مدیریت مجوز‌ها/شروع خودکار برنامه‌ها


**تست شبکه:** وضعیت شبکه فعلی را آزمایش میکند.

**تست سرعت شبکه:** سرعت شبکه فعلی را آزمایش میکند

**بهینه‌سازی منظم:** زمان بهینه‌سازی دوره‌ای را تنظیم میکند. (۱ ساعت/۲ ساعت/۴ ساعت/۸ ساعت)


**تنظیمات:** کلید های ◀/▶ را فشار دهید تا تنظیمات را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد صفحه تنظیمات شوید

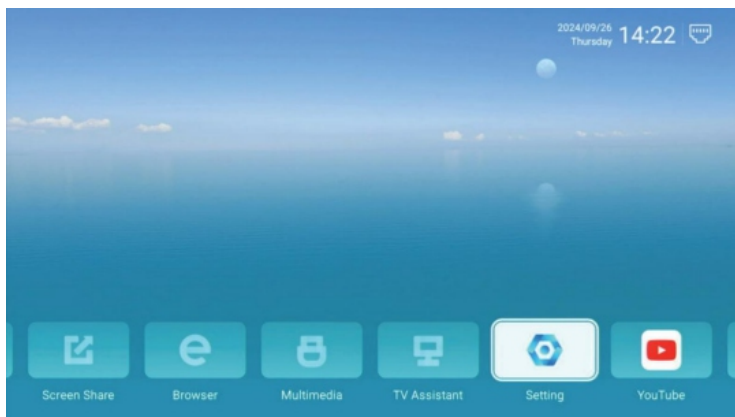

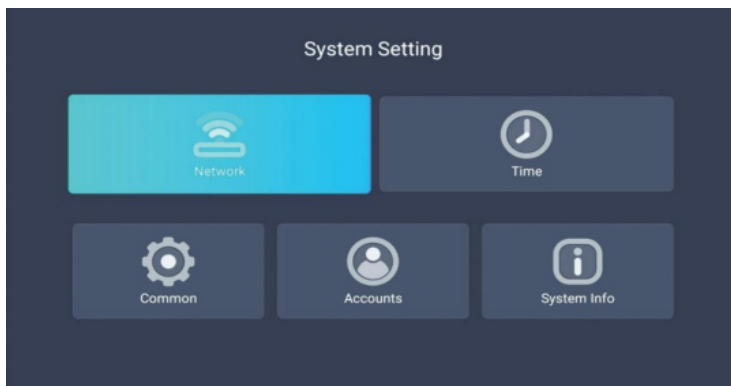

### شبکه:

در صفحه تنظیمات، کلید های ▲/▼ و ◀/▶ را فشار دهید تا شبکه را انتخاب کنید. و برای راه اندازی بعدی با فشار دادن کلید OK وارد صفحه شبکه شوید.

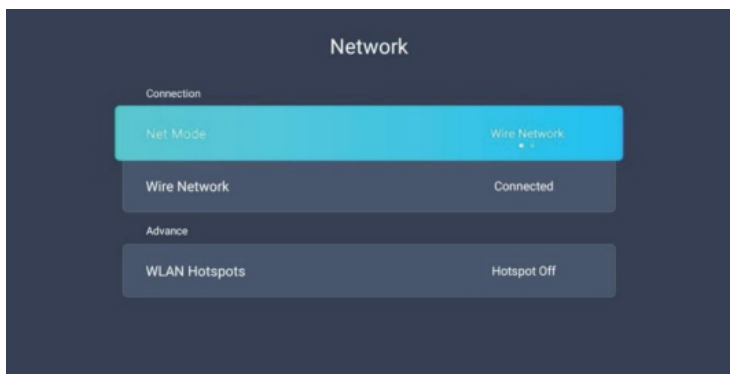

### حالت شبکه:


در صفحه شبکه، کلید های ▲/▼ را فشار دهید تا حالت شبکه را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید های ◀/▶ اتصال به شبکه با سیم یا وایفای را انتخاب کنید.

### هات اسپات وایفای:

تلویزیون را به عنوان یک فرستنده وایفای تنظیم کنید.

### زمان:



در صفحه تنظیمات، کلید های ▲/▼ و ◀/▶ را فشار دهید تا زمان را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد صفحه تنظیمات زمان شوید .

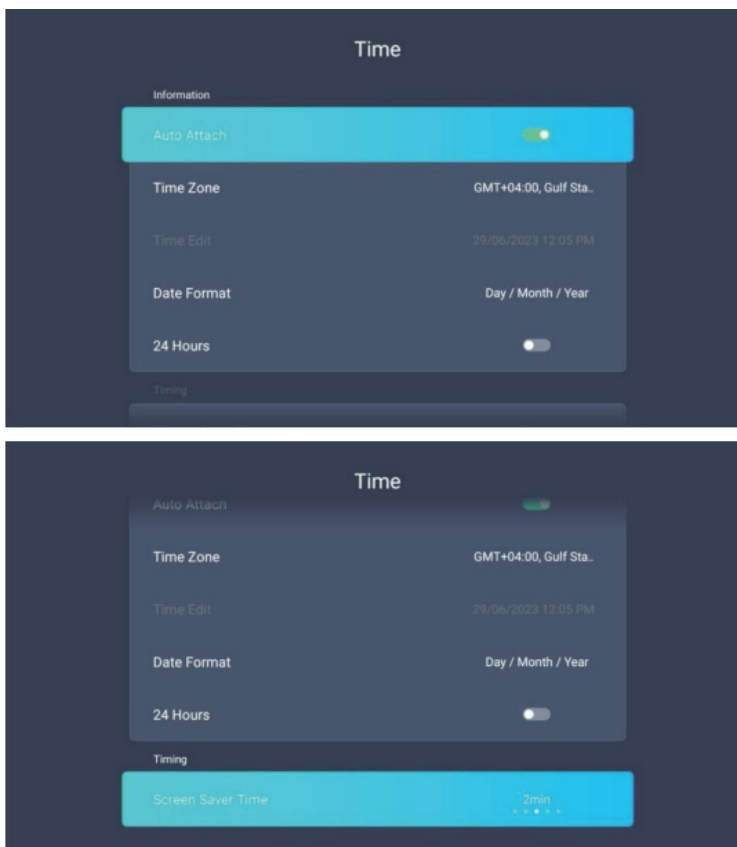

به روزرسانی خودکار: به روزرسانی زمان را به صورت خودکار پس از روشن شدن انجام میدهد.  
 منطقه زمانی: منطقه زمانی فعلی را تنظیم کنید.  
 ویرایش ساعت: ساعت فعلی را تنظیم کنید.  
 فرمت تاریخ: فرمت تاریخ را تنظیم کنید.  
 ۲۴ ساعت: تنظیم حالت ۲۴ ساعته یا ۱۲ ساعته.  
 زمان محافظ صفحه: تنظیم زمانی که صفحه به حالت محافظ صفحه تغییر میکند. (خاموش  
 ۱ / دقیقه / ۲ دقیقه / ۳ دقیقه / ۵ دقیقه)

## عمومی

در صفحه تنظیمات کلید های ▲/▼ و ◀/▶ را فشار دهید سپس برای ورود به صفحه عمومی و عملیات بعدی کلید OK را فشار دهید.

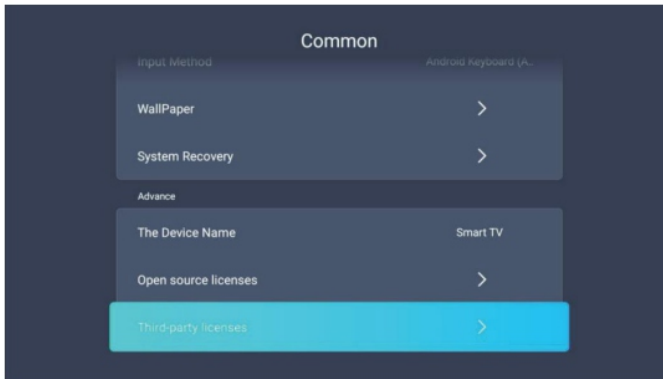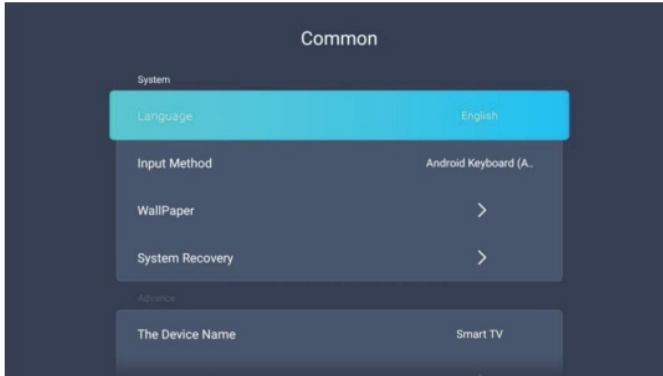

کلید های بالا و پایین را فشار دهید تا زبان /روش ورودی /تصویر از یابی سیستم/نام دستگاه /مجوز منابع باز /مجوز شخص ثالث را انتخاب کنید.

زبان: زبان سیستم به طور پیش فرض انگلیسی می باشد.

روش ورودی: روش ورودی سیستم را تنظیم می کند.

تصویر پس زمینه: تصویر پس زمینه را تنظیم می کند.

باز یابی سیستم: تنظیمات سیستم را به حالت اولیه باز میگرداند.


نام دستگاه: نام دستگاه را تنظیم میکند.

مجوز های منبع باز: مجوز های منبع باز را مشاهده میکند.

مجوز های شخص ثالث: مجوز های شخص ثالث را مشاهده میکند.

## حساب ها:


در صفحه تنظیمات، کلید های ▲/▼ و ◀/▶ را فشار دهید تا گزینه حسابهای کاربری را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد صفحه آن شوید. در این صفحه میتوانید حساب کاربری جدید اضافه کنید یا از حساب کاربری فعلی خارج شوید.

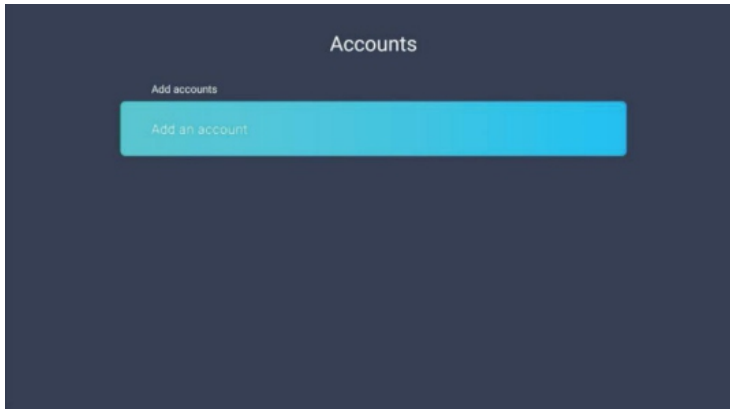

## اطلاعات سیستم:


در صفحه تنظیمات، کلید های ▲/▼ و ◀/▶ را فشار دهید تا گزینه اطلاعات سیستم را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد صفحه اطلاعات سیستم شوید. در این صفحه میتوانید اطلاعات مربوط به سیستم را مشاهده کنید.





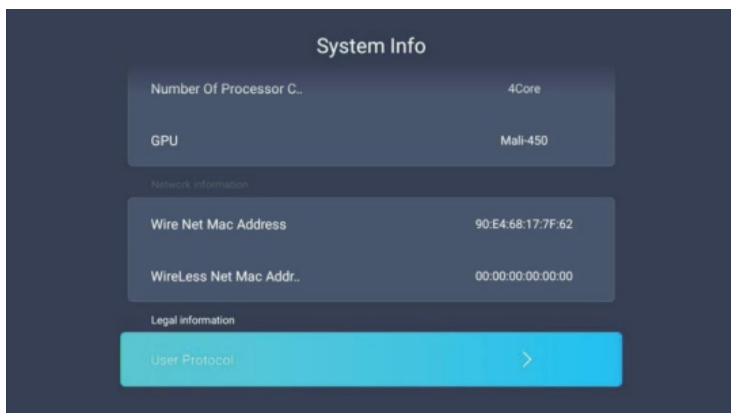

## اضافه کردن:

کلیدهای ◀/▶ را فشار دهید تا گزینه اضافه کردن را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد صفحه اضافه کردن شوید. در این صفحه می‌توانید با فشردن کلیدهای ▲/▼ و ◀/▶ نرم‌افزار مورد نظر خود را انتخاب کرده و به صفحه اصلی اضافه کنید.

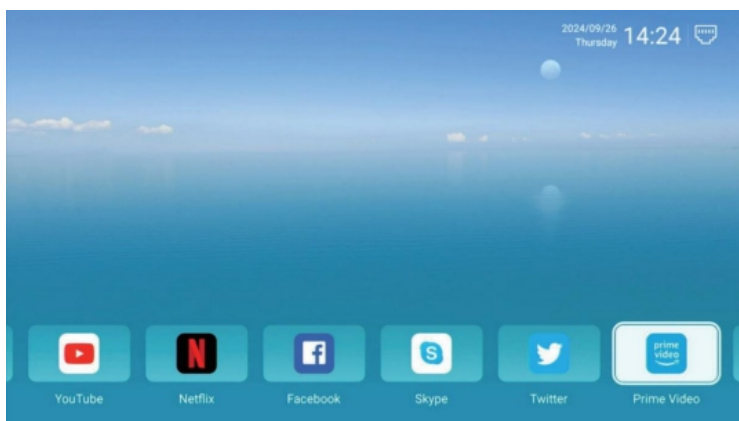

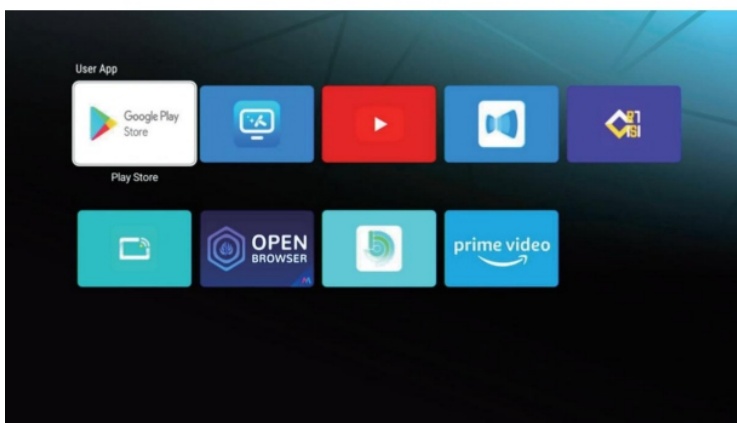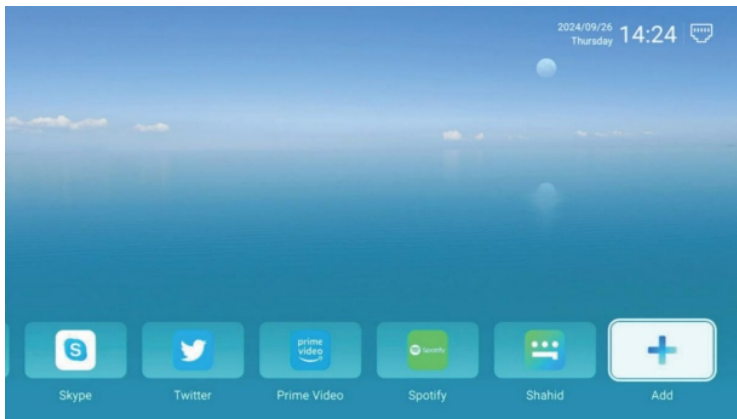


## تنظیمات تلویزیون:


در رابط کاربری تماشای تلویزیون، برای ورود به منوی تنظیمات تلویزیون، کلید منو را روی کنترل را فشار دهید با استفاده از کلیدهای ◀▶ بر روی کنترل گزینه مورد نظر را انتخاب کنید و برای ورود کلید OK را فشار دهید  
(گزینه‌ها: منبع / تصویر / صدا / کانال / عمومی)

### منبع:

دکمه منو را فشار دهید تا وارد منو اصلی شوید و سپس با فشار دادن کلید ▶◀ گزینه منو منبع را انتخاب کنید. در این صفحه رابط، می‌توانید با فشار دادن کلیدهای ◀▶ و OK منبع سیگنال را تغییر دهید

گزینه‌ها 3 DTV/ATV/AV/HDMI 1/HDMI 2/HDMI

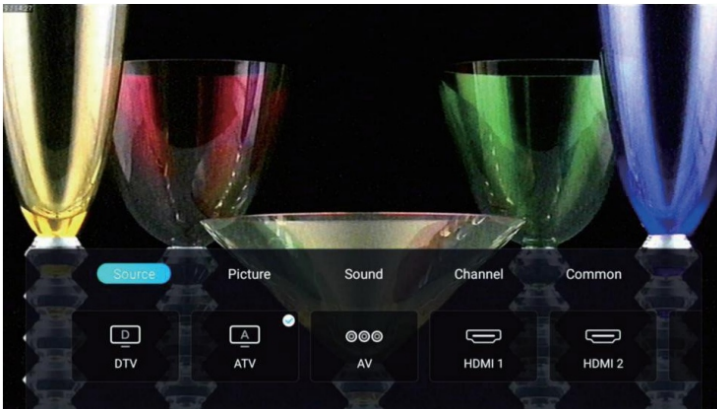

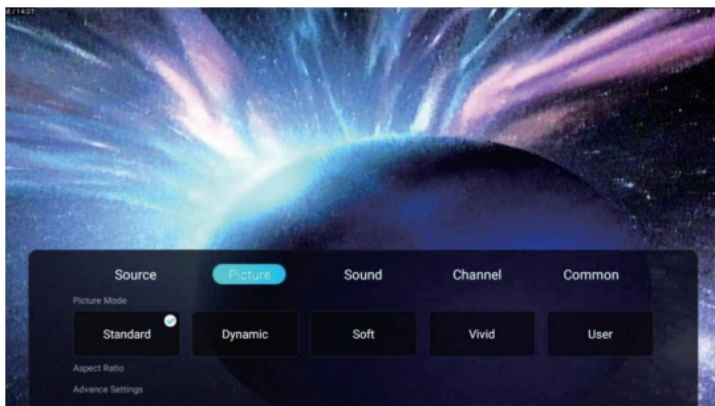

کلید منو را فشار دهید تا وارد منو اصلی شوید و سپس با فشار دادن کلید ◀/▶ گزینه منو تصویر را انتخاب کنید.

۱. با فشار دادن کلید های ▲/▼ منو را انتخاب کنید. گزینه‌ها: حالت تصویر/ابعاد تصویر/تنظیمات پیشرفته

۲. برای تنظیم یا انتخاب، کلید های ◀/▶ را فشار دهید.

### حالت تصویر

برای انتخاب حالت تصویر کلید های ▲/▼ و ◀/▶ را فشار دهید

### گزینه‌ها:

**استاندارد:** جلوه تصویر استاندارد

**پویا:** کنتراست و رنگ و وضوح تصویر را افزایش داده تا تصویر در تعادل رنگ پویا باشد.

**نرم:** کنتراست و روشنایی و رنگ تصویر را کاهش میدهد تا تصویر نرم به نظر برسد.

**زنده:** کنتراست و رنگ و وضوح را تقویت می کند تا رنگ تصویر روشن تر شود.

**صرفه جویی در انرژی:** مصرف انرژی را کاهش می دهد.

**کاربر:** تنظیمات تصویر سفارشی انتخاب می شود.

### نسبت ابعاد:

برای انتخاب نسبت ابعاد، کلید های ▲/▼ و ◀/▶ را فشار دهید .

گزینه‌های: ۹:۱۶/۳:۴/۱ زوم / ۱ زوم ۲

## تنظیمات پیشرفته:

برای انتخاب تنظیمات پیشرفته، کلید های ▲/▼ و ◀/▶ را فشار دهید .  
گزینه ها (کاهش نویز، دمای رنگ، نور پس زمینه یا DLC ،

### کاهش نویز:

شدت حذف نویز تصویر را تنظیم میکند. برای انتخاب کاهش نویز کلید های را فشار دهید .  
و برای وارد شده به صفحه انتخابات کلید OK را فشار دهید و با فشردن کلیدهای راست و چپ گزینه  
مد نظر خود را انتخاب کنید.

گزینه ها: خاموش / کم / متوسط / زیاد

### دمای رنگ:

رنگ کلی تصویر را تنظیم میکند. برای انتخاب دمای رنگ کلید های ▲/▼ را فشار دهید و برای وارد  
شده به صفحه انتخابات کلید OK را فشار دهید و با فشردن کلیدهای ▲/▼ گزینه مد نظر خود را  
انتخاب کنید. گزینه های: سرد / عادی / گرم  
سرد: تصویر بیشتر سبز و آبی و کمتر قرمز است و رنگ کلی روشن هست. تصویر تازه تر و زیباتر است.  
عادی: تصویر خنثی هست و رنگ ها متعادل هستند.

گرم: تصویر بیشتر قرمز و سبز و کمتر آبی است و رنگ روشن تر و ملایم تر است.


### نور پس زمینه:

برای انتخاب نور پس زمینه کلید های ▲/▼ را فشار دهید و برای وارد شده به صفحه تنظیمات کلید  
OK را فشار دهید و برای تنظیمات کلیدهای ▲/▶ را فشار دهید.  
DLC:

برای انتخاب DLC ، کلید های ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن کلید OK وارد صفحه  
تنظیمات شوید و با استفاده از کلیدهای ▲/▶ گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

### صدا:

دکمه منو را فشار دهید تا وارد منو اصلی شوید و سپس با فشار دادن کلید ▲/▶ گزینه صدا را  
انتخاب کنید.

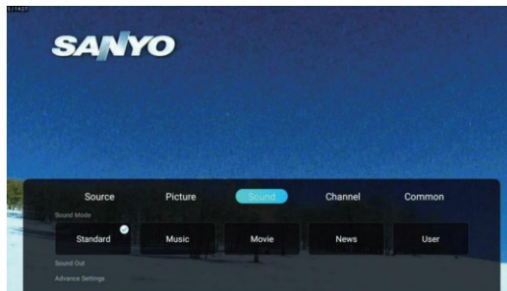

۱. برای انتخاب منو صدا، کلیدهای ▲/▼ را فشار دهید. (گزینه‌ها: حالت صدا/ خروجی صدا/ تنظیمات پیشرفته)

۲. برای تنظیم یا انتخاب، دکمه OK را فشار دهید.

**حالت صدا:** برای انتخاب حالت صدا، کلیدهای ▲/▼ و ◀/▶ را فشار دهید. (گزینه‌ها: استاندارد/ موسیقی/ فیلم/ اخبار/ کاربر)

**استاندارد:** صدایی متعادل در هر محیطی.

**موسیقی:** صداهای زیر تقویت شده و صدای بم (باس) کاهش یافته است.

**فیلم:** صداهای بالا و پایین را افزایش میدهد، ملودی غنی و اثر صحنه را تقویت میکند.

**اخبار:** صدای گفتار را تقویت میکند.

**کاربر:** تنظیمات صدای سفارشی را انتخاب کنید.

**نکته:** شما میتوانید از کلید میانبر SMODE روی کنترل از راه دور برای انتخاب حالت صدا استفاده کنید.

**خروجی صدا:** برای انتخاب خروجی صدا، دکمه‌های ▲/▼ و ◀/▶ را فشار دهید.

(گزینه‌ها: بلندگوی داخلی تلویزیون/ SPDIF/HDMI ARC/ بلوتوث/ هدفون)

**تنظیمات پیشرفته:** برای انتخاب تنظیمات پیشرفته، دکمه‌های ▲/▼ و ◀/▶ را فشار دهید.

(گزینه‌ها: بالانس/ AVC/ خروجی صدای دیجیتال/ صدای چندگانه/ تاخیر SPDIF/ صدای فراگیر/ صدای تنها)

**بالانس:** فرکانس‌های مختلف را تنظیم میکند تا نقصهای بلندگو و میدان صوتی را جبران کند.

برای انتخاب بالانس، دکمه‌های ◀/▶ را فشار دهید.

**AVC:** برای انتخاب AVC کلیدهای ◀/▶ و برای فعال یا غیرفعال کردن AVC، دکمه OK را فشار دهید. با فعال شدن کنترل خودکار صدا، هنگامی که صدای هر کانال متفاوت است، حجم صدا در

بلندگو ثابت نگه داشته میشود.


**خروجی صدای دیجیتال:** برای انتخاب خروجی صدا که به‌طور پیشفرض خاموش است کلیدهای را فشار دهید.

**صدای چندگانه:** برای انتخاب صدای چندگانه کلیدهای راست و چپ را فشار دهید.

**تاخیر SPDIF:** برای انتخاب تاخیر SPDIF که به‌طور پیشفرض ۰ است کلیدهای ◀/▶ را فشار دهید.


**صدای فراگیر:** جهت هر منبع صدا در سیگنال اصلی باز تولید میشود تا کاربر احساس کند توسط صداهای مختلف از جهات مختلف احاطه شده است.

برای انتخاب صدای فراگیر کلید های ◀/▶ را فشار دهید و برای روشن و خاموش کردن کلید OK را فشار دهید  
 برای انتخاب فقط صدای کلید ها ▶/◀ را فشار دهید و برای روشن و خاموش کردن کلید OK را فشار دهید  
**کانال:**  
 دکمه منو را فشار دهید تا وارد منو اصلی شوید و سپس با فشار دادن کلید ▶/◀ گزینه منو کانال را انتخاب کنید.

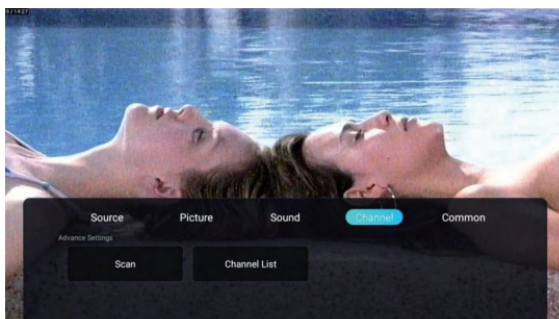


### تنظیمات پیشرفته:


(گزینه های: اسکن / لیست کانال ها)  
**اسکن:** دکمه های ▶/◀ را فشار دهید تا اسکن را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن دکمه OK وارد شوید.  
 دکمه های ▲/▼ را فشار دهید تا اسکن خودکار یا اسکن دستی آنالوگ را انتخاب کنید.  
 PAL/SECAM/NTSC/AUT

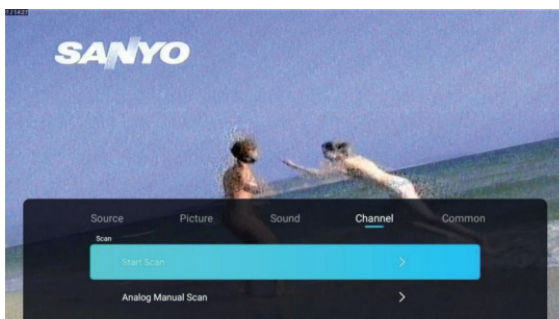

**شروع اسکن:** شروع اسکن به طور خودکار به دنبال کانال‌های برنامه معتبر می‌گردد. برای انتخاب شروع اسکن، دکمه های ▲/▼ را فشار دهید و سپس با فشار دادن دکمه OK شروع کنید. اگر میخواهید فرآیند جستجو را متوقف کنید، میتوانید دکمه خروج یا منو را فشار دهید.

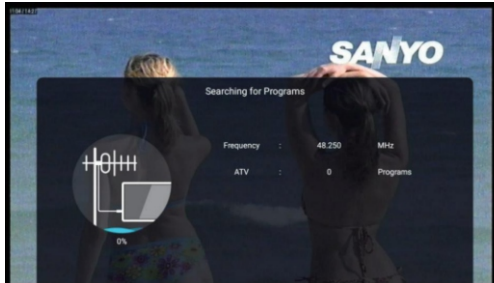

**اسکن دستی آنالوگ:** برای جستجوی دستی کانال‌های برنامه آنالوگ، دکمه های ▲/▼ را فشار دهید تا اسکن دستی آنالوگ را انتخاب کنید، سپس با فشار دادن دکمه OK وارد شوید و سپس جستجوی دستی کانال را شروع کنید. اگر میخواهید فرآیند جستجو را متوقف کنید، میتوانید دکمه خروج یا منو را فشار دهید.

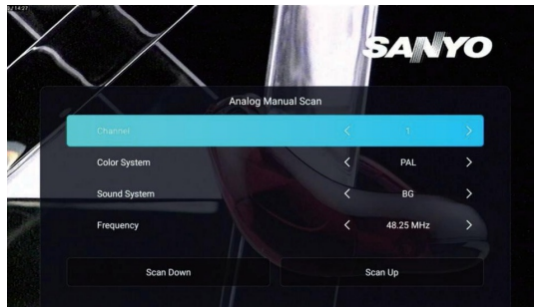


### کانال:

برای انتخاب کانال دکمه های ▲/▼ را فشار دهید و سپس برای انتخاب شماره کانال کلید های ◀/▶ را فشار دهید.

### رنگ سیستم:


برای انتخاب رنگ سیستم دکمه های ▲/▼ را فشار دهید و برای انتخاب گزینه ها کلید های ◀/▶ را فشار دهید. گزینه ها: PAL/SECAM/NTSC/AUTO

**سیستم صدا:** دکمه‌های ▲/▼ را فشار دهید تا سیستم صدا را انتخاب کنید، و سپس با فشار دادن دکمه‌های ▲/▼ یکی از گزینه‌های BG/DK/I/L/M/N را انتخاب کنید.  
**فرکانس:** برای انتخاب فرکانس کلیدهای ▲/▼ و ▲/▼ را انتخاب کنید.  
**فهرست کانال:** برای مشاهده لیست برنامه‌های موجود، دکمه‌های ▲/▼ را فشار دهید تا فهرست کانال را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن دکمه OK وارد شوید.

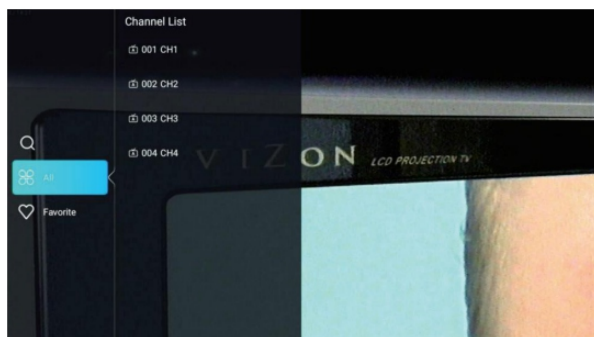


**کانال:** برای انتخاب برنامه، دکمه‌های ▲/▼ را فشار دهید و برای ورود به زیرمنو کلید ▶ را فشار دهید.

برای انتخاب برنامه کلیدهای ▲/▼ را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن دکمه منو، گزینه مورد نظر (انتقال/بالا/مورد علاقه/تغییر نام/حذف/رد کردن) را انتخاب کنید. اگر برنامه به عنوان برنامه سیگنال آنالوگ انتخاب شده باشد، می‌توان نام برنامه را تغییر داد.

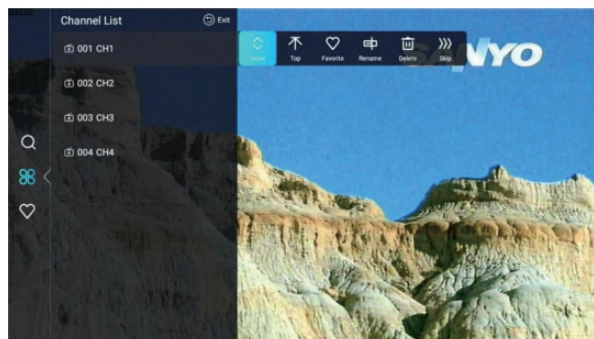

## عمومی

دکمه منو را فشار دهید تا وارد منو اصلی شوید و سپس با فشار دادن کلید گزین-ه عمومی را انتخاب کنید.

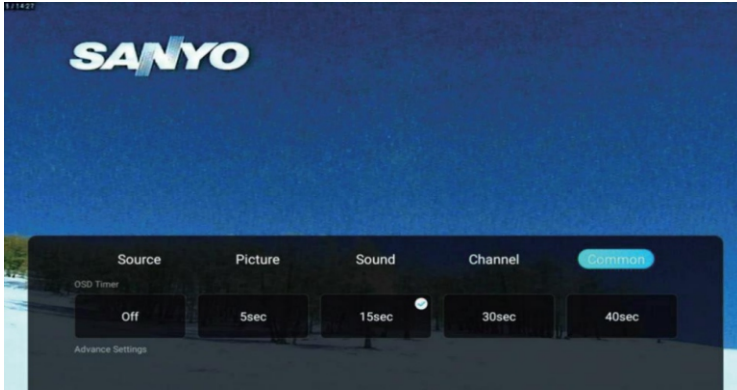

۱. برای انتخاب منو، دکمه های ◀/▶ را فشار دهید. (گزینه‌ها: زمان سنج OSD/تنظیمات پیشرفته)

۲. برای تنظیم یا انتخاب، دکمه OK را فشار دهید.

**زمان سنج OSD:** دکمه های ▲/▼ را فشار دهید تا زمان OSD را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن دکمه OK زمان را انتخاب کنید. (گزینه‌ها: خاموش/ ۵ ثانیه/ ۱۵ ثانیه/ ۳۰ ثانیه/ ۴۰ ثانیه)

**تنظیمات پیشرفته:**

کلید های بالا و پایین را برای انتخاب تنظیمات پیشرفته فشار دهید.

زمان سنج خواب: دکمه های ◀/▶ را فشار دهید تا زمان خواب را انتخاب کنید، سپس با فشار دادن دکمه OK وارد شوید و با استفاده از کلیدهای ◀/▶ زمان را انتخاب کنید. (گزینه‌ها: خاموش/ ۱۵ دقیقه/ ۳۰ دقیقه/ ۴۵ دقیقه/ ۶۰ دقیقه/ ۹۰ دقیقه/ ۱۲۰ دقیقه/ ۲۴۰ دقیقه)

زمان آماده به کار خودکار: دکمه های ◀/▶ را فشار دهید تا زمان آماده به کار خودکار را انتخاب کنید، سپس با فشار دادن دکمه OK وارد شوید و با استفاده از کلیدهای ◀/▶ زمان را انتخاب کنید. (گزینه‌ها: خاموش/ ۳ ساعت/ ۴ ساعت/ ۵ ساعت)

صرفه جویی: دکمه های ◀/▶ را فشار دهید تا گزینه صرفه جویی در مصرف برق را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن دکمه OK روشن یا خاموش کنید.

صفحه آبی: هنگامی که سیگنالی وجود ندارد، صفحه آبی نمایش داده می‌شود. دکمه های ◀/▶ را فشار دهید تا صفحه آبی را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن دکمه OK روشن یا خاموش کنید.

---

**حالت ذخیره:** دکمه های ◀/▶ و پایین را فشار دهید تا حالت فروشگاه را انت-خاب کنید و سپس با فشار دادن دکمه OK روشن یا خاموش کنید.

**تلویزیون متن:** دکمه های بالا و پایین را فشار دهید تا تلویزیون متن را انت-خاب کنید، سپس با فش-ار دادن دکمه OK وارد ش-وید و با استفاده از کلیدهای ▶/◀ گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. (گزینه های: عربی/ اروپای شرقی/ اروپای غربی/ فارسی/ روسی)

**CEC:** دکمه های بالا و پایین را فشار دهید تا CEC را انتخاب کنید، سپس با فشار دادن دکمه OK وارد زی-ر منو شوید. با استفاده از کلی-دهای ▶/◀ و دکمه OK میتوانید عملکردهای CEC، روشن شدن خودکار تلویزیون و خاموش شدن خودکار دستگاه را فعال یا غیرفعال کنید.

**قفل:** دکمه های ▼/▲ را فشار دهید تا قفل را انتخاب کنید، سپس با فشار دادن دکمه OK وارد شوید.

**بازنشانی منو:** دکمه های ▼/▲ را فشار دهید تا بازنشانی منو را انتخاب کنید، سپس با فشار دادن دکمه OK انتخاب کنید که آیا میخواهید تنظیمات را بازنشانی کنید یا خیر.



## DVB-T2 SMART

دفترچه راهنما