


همزن دستی

مدل: RAK-HM7020

دفترچه راهنما

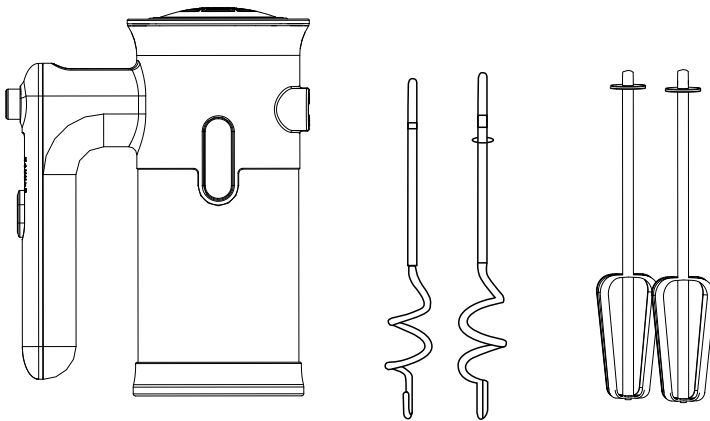


لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و
آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.

هشدار!


- قبل از استفاده دفترچه راهنما را با دقت بخوانید.
- از دفترچه راهنما خوب نگهداری کنید.
- سعی کنید بیش از اندازه سوکت را بارگیری نکنید، این محصول باید مستقیم به منبع اصلی متصل باشد.
- ولتاژ ورودی را یادداشت کنید، زیرا بر اساس استفاده هر کشور متفاوت است.
- در هنگامی که از محصول استفاده نمی کنید، سیم برق را کاملاً از سوکت جدا کنید.
- استفاده متوالی را حداکثر به یک دقیقه محدود کنید، به دستگاه استراحت دهید. بعد از ۵ چرخه یک دقیقه متوالی، به دستگاه به مدت ۱ دقیقه اجازه می دهید استراحت کند.
- قبل از استفاده اطمینان حاصل کنید، تمامی لوازم جانبی در جای خود قرار دارند.
- این محصول نباید توسط افرادی با کم توانی جسمی، حسی و یا توانی ذهنی، همچنین کودکان و افراد کم تجربه استفاده شود، مگر اینکه تحت نظارت قرار گیرند.
- همزن قبل از استفاده باید محکم و ثابت شود.
- از مقادیر حداکثری مشخص شده روی محصول تجاوز نکنید.
- قبل از هرگونه تمیز کردن محصول در طول استفاده، منبع برق را جدا کنید.
- تیغه های این محصول تیز هستند و قادرند آسیب های جدی را ناشی شوند.
- محصولات ما از خط تولید جدید به دست خریدار می رسد، به همین خاطر ممکن است بوی خفیف در اوایل استفاده از دستگاه به مشام برسد. اگر این بو ادامه دار بود، حتماً با خدمات تماس فرمایید.
- این محصول برای مصرف آشپزخانه است، اسباب بازی یا وسیله آموزشی نیست، کودکان با این محصول حتی وقتی از برق جدا شده است، اجازه بازی با آن را ندارد.

توضیحات محصول :

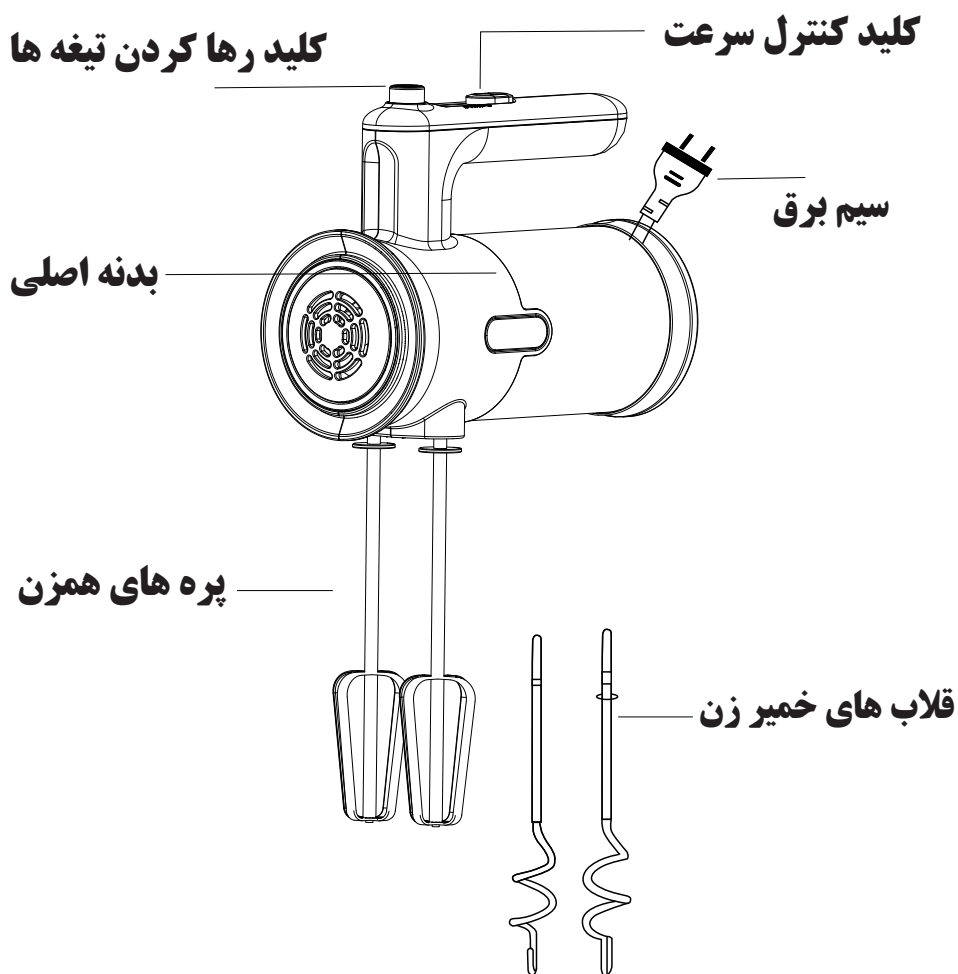


کار آیی آسان :



۱. استفاده از پره تخم مرغ زن :

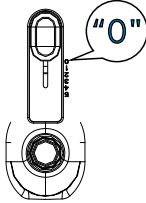

۲ برق را متصل کنید (لطفاً قبل از روشن کردن مطمئن شوید که کلید کنترل سرعت در سطح صفر باشد).

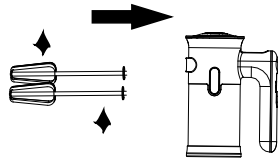

۱ قبل از استفاده لطفاً پره ها را شسته، خشک کنید و روی بدنه اصلی قرار دهید، وقتی صدای مختصر را شنیدید، نشانه این است که پره ها به خوبی جایگزین شده اند.
لطفاً قبل از اینکه پره ها به طور کامل جاگذاری نشده اند به مرحله بعد نروید.

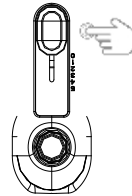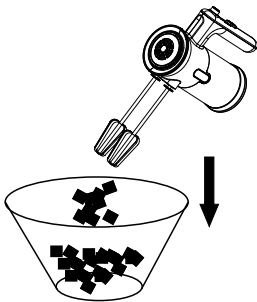


۴ ترکیب و اجزایی را که قرار است مخلوط کنید را در یک کاسه بریزید، هر چرخه مخلوط کردن نباید بیشتر از ۵ دقیقه باشد، حداقل ۲۰ دقیقه بین هر عملیات به دستگاه استراحت دهید. و سیم برق را جدا کنید.


در نهایت پره ها را تمیز کنید، با دست خود نگه دارید سپس دکمه رها کردن تیغه ها را فشار دهید تا پره ها جدا شوند.

۳ ۵ سطح سرعت با توجه به ترکیبی که شما میخواهید مخلوط کنید، قابل انتخاب است، سرعت مخلوط از سطح ۱ الی ۵ افزایش می یابد، پیشنهاد می شود که ابتدا از سطح سرعت کم شروع کنید، سپس به تدریج سرعت را بالا ببرید.
همزن را برای پایان کار خاموش کنید.


۲. استفاده از قلاب خمیر زن :

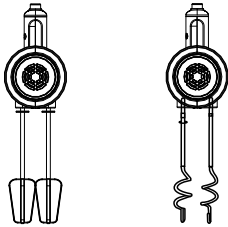


۲ لطفاً اطمینان حاصل فرمایید که تیغه ها را در محل درست متصل کرده باشید. برای حفظ سلامتی خود آن ها را به طور تا به تا متصل نکنید.

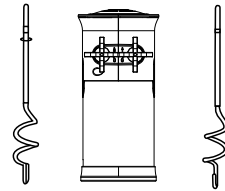

۱ لطفاً قلاب ها را در هنگام وصل کردنشان به بدنه در منفذه های اشتباه قرار ندهید (قلاب خمیرزنی را که دارای یقه فلزی است، در منفذه بزرگتر و قلاب خمیر زن بدون یقه فلزی را در منفذه کوچکتر قرار دهید)

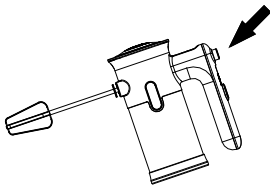

۴ بعد از اینکه مخلوط کردن پایان یافت، لطفاً دکمه تنظیم کننده سرعت را روی سطح صفر قرار دهید و سیم برق را جدا کنید و ترکیباتی که روی قلاب ها چسبیده را جدا کنید ، در نهایت قلاب ها را با دست نگه دارید و دکمه آزاد سازی را فشار دهید تا تیغه ها جدا شوند. (در نظر داشته باشید که این فرایند فقط هنگامی ممکن است که دکمه تنظیم کننده سرعت روی سطح صفر قرار داشته باشد.

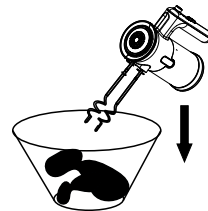

۳ اطمینان حاصل کنید که هر بخش از محصول قبل از استفاده به طور مناسبی نصب و قفل شده باشد. کابل برق را متصل کنید، لطفاً مطمئن شوید که کلید سرعت قبل از روشن کردن روی سطح صفر باشد. هر پروسه مخلوط کردن نباید بیشتر از ۳ دقیقه طول بکشد. ۱۵ دقیقه بین هر عملیات فاصله قائل شوید.

نکات استفاده:

- برای ترکیبات یخ زده مثل کره، پنیر و غیره لطفاً آن ها را از فریزر خارج کرده و اجازه دهید یخ آن ها باز شود.
- برای جلوگیری از وجود پوست تخم مرغ و یا خراب بودن تخم مرغ، لطفاً تخم مرغ ها را در ظرف دیگری بشکنید و اطمینان حاصل کنید همه تخم مرغ ها سالم باشند.
- برای جلوگیری از مخلوط کردن های طولانی، لطفاً زمان مخلوط کردن را به ۵ دقیقه محدود کنید.
- زمان مخلوط کردن و کیفیت آن با توجه به شرایط های آب و هوایی، دماهای فصلی، ترکیبات مخلوط دمای مواد و جنس مواد متغیر است.
- وقتی مخلوط کردن آغاز شد، لطفاً از سطح کم همزن آغاز کنید سپس آن را به تدریج برای جلوگیری از پاشیدن مواد سرعت را زیاد کنید.

کنترل دقیق :

- ۱/ تخصیص سرعت کم - مناسب برای آرد خشک، آب میوه و مربا
- ۲/ همزن سرعت کم - مناسب برای آب گوشت، انواع سس و مواد چسبناک
- ۳/ همزن سرعت متوسط - مناسب برای هم زدن کیک و خمیر نرم
- ۴/ همزن سرعت متوسط - مناسب برای کره نرم و خامه
- ۵/ همزن سرعت بالا - مناسب برای خمیر سازی و کف کردن تخم مرغ

تمیز کردن و نگهداری :

- قبل از تمیز کردن، اطمینان حاصل کنید که محصول از برق جدا باشد و اجازه دهید وسیله کاملاً خنک شود.
- قسمت موتور را با پارچه نم دار تمیز کنید و آن را با پارچه خشک، خشک کنید و آن را در آب یا سایر شوینده ها برای شست و شو فرو نبرید.
- پره ها و قلاب های خمیر زن را با آب تمیز بشوید و آن را خشک کنید.
- سیم برق را با پاچه خشک تمیز کنید.
- زمانی که محصول برای مدت طولانی استفاده نمیشود، آن را کاملاً تمیز کرده و در بسته بندی خود قرار دهید پس آن را در مکانی تهویه دار و خشک و برای جلوگیری از بروز خرابی توسط رطوبت قرار دهید.

مشکل	علت	راه حل
آرد در هنگام خمیر سازی وارد موتور می شود	قلاب خمیر سازی اشتباه متصل شده اند	جای قلاب ها را عوض کنید
	حجم ترکیب بالاست	دستگاه را خاموش کرده و از حجم ترکیب بکاهید
	برق متصل نیست	بازرسی لازم را انجام دهید
بعد از وصل کردن سیم برق، فشاردادن کلید، محصول کار نمی کند	سیم برق به درستی به پریز متصل نشده است	بازرسی لازم را انجام دهید
	سوکت برق غیر فعال است	بازرسی لازم را انجام دهید
	موتور خراب شده است	محصول را تعمیر کنید

اطلاعات محصول :

همزن دستی

شماره مدل : Rak-HM7020

توان مجاز : 250W

توان حداکثری : 300W

ولتاژ : 220V-240~50/60Hz

گارانتی : ۱۶ ماه

ابعاد : 140×130×195mm

موارد احتیاطی :

- لطفاً قبل از نصب کردن یا جدا کردن قطعات، دستگاه را از برق جدا کنید.
- لطفاً قبل از راه اندازی از نصب صحیح ابزار و قفل بودن آنها سر جای خود اطمینان حاصل کنید.

همزن دستی

مدل: RAK-HM7020