


اجزا را دوباره به هم وصل کنید.



ابتدا فیلتر را بعد از صفحه بافل فیلتر در محفظه گرد و غبار وصل کنید. طوری قرار دهید که با دو قسمت تهویه جفت و جور شود.
ثانیا وصل کردن محفظه گرد و غبار برعکس روش جدا کردن این محفظه است.

تمیز کردن برس غلتکی

اگر برس غلتکی به هر دلیلی مسدود شود یا گیر کند، کارایی دستگاه پایین می آید. تحت این شرایط برس غلتان باید تمیز شود. ابتدا دستگاه را خاموش کنید، و سپس از یک قیچی یا یک چاقوی تیز برای برداشتن نخ ها یا هر چیز دیگری که گیر کرده استفاده کنید. اگر نیاز شد که برس غلتکی برداشته شود، درپوش دریچه را باز کنید و پیچ قفل را با یک سکه یا هر ابزرا دیگری در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. درپوش دریچه به آرامی آزاد می شود و می تواند برداشته شود. برس غلتکی را در بیاورید و تمیز کنید. برس غلتکی را جا بندازید و مطمئن شوید که سر جای درست قرار گرفته است و به راحتی می چرخد.

درپوش دریچه را جا بندازید و در جهت خلاف عقربه های ساعت تا جایی که ممکن است بچرخانید.

تمیز کردن محورهای چرخ

اگر چرخ با نخ یا کثیفی گیر کرده است:

چرخ ها را با استفاده از یک پیچ گوشتی که داخل حفره می کنید شل کرده و با دقت در بیاورید. نخ ها یا هر اشیاء دیگری که ممکن است در محور چرخ ها گیر کرده باشد را بردارید. دوباره چرخ ها را با فشار دادن محکم آنها به همدیگر وصل کنید.

خدمات و تعمیرات

در موارد خرابی و ایراد، دستگاه باید به یک مرکز خدمات مجاز برده شود.

دور انداختن



اگر نیاز است که دستگاه دور انداخته شود، باتری ها باید درآورده شود. باتری استفاده شده هرگز نباید با پسماندهای خانگی دور انداخته شود، آنها همیشه باید به یک محل بازیافت برده شود.

شارژ کردن

آداپتور را به پریز برق وصل کنید . (توجه : همیشه مطمئن باشید که دستگاه خاموش است) و سپس به دستگاه وصل کنید. وقتی که دستگاه به آداپتور وصل شود، چراغ نمایشگر چشمک خواهد زد. ۳ تا ۴ ساعت یا بیشتر طول می کشد تا باتری قبل از اولین استفاده شارژ شود. چراغ وقتی که باتری به طور کامل شارژ شد، از حالت چشمک زدن متوقف می شود. برای اینکه مطمئن شوید که همیشه برای استفاده آماده است، وقتی که از دستگاه استفاده نمی کنید دستگاه باید متصل به آداپتور باشد. آداپتور ممکن است که در طول شارژ شدن گرم شود که طبیعی است.

جارو کردن زمین و فرش

شما باید به طور مداوم چک کنید که دهانه برس و برس غلتکی برای جلوگیری از خط انداختن سطوح حساس، تمیز هستند.

با زدن دکمه روشن/خاموش دستگاه را روشن کنید.

میز ها، مبلمان و صندلی ماشین را جارو کنید.

با فشار دادن دکمه رها سازی بخش دستی جارو را جدا کنید. بخش دستی آزاد می شود و به راحتی جدا می شود.

سره ای که برای درز هست می تواند برای دسترسی به مکان های غیر قابل دسترس استفاده شود.

خالی کردن / تمیز کردن



با دقت محفظه گرد و غبار و فیلتر ها را تمیز کنید.

۱- با فشار دادن دکمه رها سازی و برگرداندن محفظه گرد و

غبار، همه گرد و غبار داخل محفظه را خالی کنید.



۲- فیلتر ها را خارج کرده و محتویات محفظه گرد و غبار را بر روی یک کیسه یا ظرف مناسب خالی کنید. (برای تمیز کردن فیلتر می توانید آن را تکان دهید یا با آب گرم آب بکشید.) قبل از وصل کردن مطمئن شوید که بخش های آن خشک هستند.

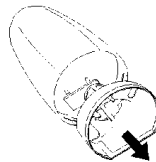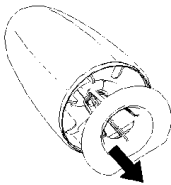


- ۱۰- برس
- ۱۱- سیستم تصفیه گرد و خاک کوچک
- ۱۲- سیستم تصفیه گرد و خاک بزرگ
- ۱۳- مخزن گرد و خاک
- ۱۴- باتری لیتیومی
- ۱۵- شارژر
- ۱۶- پایه شارژ

- ۳- دکمه قفل و چرخش دستگیره
- ۴- محور خم شدن دسته
- ۵- دکمه رها سازی
- ۶- جاروی دستی
- ۷- کلید جاروی دستی
- ۸- دکمه کنترل سرعت
- ۹- لامپ ال ای دی


باز کردن و جمع بندی

همه ی بخش های درون جعبه را چک کنید.

۱- جمع بندی باتری

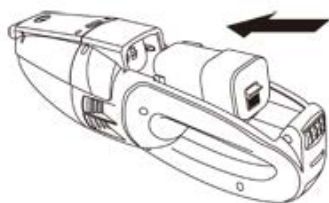


۲- جای شارژر را بر روی هم سوار کنید.

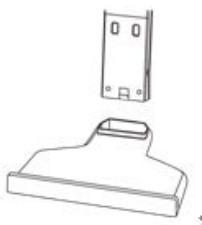

۳- برس را با دقت در داخل محفظه جاروبرقی قرار دهید.



۴- جای شارژر را نزدیک یک پریز برق قرار دهید (به دور از منابع گرمایی یا مکان های مرطوب). آداپتور را به پریز برق بنزید و به جای شارژر وصل کنید.

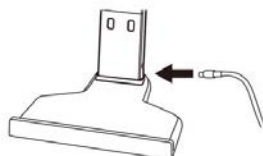

۱۷- دستگاه را فقط با لوازم جانبی که برای آن تهیه شده است استفاده کنید. (لوازم جانبی که با دستگاه است).

۱۸- لطفا این دستورات را در جای امنی نگه دارید.


۱۹- باتری فقط با جای باتری که سازنده برای جارو برقی تهیه کرده است، شارژ می شود. از هیچ شارژر دیگری برای شارژ باتری استفاده نکنید.

۲۰- جای شارژ فقط با آداپتوری که همراه دستگاه توسط سازنده فراهم شده، کار می کند، سایر آداپتورها ممکن است آسیب بزند و یا باعث آسیب شود.

۲۱- قبل از شارژ، چک کنید که ولتاژ مشخص شده روی برچسب مطابق با ولتاژ اصلی باشد.

۲۲- پایه شارژر یا آداپتور را برای شارژر وسایل یا باتری های دیگر استفاده نکنید.

شرح اجزاء

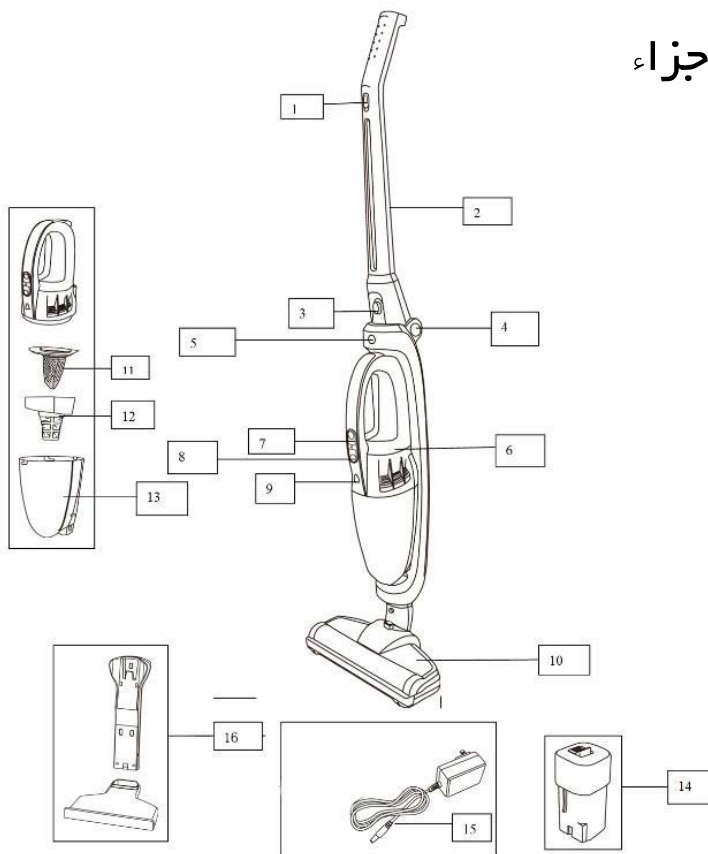

۱- برچسب جارو ، کلید

۲- دسته بالایی

- ۱- اگر به بچه ها در سنین ۸ سال به بالا و اشخاص با توانایی فیزیکی، حسی، یا ذهنی پایین و اشخاصی که فاقد تجربه و دانش هستند در خصوص استفاده ایمن از دستگاه و همچنین خطرات آن آموزش داده شود می توانند از این وسیله استفاده کنند. بچه ها نباید بدون نظارت این وسیله را تمییز و یا از آن نگهداری کنند. بچه ها نباید با این وسیله بازی کنند.
- ۲- این وسیله فقط باید با منبع تغذیه ای که با دستگاه هست استفاده شود.
- ۳- این وسیله باید با ولتاژ بسیار پایین که در روی وسیله نمایش داده می شود تأمین شود.
- ۴- این وسیله تنها برای مصرف خانگی طراحی شده است.
- ۵- برای اینکه دستگاه را از بخش اصلی آن جدا کنید، سیم رابط را نکشید، بلکه به برق وصل کنید.
- ۶- فقط برای مصرف در محیط داخلی است، در معرض باران قرار ندهید.
- ۷- وقتی که دستگاه روشن است آن را بدون مراقبت رها نکنید، چون ممکن است خطر زا باشد.
- ۸- دستگاه را روی یک میز یا یک سطح صاف به حالت ایستاده نگه دارید.
- ۹- اگر سیم دستگاه آسیب ببیند، تولید کننده، نماینده خدمات او یا شخص واجد شرایط مشابه به منظور جلوگیری از خطر باید تعویض سیم را انجام دهند.
- ۱۰- اشیاء زیر به شدت ممنوع است، در غیر اینصورت جاروبرقی آسیب می بیند یا باعث سانحه می شود که این حوادث می تواند منجر به آسیب به بدن انسان شوند.
 - اشیاء تیز مثل شیشه ها و یا اشیاء بزرگ را استفاده نکنید.
 - مایعات فرسایشی و یا آسیب زا را استفاده نکنید (حلال ها، خورنده ها، پاک کننده ها)
 - مواد محترقه یا قابل انفجار و اشتعال زا را مثل گازوئیل و الکل استفاده نکنید.
- ۱۱- دستگاه و رابط ها را مدام چک کنید تا آسیب هایی که قابل مشاهده هستند را ببینید. دستگاه زمانی که بدنه آن آسیب دیده است نباید استفاده شود.
- ۱۲- هرگز خودتان دستگاه را باز نکنید و یا اینکه خودتان هرگز آداپتور اصلی و یا کابل (سیم رابط) را تعویض نکنید. همیشه تعمیر دستگاه را به وسیله تیم متخصص انجام دهید. اگر تعمیرات ناقص باشد با خطرات جدی مواجه خواهید شد.
- ۱۳- هرگز کاری نکنید که کابل آداپتور اصلی جایی گیر کند، توجه کنید که کابل کجا قرار گرفته است تا از خطر گیر کردن آن جلوگیری شود. کابل را از سطوح داغ مثل اجاق گاز دور نگه دارید.
- ۱۴- وقتی دستتان خیس است به آداپتور اصلی و کابل دست نزنید.
- ۱۵- جارو برقی را وقتی روشن است به سمت حیوان یا اشخاص نگیرید.
- ۱۶- آداپتور اصلی را فقط برای سطوح خشک استفاده کنید.

Rak
DIGITAL FOR LIFE

جارو شارژی

مدل: RAK-RV1010

دفترچه راهنما



لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.

Rak
www.RAKUK.COM

CE

12