



مخلوط کن

مدل : RAK-BL6030

(دارای آسیاب)

دفترچه راهنما



لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.



بابت انتخاب مخلوط کن از شما متشکریم. برای اینکه دستگاه بهتر برای شما کار کند، لطفاً پیش از استفاده دفترچه راهنما را با دقت بخوانید. لطفاً پس از خواندن دفترچه را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

توجه:

- استفاده نادرست و نابه جا از دستگاه باعث آسیب دیدن دستگاه و جراحات مصرف کننده می شود.
- هر یک از اجزا تنها برای استفاده خاصی تعبیه شده است. ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست و نابه جا از دستگاه را بر عهده نمی گیریم.
- قبل از نصب دستگاه مطمئن شوید که ولتاژ و مشخصات اجزای دستگاه با ولتاژ و مشخصات ذکر شده بر روی دستگاه مطابق باشد.
- دستگاه و سیم برق آنرا درون آب یا دیگر مایعات قرار ندهید. اگر دستگاه به طور ناگهانی در آب افتاد بلا فاصله آنرا از برق بکشید و پیش از استفاده مجدد آنرا به تعمیرکار نشان دهید، زیرا خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- سعی نکنید بدنه را خودتان باز کنید.
- با دست خیس، روی سطح خیس یا در محیط مرطوب از دستگاه استفاده نکنید.
- با دست خیس یا مرطوب سیم برق را در دست نگیرید.
- سیم برق و آداپتور را مرتب بررسی نمایید که آسیب ندیده باشند. اگر سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده است، به منظور پیشگیری از خطر، آنرا توسط مرکز خدمات یا سازنده دستگاه یا تعمیرکار مجرب تعویض نمایید.
- اگر سیم برق یا دوشاخه یا اجزای دستگاه آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید. درچنین مواردی قطعه را برای بررسی و تعمیر نزد مرکز خدمات ببرید.

- هرگز سعی نکنید خودتان قطعه را تعمیر کنید، زیرا خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- اجازه ندهید سیم برق روی سطح تیز یا برنده بیافتد، یا در کنار اشیای داغ قرار بگیرد. دوشاخه را به وسیله سرش از پریز بکشید (سیم دوشاخه را نکشید).
- به منظور محافظت بیشتر از دستگاه، هنگام استفاده از آن از محافظ برق استفاده کنید.
- اگر لازم است که طول سیم برق را افزایش دهید، مراقب باشید کسی آنرا نکشد یا زیر پای کسی نماند.
- اگر از سیم برق طولانی استفاده می کنید، سیم آن باید برای این کار مناسب باشد. اگرچه ممکن است باعث داغ شدن دوشاخه یا سیم برق شود.
- دستگاه را روی سطح صاف و خنک، به دور از وسایل گرمایزا مثل اجاق گاز قرار دهید و دور از دسترس کودکان از آن استفاده نمایید.
- این دستگاه برای استفاده صنعتی و استفاده در فضای باز مناسب نیست.
- بچه ها خطر استفاده از دستگاه های الکتریکی را متوجه نمی شوند.
- بچه ها باید توجیه شوند که نباید با دستگاه بازی کنند.
- کودکان، افراد ناتوان و اشخاص عقب مانده ذهنی یا جسمی نباید از دستگاه استفاده کنند، به جز در مواردی که فرد بالغی بر آنها نظارت کند.
- قبل از تمیز کردن دستگاه یا هنگامیکه از آن استفاده نمی کنید دوشاخه را از پریز بکشید.
- هشدار! زمانیکه دستگاه به برق است مراقب باشید.
- به هنگام تمیز کردن و تخلیه پارچ مراقب تیغه ته پارچ باشید.

- از آسیب های احتمالی ناشی از استفاده نادرست از دستگاه اجتناب کنید.
- پیش از آنکه اجزا و تیغه های دستگاه را جدا کنید ، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید.
- پیش از آنکه دوشاخه را از پریز بکشید، دستگاه را خاموش کنید.
- تنها از قطعات یدکی تعبیه شده توسط تولیدکننده یا نماینده مجاز استفاده کنید.
- هرگز دستگاه را از طریق سیم آن حمل نکنید.
- اجزای بدنه را جدا نکنید.
- ریختن مایع یا غذای داغ درون مخلوط کن باعث افزایش فشار داخل پارچ می شود و در نتیجه باعث پرت شدن در آن و پاشیدن مواد درون دستگاه می شود. بنابراین ما پیشنهاد می کنیم مایع یا غذای خیلی داغ درون مخلوط کن نریزید یا مقدار آن خیلی کم باشد.
- مواد غذایی خیلی سفت مانند گوشت یخ زده، حبوبات و آجیل پوست نکنده و مانند اینها را درون دستگاه نریزید، زیرا باعث آسیب موتور و تیغه دستگاه می شود.


هشدار:

به منظور پیشگیری از هرگونه خطر، قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید. اگر سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده است از دستگاه استفاده نکنید یا خودتان آنرا تعمیر نکنید و به مرکز خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

هشدار های مهم ایمنی

- هشدار: تیغه پارچ خیلی تیز است. خطر بریدگی وجود دارد. هنگامیکه تیغه در حال چرخش است چیزی درون پارچ نریزید یا دست خود را درون پارچ نکنید.
- تنها از وسایلی که توسط تولید کننده تعبیه شده است استفاده نمایید.
- تنها هنگامی از دستگاه استفاده کنید که در آن سفت بسته شده است.
- این دستگاه دارای عملکرد ایمنی است. دستگاه زمانی روشن می شود که پارچ به درستی روی بدنه نصب شده باشد. اگر دستگاه روشن نشود، دوشاخه را از پریز بکشید و بررسی کنید که پارچ به درستی روی بدنه نصب شده باشد.

اجزا و قطعات

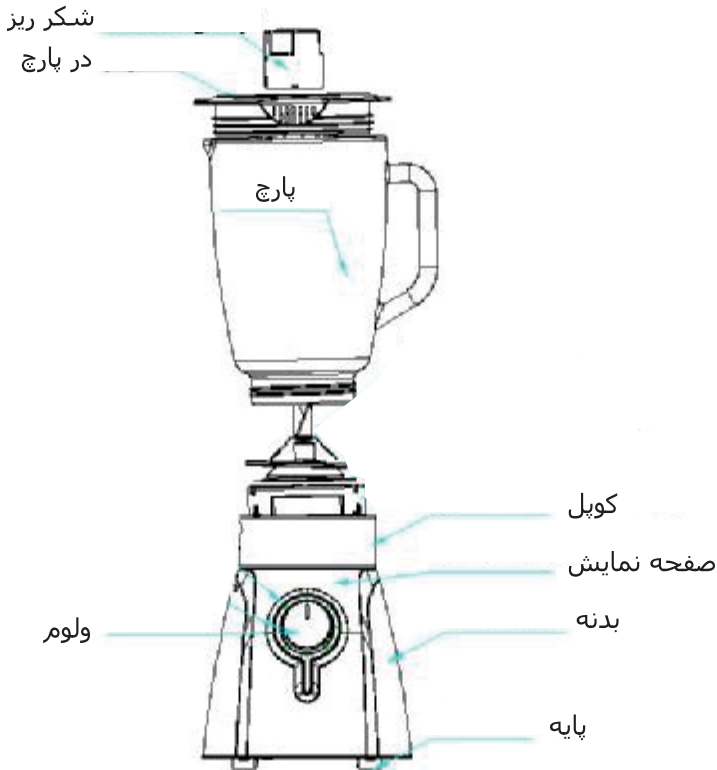

نصب دستگاه

۱. قبل از استفاده برای اولین بار شکر ریز، پارچ و دیگر قطعات به جز بدنه را تمیز نمایید.

۲. قبل از نصب مطمئن شوید که دستگاه خاموش باشد.

۳. قبل از نصب تیغه، واشر پلاستیکی را به در جای مناسب خود قرار دهید.

۴. پارچ شیشه ای مخلوط کن را روی بدنه بگذارید و کمی آنرا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. سپس پارچ با بدنه چفت می شود.

مواد لازم را درون پارچ بریزید. مطمئن شوید که آب از پارچ سرریز نمی شود. (حداکثر ۱۵۰۰ میلی لیتر آب درون پارچ جا می گیرد). هنگامیکه دستگاه خالی است از آن استفاده نکنید.

۵. در را روی پارچ بگذارید و آنرا به سمت داخل فشار دهید. متعلقات را در جای خودشان قرار دهید، پس از اینکه مطمئن شدید به درستی در جای خود قرار گرفته اند، دستگاه را روشن کنید.

۶. شکرریز را وسط بدنه بگذارید و آنرا به آرامی در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

عملکرد

۱. دوشاخه را به بریز بزنید.

۲. این دستگاه دارای عملکرد ایمنی است. این دستگاه تا زمانیکه پارچ به درستی روی بدنه نصب نشود کار نمی کند.

۳. ولوم پی/۲/۱/۰ در حالت ۰ قرار دهید تا مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.

۴. مواد اولیه را درون پارچ بریزید.

۵. در را روی پارچ بگذارید و آنرا ببندید. شکر ریز را در مرکز پارچ بگذارید و آنرا کمی در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۶. پارچ شیشه ای مخلوط کن را روی بدنه بگذارید و آنرا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید، به طوریکه با بدنه چفت شود و دستگاه کاملاً نصب شود.

۷. ولوم را به اندازه سرعتی که نیاز دارید بچرخانید. (که از درجه ۱ تا ۲ می توانید سرعت را مشخص کنید یعنی از سرعت کم به سرعت بالا)

۸. به هنگام کار کردن حلقه آبی رنگ دور ولوم روشن می شود.


تنظیم سرعت:

تیغه استیل دستگاه بسیار سریع می چرخد، بنابراین حتی برای یخ هم مناسب است.


۱_ تیغه استیل با سرعت کم کار می کند.

۲_ تیغه استیل با سرعت بالاتر از درجه ۱ کار می کند.

۳_ دستگاه خاموش می شود.

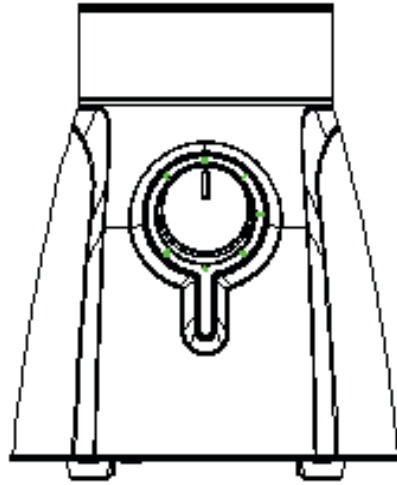

نصب آسیاب

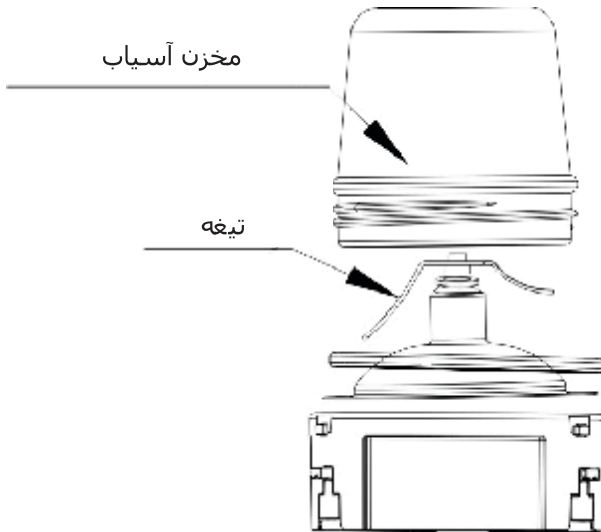

۱. پیش از استفاده برای اولین بار، آسیاب را تمیز نمایید.
۲. قبل از نصب مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.

- اکنون پارچ ، تیغه و متعلقات آنرا با آب و مواد شوینده بشوید، قبل از استفاده مجدد آنها را با پارچه ای خشک نمایید. مراقب باشید تیغه های درون پارچ خیلی تیز هستند.
- هرگز از جرم گیر برای پاک کردن دستگاه استفاده نکنید.

هشدار:

به تیغه ها دست نزنید و هنگام تمیز کردن با پارچه ای آنرا ننگه دارید، تا دستتان نبرد.

ویژگی ها

میزان ولتاژ: 220-240V/ 50/60Hz

توان: 600 وات

گنجایش: 1.5 لیتر

زمان عملکرد: 2 دقیقه

توجه:

۱. دستگاه برای استفاده خانگی مناسب است.
۲. اگر در موارد صنعتی از آن استفاده کنید، خدمات شامل آن نمی شود .



نحوه صحیح دور انداختن دستگاه

طبق قوانین بین المللی این دستگاه نباید به طور خودسرانه و به همراه دیگر زباله ها در سطل آشغال های معمولی انداخته شود. به هنگام دور انداختن دستگاه اجزا و قطعات آن، به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی به محیط زیست و سلامتی افراد و ایجاد امکان بازیافت مواد تشکیل دهنده دستگاه، باید جدا شوند. نماد بر روی دستگاه به شما یاد آوری می کند که هنگام دور انداختن دستگاه اجزا و قطعات آنرا جدا کنید. مصرف کننده برای اطلاع از نحوه صحیح دور انداختن دستگاه باید با فروشنده یا نماینده فروش تماس بگیرد.



براي ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.