

Rak
DIGITAL FOR LIFE

قهوه ساز

مدل RAK-CM 1210

دفترچه راهنما



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.

Rak
WWW.RAKUK.COM

CE

نکات ایمنی مهم

۱. لطفاً این دستورالعملها را با دقت، قبل از استفاده از دستگاه بخوانید و آن را برای مراجعات بعدی نگه دارید.
۲. این دستگاه به منظور استفاده برای اشخاصی (شامل کودکان) که فاقد توانایی جسمانی، حسی، فکری هستند و افرادی که فاقد تجربه و دانش هستند نمی باشد، مگر اینکه تحت نظارت باشند و آموزشهایی توسط فرد مسئول در رابطه با استفاده از این دستگاه، جهت سلامتی آنها داده شده باشد.
۳. کودکان باید تحت نظارت باشند و اطمینان حاصل کنیم که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.
۴. سیمهای موجود، دوشاخه و خود دستگاه را زیر آب و یا هرگونه مایعات دیگر نگیرید.
۵. دستگاه فقط باید به سوکتهای متصل به زمین، اتصال داده شوند، قبل از اینکه دوشاخه را به پریز بزنید یقین پیدا کنید که ولتاژی که روی دستگاه است با ولتاژ پریز، تطابق دارد.
۶. هرگز دستگاه را وقتی که روشن است به حال خود رها نکنید.
۷. سیمهای موجود را مرتباً جهت نشانه های آسیب دیدگی، امتحان کنید؛ اگر دستگاه آسیب دیده بود جهت جلوگیری از خطر باید توسط تولید کننده و یا نمایندگی خدمات پس از فروش و افراد با تجربه تعویض شوند.
۸. با دستگاهی که دوشاخه آن و یا سیمهای آن آسیب دیده کار نکنید و یا اگر دچار اختلال در عملکرد خود شده است و یا به هر روشی آسیب دیده است، دستگاه را جهت آزمایش، تعمیر و یا تنظیم به نزدیکترین نمایندگی مجاز پس از فروش باز گردانید.
۹. این دستگاه فقط به منظور استفاده خانگی می باشد و کاربردهایی نظیر موارد زیر دارد:
 - مناسب برای کارکنان آشپزخانه در فروشگاهها، ادارات و سایر محیط های کاری.
 - خانه های مزرعه ای
 - پرسنل هتل، متل و سایر محیط های مسکونی.
 - خوابگاهها و محیطهای صرف صبحانه.
۱۰. هرگز دستگاه را خارج از خانه استفاده نکنید و آن را در محل خشک قرار دهید.
۱۱. در صورت مشاهده هرگونه اختلالی، قبل و بعد از هر مصرف، و یا قبل از تمیز کردن آن، دوشاخه را از پریز برق بکشید.
۱۲. نگذارید دستگاه و یا سیمها با سطوح داغ تماس پیدا کنند.
۱۳. سیمها را دور از دسترس کودکان و یا اشخاصی نالایق قرار دهید، هیچگاه با کشیدن سیمها دستگاه را از پریز برق جدا نکرده و یا آن را حرکت ندهید.
۱۴. دستگاه را روی سطح محکم و صاف قرار دهید.
۱۵. هرگز قسمت های داغ دستگاه را لمس نکنید (مراقب باشید، صفحه گرم کننده نیز جزء قسمت های داغ می باشد) فقط پارچ را با دستگیره بگیرید.

۱۶. مرابب باشید که توسط بخار تبخیر شده از فیلتر نسوزید.
۱۷. قهوه ساز خود را هرگز بدون آب موجود در آن استفاده نکنید، برای دم کردن قهوه فقط از آب تمیز و سرد استفاده کنید.
۱۸. هرگز آب مخزن را بیشتر از گنجایش آن پر نکنید، اگر قهوه ساز شما سرریز شد آن را استفاده نکنید.
۱۹. برای گرم کردن قهوه هرگز پارچ را روی اجاق و مایکروویو قرار ندهید.
۲۰. فراموش نکنید که دمای تهیه قهوه بالا می باشد، برای اجتناب از سوختگی پارچ را با دقت بردارید.
۲۱. پارچ شیشه ای را با دقت حمل کنید چون شیشه آن بسیار شکننده است، در صورت مشاهده هرگونه آثار ترک برداشتن هرگز از وسیله استفاده نکنید.
۲۲. هنگامیکه قهوه ساز در حال کارکردن می باشد، هرگز پارچ شیشه ای خالی و یا تقریباً خالی را روی صفحه گرم کننده و یا هر سطح داغ دیگری قرار ندهید.
۲۳. هرگز از لوازم جانبی که تولید کننده پیشنهاد نکرده استفاده نفرمائید، آنها می توانند برای مصرف کننده خطر ایجاد کنند و احتمال صدمه و زیان به دستگاه را داشته باشند.
۲۴. توجه داشته باشید قبل از اینکه دوشاخه را از پریز برق بکشید، دستگاه خاموش باشد.
۲۵. توجه داشته باشید که دمای محیط بالای صفر درجه سانتی گراد باشد، در غیر اینصورت، دستگاه بدرستی کار نمی کند.
۲۶. برای اجتناب از اختلال و کارکرد صحیح همیشه دستگاه را را پیمانہ گیری کنید.
۲۷. قبل از تمیز کردن و یا جمع کردن دستگاه، مطمئن شوید که آن سرد شده است.

نوع: 220-240V 50HZ, 1000W
ظرفیت طبیعی (مجاز) مخزن آب: ۱/۵ لیتر




قهوه ساز خود را بشناسید:

۱. درپوش فوقانی
۲. مخزن آب
۳. صافی (سبد فیلتر)
۴. پیمانۀ آب
۵. طراحی
۶. سوپاپ ضد چکه کردن
۷. دسته پارچ
۸. پارچ شیشه های
۹. صفحه گرم کننده
۱۰. دکمه روشن/خاموش با لامپ نشان دهنده

عملکرد

۱. درپوش فوقانی را برداشته و آن را به اندازه مورد نیاز از آب تازه و سرد پر می کنیم (سبد فیلتر).
 ۲. مقدار کافی پودر قهوه را درون فیلتر دائمی و یا فیلتر کاغذی که درون صافی است، می ریزیم.
- توجه: توجه داشته باشید که نگهدارنده فیلتر به درستی در صافی، طبق شکلی که نشان داده شده است، نصب شده باشد.

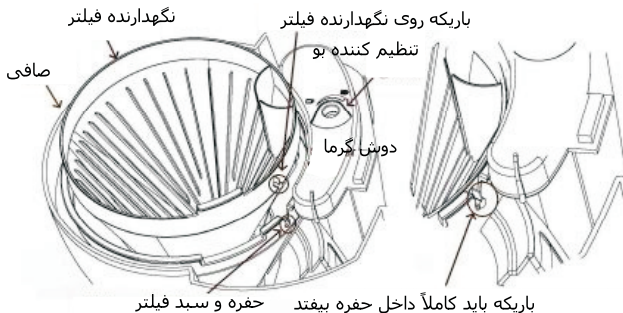

۳. دوش گرما را بچرخانید تا مرکز فیلتر مشخص شود.
۴. درپوش فوقانی را ببندید.
۵. پارچ را روی صفحه گرم کننده قرار دهید.
۶. با فشار دادن دکمه روشن/خاموش وسیله را روشن نموده، لامپ نشان دهنده روشن خواهد شد و وسیله شروع بکار خواهد کرد.
- توجه: با استفاده از تنظیم کننده بو می توانید قهوه خود را غلیظ یا رقیق کنید.
- ۱) برای داشتن قهوه رقیق تر دکمه تنظیم کننده را در حالت قرار دهید
- ۲) برای داشتن قهوه غلیظ تر دکمه تنظیم کننده را در حالت قرار دهید
۷. تا زمانی که آب تخلیه شود، قهوه دم خواهد کشید، سپس به صورت اتوماتیک به حالت گرم نگه داشتن وارد می شود، صفحه گرم کننده، قهوه دم شده در زمانهای زیرگرم نگه خواهد داشت:
 - ۱) بالای ۷۵ در یک ساعت و نیم
 - ۲) بالای ۷۰ در یک ساعت

نحوه تمیز کردن :

- ۱) قبل از تمیز کردن دستگاه مطمئن باشید که دوشاخه را پریز برق کشیده و وسیله سرد شده است.
- ۲) هرگز سیم، دوشاخه و خود دستگاه را زیر آب نگیرید.
- ۳) روی دستگاه را زمانی که کاملاً سرد شده است با پارچه ای نرم و مرطوب تمیز کنید، هرگز از پولیش فلزی استفاده نکنید.
- ۴) فیلتر دائمی و قسمت‌های جداشدنی دیگر را با آب گرم کف دار بشوئید و سپس با آب تمیز آبکشی نموده و قبل از اینکه آن را دوباره نصب کنید خشک نمائید.
- ۵) داخل پارچ را با برس نرم در آب گرم و کف دار بشوئید، با آب تمیز آب کشی نموده.
- توجه: هیچگاه برای شستن پارچ از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید.
- ۶) برای بازدهی بیشتر هر سه ماه یکبار وسیله را تمیز کنید.
- ۷) وسیله را در جای خشک و نه خیلی گرم نگهدارید.

از بین بردن جرم ها:

دستگاه مرتباً باید جرم گیری شود. در غیر اینصورت مزه قهوه بد خواهد شد و جرم هایی که در داخل دستگاه ته نشین شده است ممکن است آسیب جبران ناپذیر و غیرقابل تعمیر بر جای بگذارند.

اگر متوجه شدید که در حین جوش آمدن صدای دستگاه زیاد می شود و یا مدت دم کشیدن زیاد می شود، یا دستگاه قبل از اینکه مخزن آب خالی شود، خاموش می شود، نشان دهنده این می باشد که دستگاه باید جرم گیری شود.

فرکانس، بستگی به اشکال آب و فرکانس دم کشیدن دارد، عموماً جرم گیری در طی دوره های زیر انجام می شود:

- با آب گوارا و شیرین ، حداقل هر سه ماه یکبار
- با آب سخت، حداقل یکبار در ماه

اگر در مورد سختی آب شک دارید از شرکت آب منطقه خود آگاهی لازم را کسب کنید.

شایان به ذکر می باشد فقط از مایعاتی که مناسب جرم گیری قهوه ساز می باشند استفاده کنید و دستورات عملها را با دقت بخوانید و یا از قبل از استفاده دفترچه راهنما را مطالعه کنید.

۱. مقدار مناسبی از مایع جرم گیر را با آب سرد در پارچ اندازه گیری مخلوط کنید. توجه : هرگز از پودر جرم گیر استفاده نکنید.
۲. توسط محلول توضیح داده شده ، مخزن آب را تا حداکثر گنجایش آن پر کنید.
۳. تا زمانیکه مخزن آب خالی شود دستگاه کار می کند، ولی بدون فیلتر کاغذی و قهوه ای که در سطح نگهدارنده فیلتر می باشد.
۴. مراحل ۱ تا ۳ را برای دوره دیگر جرم گیری تکرار کنید. توجه: هرگز مخزن آب را با محلول جرم گیر که استفاده شده است پر نکنید زیرا آن زمان زیادی طول نمی کشد که تأثیرش از بین می رود.
۵. بیش از دوبار عمل دم کردن را با آب تمیز و سرد، جهت از بین بردن کلی پس مانده های محلول ضد جرم انجام دهید.

نکته مهم:

(۱) هرگز فرآیند دفع جرم را قطع نکنید.

(۲) اختلالاتی که بر اثر رسوبات ته نشین شده درون دستگاه ایجاد شده، اگر فرآیند جرم گیری به درستی انجام نشود، دستگاه شامل گارانتی نخواهد شد.

رفع مشکلات احتمالی
 اگر شما با مشکل مواجه شدید، ممکن است که راه حل را در جدول زیر پیدا کنید، اگر این راه حل ها نتوانست مشکل شما را حل کند لطفاً جهت آزمایش، تعمیر و یا تنظیم آن با نزدیکترین نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.

مشکل	راه حل
دستگاه کار نمی کند	مطمئن شوید که ولتاژی که روی دستگاه می باشد با ولتاژ پریز تطابق دارد، مطمئن شوید دستگاه به پریز برق متصل است و روشن می باشد.
آب از دستگاه نشت می کند	چک کنید که آیا مخزن آب بیش از حداکثر ظرفیت آن پر شده است یا نه.
دستگاه صدا و نیز بخار زیادی هنگام دم کشیدن تولید می کند	توجه فرمائید که مخزن با آب داغ پر نشده باشد، دستگاه نیاز به دفع جرم دارد(بخش جرم گیری را مطالعه فرمائید).
ته نشینهای قهوه وارد پارچ می شود	چک کنید که اگر نگهدارنده فیلتر سرازیر شده باشد، زیرا ته نشینهای قهوه بسیار زیاد است. فیلتر یا پارچ بدرستی زیر نگهدارنده فیلتر جای داده شده و یا شما پارچ را بیشتر از ۳۰ ثانیه در طول دم کشیدن برداشته اید، چک کنید که فیلتر پاره شده و یا شما سایز نامناسبی از فیلتر کاغذی استفاده کرده اید.
دم کشیدن قهوه بیش از حد معمول طول می کشد	دستگاه نیاز به جرم گیری دارد.
قهوه ساز قبل از اینکه مخزن آب خالی شود، خاموش می شود	وسیله نیاز به جرم گیری دارد.
قهوه به اندازه کافی غلیظ نیست	قهوه کافی موجود نمی باشد، باید به ازای هر فنجان یک قاشق کپه قهوه باشد(امکان دارد که در قهوه از طعمهای رقیق کننده استفاده شده باشد)، ممکن است شما از تنظیم کننده بو استفاده نکرده باشید.
قهوه خیلی غلیظ است	میزان قهوه بیشتر از حد تعیین شده است، قهوه باید به ازای هر یک قاشق کپه قهوه یک فنجان باشد، امکان دارد از طعمهای غلیظ کننده استفاده شده باشد.
طعم قهوه خوب نمی باشد	ممکن است شما به مدت طولانی پارچ شیشه ای را روی صفحه گرم کننده قرار داده باشید، مخصوصاً اگر محتوی فقط مقدار کمی قهوه باشد.
قهوه به اندازه کافی داغ نمی باشد	ممکن قهوه کم دم کشیده باشد، اگر قهوه بیشتری دم کنید مدت زمان بیشتری برای دم کشیدن آن سپری می شود.

<p>مطمئن شوید که درپوش پارچ و سبد فیلتر در موقعیت درستی جای گرفته اند، زاویه پارچ را به یک طرف کج کنید تا آنرا جای دهید و یا جدا کنید، برای اجتناب از سوختگی مراقب باشید قهوه داغ پاشیده نشود.</p>	<p>پارچ به راحتی در دستگاه قرار نمی گیرد و یا به سختی خارج می شود</p>
<p>ممکن است که پارچ فضای کافی روی صفحه داغ کننده ندارد، بنابراین حفره ضد چکه کردن از بیرون ریختن قهوه از فیلتر جلوگیری می کند.</p>	<p>قهوه کمتری از آنچه انتظار می رود در پارچ موجود است</p>



توجه :

این علامت حاکی از آن می باشد که این محصول و دیگر ضایعات خانگی طبق اتحادیه اروپا نباید دور انداخته شوند، برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی محیط و سلامتی انسان به علت دور انداختن کنترل نشده ضایعات، آن را مسئولانه بازیافت کرده تا همیشه از منابع مواد دوباره استفاده کرده و آن را ترویج دهیم، برای تحویل اجناس استفاده شده تان، لطفاً از سیستم جمع آوری و بازگرداندن استفاده نموده و یا با فروشنده ای که محصول را از آنجا تهیه کرده اید تماس حاصل فرمائید، آنها می توانند این محصول را جهت بازیافت سالم محیطی بگیرند.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.