

**Rak**  
DIGITAL FOR LIFE

# قهوه ساز

مدل: RAK-CM1250


## دفترچه راهنما



لطفا قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.

**Rak**  
WWW.RAKUK.COM

CE

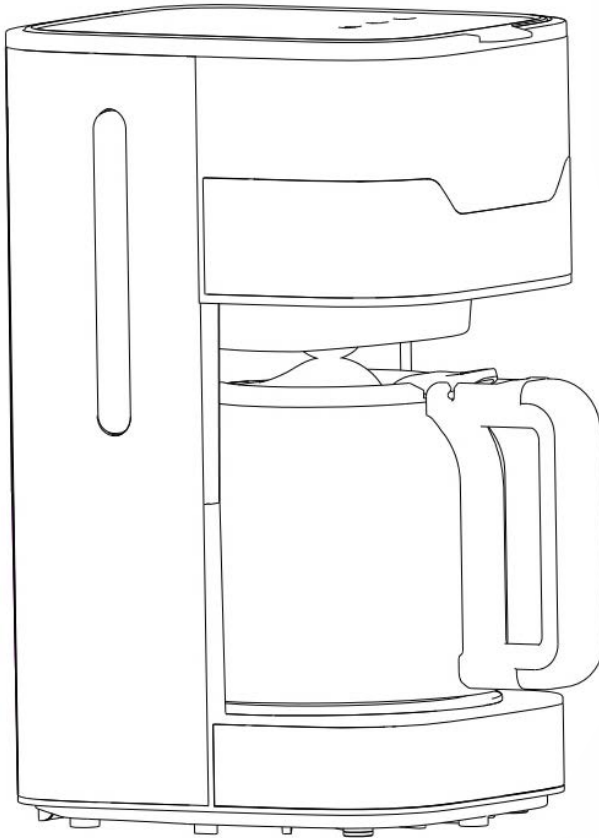

- قبل از استفاده، دفترچه به دقت مطالعه گردد و بعنوان منبع نگهداری گردد.
- این وسیله مورد استفاده در مصارف خانگی و یا شبیه آن می باشد. بعنوان مثال:
- در آشپزخانه های محیط های اداری، فروشگاه ها و کارگاه ها.
  - خانه های روستایی
  - از طریق مشتریان در هتل ها، متل ها و دیگر محیط و مکانهای اقامتی.
  - استراحت گاهها

## نکات مهم ایمنی (محافظتی)

- قبل از استفاده از هر نوع وسیله برقی باید به نکات ایمنی زیر دقت کرد.
- ۱- هرگز وسیله برقی و یا سیم برق را در آب و یا هر نوع مایع دیگر فرو نبرید.
- ۲- این وسیله قابل استفاده برای کودکان از سن ۸ سال به بالای می باشد. در صورتی که تحت نظارت و یا با آگاهی کامل از نحوه استفاده و یا متوجه هر نوع خطر آن نباشند.
- ۳- نظافت و نگهداری نباید به وسیله کودکان انجام گیرد در صورتی که سن آن بالای ۸ سال و با نظارت باشد. وسایل برقی بخصوص کابلهای آنها باید از دسترس کودکان دور باشد.
- ۵- اگر بر افراد ناتوان جسمی و عقلی نظارت باشد، می توانند از این دستگاه استفاده کنند.
- ۶- این وسیله باید از دسترس بازی کودکان دور نگه داشته شود.
- ۷- اگر سیم برق وسیله آسیب دیده باشد باید به وسیله سرویس خدمات تولید کننده و یا شخصی که مهارت لازم را برای جلوگیری از هر نوع خطری دارد تعمیر گردد.
- ۸- قبل از استفاده ولتاژ پریز برق را با ولتاژ دستگاه چک کنید.
- ۹- دستگاه باید دارای سیم Earth باشد.
- ۱۰- در زمان استفاده از وسیله در کنار کودکان نظارت کامل صورت گیرد.
- ۱۱- برای جلوگیری از هر نوع خطر و آسیبی وسیله را در کنار آتش و یا روی سطح داغ نگذارید.
- ۱۲- در زمان تمیز کردن وسیله و یا زمانی که از آن استفاده نمی کنید، وسیله برقی را از پریز برق بکشید و همچنین قبل از شستشوی آن اجازه دهید که کاملاً خنک شود.
- ۱۳- هرگز وسیله برقی را در زمان آسیب دیدگی بعنوان مثال خراب شدن کابل برق و سقوط و ... استفاده نکنید. حتماً وسیله برقی را به نزدیکترین مرکز خدمات مجاز جهت امتحان کردن و یا تعمیر آن ببرید.
- ۱۴- استفاده از وسایل جانبی که از سوی تولید کننده توصیه نشده است باعث خطرات و یا آسیب دیدگی دستگاه میشود.
- ۱۵- دستگاه را بر روی سطحی صاف و مسطح قرار دهید و از آویزان شدن سیم آن از لبه میز خودداری کنید.
- ۱۶- مطمئن شوید که در زمان استفاده و یا بعد از استفاده سیم به قسمت های داغ دستگاه در تماس نباشد.
- ۱۷- در زمان استفاده و روشن بودن دستگاه قسمتهایی از آن داغ می باشد بنابراین از لمس کردن آن قسمت خودداری کنید.
- ۱۸- هرگز قوری خالی قهوه جوش را بر روی سطح داغ نگذارید زیرا باعث شکستن آن میشود.
- ۱۹- در فضای باز از آن استفاده نشود.
- ۲۰- وسایل برقی نباید به وسیله کودکان معلولیت ذهنی و جسمی استفاده گردد. و در مورد دیگر کودکان حتماً باید با نظارت کامل انجام گیرد.
- ۲۱- اخطار: استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی میشود.
- ۲۲- سطح المنت داغ بعد از استفاده نیز داغ می باشد.
- ۲۳- دستورات دفترچه را بعنوان منبعی برای موارد مورد نیاز در آینده نگهداری کنید.

ساعت تایمر  
12:00

## حالت برنامه خاموش/روشن دقیقه ساعت

برای اطمینان از عالی بودن طعم اولین فنجان قهوه، قهوه جوش را قبل از اولین استفاده به دقت با آب گرم شستشو دهید.

- ۱- مخزن آب را به مقدار ۱۵۰۰ میلی لیتر از آب پر کنید.
- ۲- فیلتر نایلونی را در کانال قرار دهید (هیچ قهوه ای اضافه نکنید)، سپس مخزن را پر از آب کنید.
- ۳- قهوه جوش را روی سطح گرم قرار دهید.
- ۴- به پریز برق وصل کنید و بر روی صفحه نمایش عدد ۱۲ نمایانگر می شود.
- ۵- دکمه خاموش/روشن را یک بار فشار دهید، نشانگر آبی روشن می شود، دکمه تمديد خودکار را در حالت روشن قرار دهید. چراغ آبی خاموش و چراغ قرمز روشن می شود، و به حالت تهیه قهوه ساز قرار میگیرد. و بعد از ۲ ساعت به صورت خودکار خاموش می شود. دکمه روشن/خاموش را ۳ بار پشت هم فشار دهید چراغ قرمز خاموش و قهوه جوش نیز متوقف میگردد.
- ۶- بعد از اینکه حتی قطره ای آب از دستگاه خارج نشد، شما میتوانید آب داخل هر مخزن را خارج کرده و مخزن ها را بشویید، و حالا می توانید از دستگاه برای تهیه قهوه استفاده کنید.

## طرز تهیه قهوه قطره ای (یک نفره)

- ۱- درب مخزن آب را بردارید، آب آشامیدنی مناسب را به اندازه علامت روی مخزن داخل آن بریزید.
- ۲- با پیمانه اندازه گیری به مقدار لازم پودر قهوه را داخل فیلتر نایلونی بریزید. یک پیمانه پودر قهوه می تواند یک فنجان پر قهوه بدهد، اما شما می توانید به مقدار مورد نیاز پودر قهوه بریزید.
- ۳- مخزن را پر از آب کنید، سپس قهوه جوش را به برق متصل کنید، نمایشگر عدد ۱۲ را نشان میدهد.
- ۴- مش نایلون را داخل قیف قرار دهید.

۵- قهوه جوش را روی سطح حرارتی قرار دهید، به خط مرکزی سطح حرارتی که قهوه جوش دقیقاً روی آن قرار میگیرد توجه داشته باشید.

۶- دکمه خاموش/روشن را یکبار فشار دهید، نشانگر قرمز رنگ روشن می شود، بعد از چند لحظه قهوه به صورت خودکار به بیرون ریخته می شود. توجه داشته باشید که شما در هر زمانی می توانید قهوه را برداشته و میل کنید اما نباید زمان بیشتر از ۳۰ ثانیه شود در غیر اینصورت قهوه از لبه کانال لبریز میشود.



همیشه تنظیمات را بر روی برنامه و زمان تهیه قهوه خودکار قرار دهید. (مگر برای درست کردن قهوه قطره ای آن را مجدد تنظیم کنید)

قهوه جوش دارای عملکرد پیش تنظیم میباشد، بعد از تهیه:

۱- دکمه PROG را فشار دهید، شما میتوانید زمان حال را تنظیم کنید.

۲- وقتی که LED (صفحه نمایش) CLOCK (ساعت) را نشان داد، دکمه HOUR (ساعت) و MIN دقیقه را فشار دهید و برای تنظیم کردن ساعت از ۰:۰۰ تا ۲۳:۵۹

۳- زمانی که LED، Timer (زمان) را نشان می دهد، برای تنظیم زمان، دکمه HOUR (ساعت) یا دکمه MIN (دقیقه) را برای روشن شدن زمان خودکار فشار دهید از ۰:۰۰ تا ۲۳:۵۹

۴- دکمه MODE (حالت) را برای تنظیم غلظت قهوه فشار دهید، شکل "  " برای غلظت کم، شکل "  " برای قهوه خیلی غلیظ.

۵- دکمه روشن/خاموش را به موقع فشار دهید، چراغ قرمز رنگ روشن میشود، دستگاه به حالت تهیه قهوه میرود، و بعد از ۲ ساعت به صورت خودکار خاموش میشود.

۶- دکمه روشن/خاموش را ۲ بار بزنید، چراغ آبی رنگ روشن میشود. دستگاه را به حالتتهیه خودکار قرار دهید، چراغ آبی رنگ خاموش و چراغ قرمز رنگ روشن میشود. دستگاه شروع به درست کردن قهوه میکند تا زمانی که به حالت آماده مصرف برسد.

۷- دکمه روشن/خاموش را ۳ بار فشار دهید، و مجدد صبر کنید.

## اخطار:

هیچ وقت قهوه جوش را در حین درست کردن قهوه بدون توجه و نظارت به حال خود رها نکنید، زیرا گاهی اوقات در حین کار نیاز به تنظیماتی دارد.

## نظافت و نگهداری

۱- قبل از شستشو دستگاه را از برق قطع کنید و اجازه دهید که کاملاً خنک شود.

۲- بدنه قهوه جوش را بعد از هر بار استفاده با اسفنج خشک تمیز کرده و مخزن آب، سینی قطره چکان و قفسه متحرک را نیز به طور منظم شسته و کاملاً خشک کنید.

**نکته:** هیچوقت دستگاه را با مواد الکلی و یا حلال های تمیز کننده شستشو ندهید و هیچوقت برای شستشو دستگاه را به طور کامل در آب غوطه ور نکنید.

- ۳- قیف فلزی را با چرخاندن بر خلاف عقربه های ساعت جدا کنید، باقی مانده قهوه را از داخل آن بیرون بریزید. سپس شما میتوانید با تمیز کننده آن را تمیز کنید اما حتما در انتها با آب کاملاً آن را شستشو دهید.
- ۴- تمام قطعات و متصالات را با آب شستشو دهید و در انتها کاملاً خشک کنید.

### تمیز کردن ذرات آهکی

به منظور اینکه قهوه جوش همیشه به خوبی و درستی کار کند، شما باید ذرات معدنی و آهکی را با توجه به نکات زیر هر ماه یکبار با آب کاملاً شستشو دهید.

مخزن قهوه جوش را با یک سرکه سفید و ۳ فنجان آب پر کنید. مراقب باشید روی سطح قهوه جوش نریزد، قبل از اولین استفاده بگذارید قهوه جوش با این محلول چند دقیقه بجوشد و کار کند، این کار را انقدر تکرار کنید تا دیگر هیچ مایع زرد رنگی از آن خارج نشود. سپس مایع را خالی کنید و قهوه جوش را با آب آشامیدنی پر کنید و بگذارید بجوشد تا اینکه دیگر هیچ اثری از بوی سرکه باقی نماند.

### عیب یابی

علامت	علت	اصلاح
چکه کردن آب از لبه قوری	قوری به درستی قرار نگرفته	اجازه دهید مرکز قوری بخوبی روی نشستی قرار گیرد.
قهوه خیلی به آرامی و یا به تندی از قیف خارج می شود.	پودر قهوه خیلی ریز و یا خیلی درشت است.	از پودر قهوه درشتتر استفاده کنید.
	فیلتر نایلونی خیلی کثیف است.	با آب فیلتر نایلونی را تمیز کنید.
قهوه باقی مانده در قوری	فیلتر بسته می شود.	فیلتر را تمیز کنید.
	پودر قهوه خیلی ریز است.	از پودر قهوه درشتتر استفاده کنید.
آب از زیر قهوه جوش نشت میکند.	آب به داخل نشت میکند.	قهوه جوش را مجدد استفاده نکنید و با خدمات و سرویس های مجاز تعمیر تماس بگیرید.
قهوه جوش دیگر کار نمیکند.	قهوه جوش در حالت غیر معمولی گرما دیده که باعث فعال شدن سیستم ایمنی خودکار شده است.	قطعا قهوه جوش بعد از ۳۰ ثانیه مجدد باید شروع به کار کند، اگر نشد حتما با سرویس های مجاز تعمیر تماس بگیرید.
	کمبود آب	به مقدار کافی آب بریزید.

اگر مشکل را پیدا نکردید هرگز شخصا دستگاه را برای تعمیر باز نکنید، بهتر است با مراکز تعمیر مجاز تماس بگیرید.

### باز یافت صحیح این محصول

این علامت نشان دهنده این است که این وسیله نباید با دیگر ضایعات خانگی که به وسیله اتحادیه اروپا از بین می‌رود باز یافت شود. برای جلوگیری از خطرات احتمالی به طبیعت و یا سلامتی انسانها آن را طوری باز یافت کرد که از باقی مانده آن بتوان مجدد استفاده کرد. برای برگرداندن وسیله استفاده شده، لطفاً از سیستم‌های سازمانهای باز یافت و یا جمع‌آوری ضایعات تماس گرفته و یا با تولید کننده کالا تماس بگیرید. آنها میتوانند وسیله را به مراکز امن باز یافت ارسال کنند.





برای ارائه خدمات بهتر  
لطفا نظرات، پیشنهادات و شکایات خود را با ما در میان بگذارید.