

Rak
DIGITAL FOR LIFE

چای ساز

مدل : RAK-EK 3080


دفتريچه راهنما



لطفاً دفتريچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و

آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید. CE

Rak
WWW.RAKUK.COM

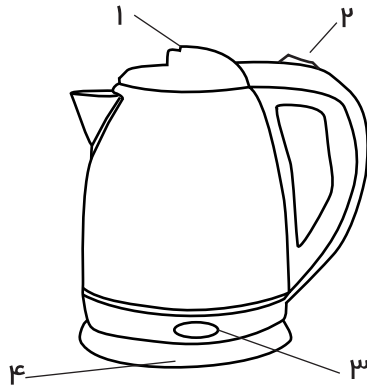

این آموزش ها را به دقت بخوانید.
توضیحات محصول:

۱. کلاهک / درپوش

۳. چراغ

۲. کلید روشن / خاموش

۴. پایه ۳۶۰ درجه بی سیم

تدابیر مهم حفاظتی:

هنگام استفاده از کتری اقدامات احتیاطی و ایمنی همیشه باید در جریان باشند

شرح ذیل:

۱. همه راهنمایی ها را با دقت بخوانید، حتی اگر با محصول آشنا هستید.
۲. اگر دستگاه توسط کودکان و یا نزدیک به آنها استفاده می شود، نظارت نزدیک ضروری می باشد.
۳. قبل از وصل دستگاه چک کنید که ولتاژ نشان دهنده با ولتاژ اصلی منزل شما برابر باشد و اگر نبود با فروشنده تماس بگیرید و از کتری استفاده نکنید.
۴. قبل از پر کردن، خالی کردن، تمیز کردن و زمانی که بدون استفاده است، آن را خاموش کرده و از پریز بکشید.
۵. کتری را کاملا پر نکنید زیرا ممکن است آب جوشیده به بیرون سرزیر کند. حداکثر اندازه داخل کتری درج شده است.

۶. هیچکدام از قسمت های این دستگاه را نزدیک و باروی سطح داغ قرار نداده
و از آنها استفاده نکنید. (مانند گاز، سرخ کن و فر)

۷. سیم را روی لبه ی پیشخوان یا میز قرار ندهید. اجازه ندهید سیم ها سسطح
داغ را لمس کنند.

۸. هرگز به سیم ها ضربه نزنید ممکن است که آسیب ببینند و خطر شوک برقی
داشته باشند.

۹. اگر سیم دستگاه آسیب دیده باشد، حتما باید توسط تعمیرکار از سوی تولید
کننده تعویض شود زیرا لوازم خاص مورد نیاز است.

۱۰. از لمس کتری داغ خودداری نمائید حتما از دستگیره استفاده کنید.

۱۱. برای جلوگیری از آسیب دیدگی به وسیله بخار قبل از کتری دهانه را از
سمت کابینتها و دیوارها کنار ببرید.

۱۲. اگر روی وسایل چوبی از آن استفاده می کنید از لایه ی محافظ استفاده کنید
برای جلوگیری از آسیب دیدگی وسایل.

۱۳. برای جلوگیری از پیمایش قبل از استفاده مطمئن شوید که سرپوش کاملا
درست جا به جا شده است.

۱۴. پیمایش هنگامی رخ میدهد که کلاهک هنگام جوشیدن بیفتد.

۱۵. کلاهک هنگامی که داغ است با دقت برداشته و جا سازی کنید.

۱۶. زمانیکه کتری داغ است برای جا به جایی آن بسیار احتیاط کنید. هرگز کتری
را توسط در آن بلند نکنید همیشه از دستگیره استفاده کنید.

۱۷. کتری را هنگامی که خالی است روشن نکنید.

۱۸. هیچگاه کتری و یا دستگیره را در هیچگونه مایعی غوطه ور نسازید. (به منظور جلوگیری از خطرهای برقی)

۱۹. کتری را به همراه پایه های خودش استفاده نکنید. پایه را برای وسایل دیگر استفاده نکنید.

۲۰. برای جلوگیری از آتش سوزی از کتری در کنار مواد قابل احتراق، آتش و بخار استفاده نکنید.

۲۱. هنگامی که دمای اتاق هم دمای پاییز یا زمستان است کتری باید به پریز وصل شود. در دماهای زیر صفر ترموستات به صورت خودکار تنظیم می شود و به المنت نیرو می دهد برای جوشیدن.

۲۲. کتری را برای هیچگونه اقدامی غیر از جوشاندن آب استفاده نکنید. بقیه ی مایعات یا غذاها می توانند قسمت داخلی را آلوده کنند.

۲۳. این دستگاه برای هیچ استفاده دیگری طراحی نشده، به جزء مصارفی که در کتابچه ذکر شده است.

راهنمایی برای استفاده:

۱. قبل از استفاده کتری را تا حداکثر ظرفیت پر از آب کرده و بجوشانید. آب آن را دور ریخته و مجدد اینکار را بکنید.

۲. کتری همیشه باید هنگام پر کردن و یا اضافه کردن آب از برق جدا شود.

۳. کتری را به مقدار مناسب پر کنید. بیش از اندازه پر نکنید. درپوش را بعد از پر کردن بگذارید زیرا در غیر این صورت کتری به صورت خودکار خاموش نمی شود.

۴. کمتر از حداقل ظرفیت کتری را پر نکنید زیرا هنگام استفاده خشک میشود.

۵. بیشتر از حد نشانه ی MAX (حداکثر) کتری را پر نکنید.

۶. یک قطعه ی جدای امنیتی خودکار وجود دارد برای جلوگیری از سوختن هنگامی که کتری روشن باشد و آب داخل آن نامناسب باشد کار می کند. همیشه مطمئن شوید که آب داخل کتری تا اندازه ی کافی است و وقتی این قسمت امنیتی خودکار کارکرد کتری را از پریز جدا کرده و اجازه دهید ۵ تا ۱۰ دقیقه خنک شود. سپس کتری را دوباره پر کرده و آن را روشن کنید، آب می جوشد و به صورت خودکار می کند.

۷. پایه برقی را بر روی سطح صاف و خشک قرار دهید.

۸. کتری را روی پایه ی برقی قرار دهید. هنگامی که آن را به پریز بزنید اتصالات برقی به صورت خودکار انجام می شود.

۹. دو شاخه اتصال سیم برقی را به پریز برق زمینی متصل کنید.

۱۰. دستگاه با فشار دکمه ی روشن / خاموش روشن می شود و چراغ راهنما روشن می شود.

۱۱. وقتی که آب به جوش می آید کتری به صورت خودکار خاموش

می شود.

۱۲. قبل از خاموش نکردن کتری آن را از پایه برق جدا نکنید.

۱۳. برای ریختن آب، کتری را از پایه ی برقی جدا کنید و پر کنید.

چگونه مراقب کتری باشیم.

- بدنه ی کتری را با یک اسفنج و یا پارچه ی صاف و تمیز پاک کنید. لکه ها را با پارچه ای آغشته به مایع شستشوی لطیف پاک کنید.
- از پودرها و مایع های شستشو برای پاک کردن کتری استفاده نکنید. هیچگاه کتری را در آب و مایعات دیگر آغشته نکنید.
- با استفاده ی زیاد و با توجه به آب مورد مصرف، یک لایه ی آهکی به صورت طبیعی بر روی المنت ها می نشیند و سرعت جوشیدنرا کاهش می دهد.
- مقدار ته نشین شدن آهک (متعاقباً به تمیز شدن نیاز دارد) به نوع آب منطقه شما و به فرکانس که کتری استفاده می کند بستگی دارد.
- آهک به سلامت ضرری نمی رساند ولی اگر به داخل نوشیدنی شما بریزد ممکن است نزه ی پودری به آن دهد.
- بنابراین کتری باید در فواصل معین آهک زدایی شود به صورتی که در زیر اشاره شده:

زدودن رسوبات کتری

■ به طور منظم کتری را لایه زدایی کنید. در استقاده ی معمولی حداقل ۲ بار در سال.

■ کتری را تا قسمت MAX (حداکثر) با مخلوطی از یک پیمانه سرکه و دو پیمانه آب پر کنید. کتری را روشن کنید و منتظر بمانید که به صورت خودکار خاموش شود.

■ اجازه دهید که مخلوط در کتری یک شب بماند.

■ صبح روز بعد مخلوط را دور بریزید.

■ کتری را تا قسمت MAX (حداکثر) پر کنید و بجوشانید.

■ این آب را دور بریزید برای اطمینان از تمیز شده هر لایه و سرکه ای.

■ داخل کتری را با آب تمیز بشوئید.



دفترچه راهنمای کتری برقی

مدل: RAK- EK 3080
