



غذاساز

مدل: RAK-FP 6020

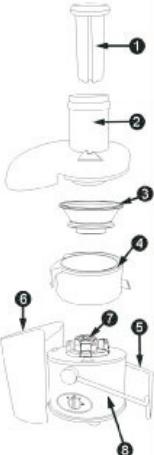
دفترچه راهنمای



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمائید.



جدول نام و محل قطعات اصلی دستگاه

			
آب میوه گیر	همزن	آسیاب	خردکن

- کوبه ۲ - درب شفاف ۳ - فیلتر آب میوه گیر ۴ - واشر پلاستیکی ۵ - دسته
- مخزن مخصوص تفاله ۷ - پایه چرخان ۸ - بدنه اصلی دستگاه ۹ - درب بالای پارچ همزن
- درب پارچ همزن ۱۱ - پارچ همزن ۱۲ - واشر پلاستیکی ۱۳ - پایه همزن ۱۴ - رنده
- درب پارچ آسیاب ۱۶ - پارچ آسیاب ۱۷ - پایه آسیاب ۱۸ - پارچ خردکن ۱۹ - پایه مخصوص خرد کن

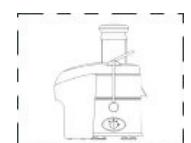
نحوه عملکرد:

- این غذاساز دارای قابلیت های آب میوه گیری، خرد کردن گوشت، آسیاب، مخلوط کردن و خردکردن یخ است و کارهای شما تسهیل و تسريع می بخشند.
- طراحی این دستگاه بسیار شیک، ظرفی و زیباست و استفاده از آن بسیار ساده است.
- موتور پرسرعت این دستگاه با داشتن محافظ جهت جلوگیری از ایجاد گرمای اضافی باعث شده که این دستگاه کارآیی بالایی داشته باشد و در مصرف انرژی و وقت صرفه جویی شود.
- به منظور اطمینان از ایمنی، این دستگاه مجهز به قفل ایمنی است.

نکات ایمنی

- ۱- این دستگاه دارای قابلیت ایمنی است، در صورتی که دسته یا درب پارچ ها را به خوبی بسته نشده باشند یا پارچ به خوبی روی پایه اش قرار نگرفته باشد، موتور دستگاه روشن نمی شود، در این صورت ایمنی کاربر حفظ می شود.
- ۲- هنگام وصل یا جداسازی اجزای مختلف دستگاه، قسمت بالای درب آن را با دست نگه دارید، سپس دسته را فشار دهید تا شیار روی درب قرار گیرد یا از آن خارج شود.
- ۳- هنگام جداسازی فیلتر آب میوه گیر، ابتدا درب را باز کنید و مخزن مخصوص تفاله را جدا کنید. سپس واشر پلاستیکی را ۳۰ درجه بچرخانید و آن را ببرون بیاورید، در این صورت فیلتر آب میوه گیر به طور خودکار از پایه جدا می شود.
- ۴- به منظور پیشگیری از آسیب دیدن دستگاه، پیش از استفاده ابتدا و لتوار ذکر شده روی برحسب مشخصات دستگاه و لتوار برق مصرفی را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که با هم تطابق داشته باشند.
- ۵- برای تمیز کردن دستگاه قطعات آن را از هم جدا کنید.
- ۶- هنگام اتصال اجزای دستگاه به جدول «نام و محل قطعات اصلی دستگاه» مراجعه کنید.
- ۷- پیش از استفاده از دستگاه همه نکات و دستورالعملهای این دفترچه را به خوبی مطالعه کنید.

۰ آب میوه گیر

- 
 - ۱- پیش از استفاده از دستگاه اطمینان حاصل کنید که دکمه روشن، خاموش کردن دستگاه در وضعیت خاموش باشد تا از آسیب دیدن دستگاه و کاربران جلوگیری شود.
- ۲- پیش از استفاده از آب میوه گیر، اطمینان حاصل کنید که فیلتر و پایه آب میوه گیر به درستی به هم وصل شده باشند و هیچ جسم سختی بین تیغه آب میوه گیر و درب شفاف قرار نگرفته باشد، درب شفاف را روی پارچ قرار دهید، دسته را در شیار روی درب قرار دهید و دستگاه را روشن کنید.
- ۳- پیش از استفاده از دستگاه، با توجه به جدول «نام و محل قطعات اصلی دستگاه» قطعات دستگاه را به هم وصل کنید. دوشاخه سیم برق دستگاه را به پریز برق بزنید، دکمه روشن / خاموش کردن دستگاه را در وضعیت «ON» قرار دهید، تا ۵ ثانیه در آن چیزی نریزید، از طریق دهانه ورودی آب میوه گیر، میوه یا سبزیجات مذکور را در آب میوه گیر بریزید، با استفاده از کوبه به آرامی مواد غذایی را به داخل پارچ فشار دهید.
- ۴- برای آب میوه گیری هایی که فقط دهانه ورودی آنها بزرگ است، نیازی به خرد کردن مواد غذایی نیست. هنگام وارد کردن مواد به داخل پارچ با استفاده از کوبه، از فشار زیاد و ناگهانی مواد جدا خودداری کنید تا از آسیب دیدن دستگاه جلوگیری شود.

• همزن



- ۱- ابتدا اطمینان حاصل کنید که دکمه روشن/خاموش کردن دستگاه در حالت خاموش قرار گرفته باشد.
- ۲- واشر پلاستیکی را درون شیار پایه مخصوص همزن قرار دهید، پارچ را روی بدنه دستگاه قرار دهید و آن را در جهت حرکت عقریه های ساعت بچرخانید، درب پارچ همزن را بیندید.
- ۳- برای محکم کردن پارچ روی پایه آن، هرگز دسته پارچ را نگیرید و از پایه آن را بچرخانید، در غیر اینصورت مواد غذایی از پارچ بیرون خواهد ریخت.

• همزدن تخم مرغ

تخم مرغ را در پارچ همزدن بربیزید، مقدار کمی آب جوشیده سرد شده و مقداری از افزودنی های مجاز خوراکی را به تخم مرغ بیفزایید، درب پارچ را بیندید و آن را محکم کنید، کمترین سرعت دستگاه را انتخاب کنید و اجازه بدھید به مدت یک دقیقه دستگاه کار کند.

• مخلوط کردن سبزیجات یا میوه

برای مخلوط کردن میوه و سبزیجات، پس از پوست کندن میوه ها و تمیز کردن سبزیجات و خارج کردن هسته های آنها، آنها را خرد کنید. هر تکه از آنها باید حداقل ۲۵۰ گرم باشند، مقدار کمی آب جوشیده سرد شده در پارچ بربیزید، طبق دستورالعملهای مربوط به «نحوه اتصال اجزاء» قطعات دستگاه را به هم وصل و دستگاه را روشن کنید.

• خرد کردن گوشت

۱- پارچ مخصوص خرد کردن را روی پایه مخصوص آن قرار دهید، (پارچ را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید).

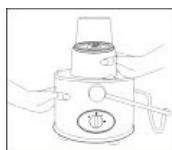
۲- برای خرد کردن گوشت، استخوانها، پوست و بافت های آن را جدا کنید، گوشت را بشوئید و به قطعات حداقل ۲ سانتی متری تقسیم کنید و هریار ۲۰۰ گرم گوشت را در پارچ مخصوص آن بربیزید، درب آن را بیندید و روی پایه مخصوص خرد کردن قرار دهید (به تصویر رویرو توجه کنید) و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. دکمه روشن / خاموش را در وضعیت روشن قرار دهید.



۳- هنگام خرد کردن گوشت مقداری روغن یا مواد افزودنی را به گوشت اضافه کنید.

نکته: اگر به طور ناگهانی به دلیل انبیاشه شدن مواد یا کند شدن تیغه ، سرعت دستگاه به طور ناگهانی کاهش یافتد دستگاه را خاموش کنید و برق دستگاه را قطع کنید، مقدار مواد را کاهش دهید یا تیغه را تعویض کنید.

• آسیاب



۱- برای آسیاب کردن مواد و تبدیل آنها به یودر از این قابلیت استفاده کنید. هنگام استفاده از این قابلیت هریار ۱۵۰ گرم از مواد را در پارچ مخصوص آسیاب بربیزید و درب آن را بیندید، پارچ را روی پایه قرار دهید و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید، دکمه روشن/خاموش را در وضعیت روشن قرار دهید.

۲- برای آسیاب کنجد، گردو و سایر مواد روغنی مشابه یک قاشق شکر در پارچ آسیاب بربیزید.

نکته: در صورتیکه هنگام آسیاب مواد، تیغه سست شود و نتواند با مواد تماس پیدا کند، بلافاصله دستگاه را خاموش کنید، تیغه را محکم کنید و مواد را به آرامی هم بزنید، درب پارچ را بیندید و دوباره دستگاه را روشن کنید.

• مدت زمان عملکرد دستگاه

پس از استفاده از دستگاه به مدت ۱۰ ثانیه، ۵ ثانیه دستگاه را خاموش کنید، هر ۱ دقیقه استفاده از دستگاه باید ۱ دقیقه استراحت کند، برای مخلوط کردن سبزیجات، میوه، شیرینی، بیشترین سرعت و برای هم زدن تخم مرغ، کمترین سرعت را انتخاب کنید. برای گرفتن آب میوه ها، بیشترین سرعت را انتخاب کنید.

در صورتیکه به مدتی طولانی از دستگاه استفاده کرده اید، ۱۵ دقیقه صیر کنید تا دستگاه سرد شود، به این ترتیب طول عمر دستگاه زیاد می شود و کارآیی مطلوب تری خواهد داشت.

• توجه

- ۱- پیش از روشن کردن دستگاه، آن را در یک سطح هموار و ثابت قرار دهید و طبق دستورالعمل ها از دستگاه استفاده کنید.
- ۲- پیش از گرفتن آب میوه، فیلتر آب میوه گیر را محکم کنید و آن را روی پایه قرار دهید، توجه داشته باشید که بین تیغه آب میوه گیر و درب آن جسم خارجی وجود نداشته باشد، دسته را محکم و دستگاه را روشن کنید.
- ۳- در مراحل اولیه استفاده از دستگاه، ممکن است بوی خاصی از آن خارج شود، این امر طبیعی است و پس از اینکه دستگاه مدتی کارکند، این بو از بین می رود.
- ۴- هنگام استفاده از آب میوه گیر، توجه داشته باشید که پارچ آب میوه گیر و تفاله گیر آن پر نشوند، در این صورت دستگاه را خاموش و برق آن را قطع کنید، تفاله گیر و پارچ تخليه کنید و سپس از دستگاه استفاده کنید.
- ۵- حين استفاده از دستگاه، درب پارچ را باز نکنید، در صورتیکه برق دستگاه وصل است، از وارد کردن دست یا هر نوع جسم خارجی در پارچ مخلوط کن یا دهانه ورودی مواد غذایی جدا خودداری کنید. در غیر اینصورت کاربر یا دستگاه آسیب خواهند دید.
- ۶- این دستگاه مجهز به سیستم محافظت در برابر گرمای اضافی است، داشتن این قابلیت باعث افزایش طول عمر مفید دستگاه می شود، در صورتیکه موتور دستگاه برای مدتی طولانی کارکند یا پیش از اندازه مواد غذایی در آن بروزید دستگاه دچار گرمای اضافی می شود. ولی این قابلیت دستگاه را به طور خودکار خاموش می کند تا آسیب نمینماید، پس از اینکه دستگاه متوقف شد، دوشاخه اش را از پریز برق بکشید، صیر کنید تا دستگاه سرد شود(تقریباً ۳۰ ثانیه طول می کشد).
- ۷- همه اجزای دستگاه و محل اتصال آنها طوری ساخته شده است که در صورت ایجاد گرمای اضافی ذوب نشوند و آسیب نمینمایند.
- ۸- هنگام استفاده از دستگاه اجازه ندهید که کودکان به آن نزدیک شوند یا با آن بازی کنند.
- ۹- هنگام استفاده از قابلیت های آب میوه گیری، آسیاب یا خردکن دستگاه هرگز پارچ را پیش از اندازه پر نکنید.
- ۱۰- پس از استفاده از دستگاه تا زمانیکه برق دستگاه را قطع نکرده اید، مواد داخل آن را تخليه نکنید.
- ۱۱- تیغه های دستگاه بسیار تیز هستند، برای پیشگیری از ایجاد خطر هنگام شستن آنها خیلی مراقب باشید، از شستن تیغه ها با دست خودداری کنید و فقط آنها زیر شیر آب بگیرید.
- ۱۲- از این دستگاه فقط در مواردی که برای استفاده از آن در نظر گرفته شده است، استفاده کنید.
- ۱۳- در صورتیکه سیم برق دستگاه آسیب دیده است، برای پیشگیری از ایجاد خطر، فقط افراد متخصص یا نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش باید آن

- را تعویض کنند، در صورتیکه دستگاه دچار مشکل شده است، هرگز خودتان اجزای آن را باز نکنید.
- ۱۴- این دستگاه برای افرادی که ناتوانایی های جسمی، روحی، حسی و حرکتی دارند طراحی نشده است، این افراد باید با نظارت اشخاص مسئول از دستگاه استفاده کنند، از بازی کردن کودکان با دستگاه جداً جلوگیری کنید.

• نحوه نگهداری و تمیز کردن دستگاه

- ۱- دستگاه را در حای خشک و خنک قرار دهید.
- ۲- در صورتیکه به مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را جایی قرار دهید که خشک و هوا جریان داشته باشد تا از مرطوب شدن موتور حلوگیری شود.
- ۳- هرگز بدنی اصلی دستگاه را نشوئید. فقط کوبه، درب، فیلتر تفاله گیر قابل شستشو هستند.
- ۴- هرماه یکبار واشر آب میوه گیر، مخلوط کن و آسیاب را خارج کنید و با استفاده از روغن خوارکی میله تیغه ها را چرب کنید تا کار کردن با آن آسانتر شود.
- ۵- برای تمیز کردن پارچ مخلوط کن، مقداری آب گرم و مایع شوینده در آن بریزید و آن را روی دستگاه قرار دهید، درب آن را بیندید، به مدت ۳۰ ثانیه دستگاه را روشن کنید و سپس آن را با آب بشوئید.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.