



چرخ گوشت

مدل: RAK-MG6090

دفترچه راهنمای



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



اخطار

۱. لطفا" قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنمایی را با دقت بخوانید.
۲. این دستگاه تنها برای استفاده خانگی تعییه شده است.
۳. لطفا" قبل از استفاده از دستگاه چک کنید که ولتاژ برق منزلتان با ولتاژ روی دستگاه منطبق باشد.
۴. هنگامیکه سیم برق آسیب دیده است به مرکز خدمات پس از فروش مراجعاً کنید. هرگز سعی نکنید خودتان آنرا تعمیر یا تعویض کنید.
۵. به منظور پیشگیری از آسیب دیدگی دستگاه، لطفا" از دستگاه در کنار آب داغ یا اجاق گاز استفاده نکنید و همچنین سیم برق را روی سطوح تیز (برنده) یا داغ نگذارید.
۶. اگر سیم برق یا دیگر اجزای دستگاه آسیب دیده است، لطفا" استفاده از آن را متوقف کنید.
۷. لطفا" پیش از استفاده مطمئن شوید که اجزای دستگاه به درستی نصب شده باشند.

۸. "لطفا" هنگامیکه دستگاه روشن است دست خود را به آن نزدیک نکنید. "لطفا" هنگامیکه غذا درون لوله گیر می کند از باطوم استفاده کنید. استفاده از وسایل دیگر به جز باطوم ممنوع است. چشم خود را زیاد به دستگاه نزدیک نکنید.

۹. کودکان و افراد ناتوان نباید از این دستگاه استفاده کنند. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند.

۱۰. "لطفا" پس از استفاده دوشاخه را از پریز بکشید.

۱۱. به منظور جلوگیری از بروز خطر، از لوازم جانبی ساخته شده توسط دیگر تولید کننده ها استفاده نکنید.

۱۲. این دستگاه پس از ۲۰ دقیقه استفاده به دلیل داشتن سیستم حفاظتی هوشمند متوقف می شود. سپس ۳۰-۲۰ دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود. این کار باعث افزایش عمر مفید دستگاه می شود.

۱۳. هنگامی که محصول لبریز می شود یا گیر می کند، دستگاه صدای دی دی می دهد و متوقف می شود و به طور خودکار معکوس عمل می کند، "لطفا" هنگامیکه صدای هشدار متوقف شد از دستگاه استفاده کنید.

۱۴. هنگامیکه دستگاه به طور متوالی بوق میزند یا صفحه کلید آن کار نمی کند بررسی کنید که مواد غذایی به آن نچسیده باشد. "لطفا" پس از تمیز کردن مجدد امتحان کنید. اگر همچنان مشکل برطرف نشد، دستگاه را برای تمیز کردن به مرکز خدمات پس از فروش بفرستید.

۱۵. گوشت را به تکه های کوچک خرد کنید. "لطفا" پیش از آنکه آنها را در دستگاه بربزید زانه های آنها را جدا کنید.


۱۶. "لطفا" بدنه دستگاه را درون آب یا دیگر مایعات قرار ندهید یا آنرا زیر شیر آب نشویید. "لطفا" از پارچه برای تمیز کردن دستگاه استفاده کنید.

۱۷. به منظور جلوگیری از تغییر شکل اجزای دستگاه، آنها را به منظور ضد عفونی کردن درون ماسکروویو نگذارید. "لطفا" اجزا و قطعات را درون ماشین ظرفشویی نگذارید.

۱۸. "لطفا" اجزا و قطعات دستگاه را در معرض گرما قرار ندهید.

۱۹. "لطفا" از مایع حرم گیر برای شستن قطعات استفاده نکنید.

اجزای اصلی و عملکرد آنها

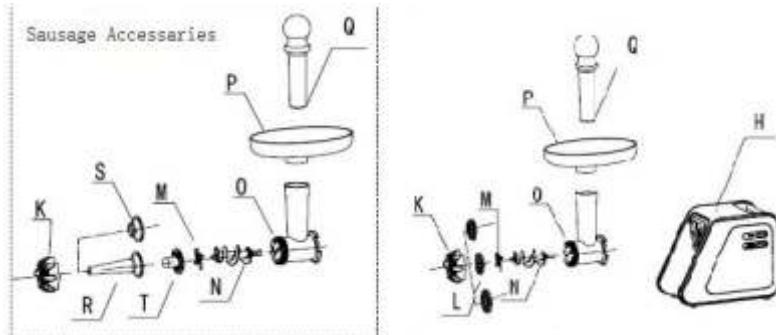

لوازم جانبی چرخ گوشت	
تیفه های خردکننده را کنترل می کند	مهره گلوپی
خرچ گوشت را کنترل می کند	شمکه
گوشت را به نکه های کوچک خرد می کند	تیفه
گوشت را به تیفه خردکننده می فرساند	چرخ مارپیچ
گوشت به این قسمت می رود	گلوپی
گوشت را نگه می دارد	سینی گوشت
پامپت ورود شدن به گلوپی می شود	پاطوم
سس درست می کند	لوازم تهیه سس ۱
سس درست می کند	لوازم تهیه سس ۲
سس درست می کند	لوازم تهیه سس ۳

ویژگی ها:

موتور این دستگاه قوی است و صدای کمی تولید می کند.

اولین بار استفاده از دستگاه

۱. بسته بندی را باز کنید و همه اجزا را روی میز بگذارید.
۲. همه اجزا به جز بدنه را با آب گرم بشویید و سپس آنها را خشک نماییید.
۳. لطفاً دستگاه را طبق دستورالعمل های زیر نصب کنید.

عملکرد دکمه ها:



«روشن/خاموش»: هنگامیکه شما این دکمه را فشار می‌دهید، دستگاه شروع به کار می‌کند. پس از ۲۰ دقیقه کارکردن مداوم دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می‌شود و زنگ هشدار آن به صدا در می‌آید. اگر شما نیاز به استراحت دارید این دکمه را مجدد فشار دهید. پس از ۲۰ دقیقه استفاده از دستگاه، آنرا به مدت ۲۰ دقیقه خاموش کنید تا کاملاً سرد شود.

«عملکرد معکوس»: هنگامیکه گوشت گیر کرده است یا گوشت به شکل غیرعادی بیرون می‌آید، این دکمه را بزنید تا چرخ ماربیج معکوس کار کند و گوشت گیر کرده خارج شود و سپس دکمه «روشن/خاموش» را بزنید. اگر می‌خواهید

موتور معکوس کار کند، لطفاً دستتان را روی دکمه نگه دارید، برای متوقف کردن آن دستتان را از روی دکمه بردارید. اگر این دکمه را فشار دهید هنگامیکه چرخ ماربیج به سمت جلو حرکت می‌کند، یا دکمه «روشن/خاموش» را فشار دهید، هنگامیکه چرخ ماربیج معکوس عمل می‌کند، حتی پس از چند دقیقه دستگاه کار می‌کند.

«تفکیک»: اگر شما می‌خواهید گلوبی را از بدنه جدا نمایید، لطفاً دستتان را روی دکمه نگه دارید و گلوبی را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. اگر این کار را نکنید گلوبی جدا نمی‌شود.

عملکرد

۱. قبل از اینکه دستگاه را روشن کنید مطمئن شوید که قطعات به درستی نصب شده اند.

۲. لطفاً گوشت را به تکه‌های $4,5 \times 2,5$ سانتی متر خرد کنید به طوریکه لوله وارد کردن گوشت نگیرید.

توجه:

۳. دستگاه را روشن کنید و گوشت را درون آن ببریزید سپس با باطوم آنها را به پایین بفرستید. اجازه ندهید دستگاه بیش از ۲۰ دقیقه کار کند، هنگامیکه چرخ گوشت بیش از ۲۰ دقیقه کار کند به طور خودکار خاموش

می شود، لطفا" ۲۰ دقیقه صبر کنید دستگاه خنک شود. اگر گوشت در آن گیر کند، دستگاه به طور خودکار برای چند دقیقه معکوس عمل می کند و زنگ هشدار به آن صدا در می آید، لطفا" پیش از استفاده مجدد لوله ورود مواد غذایی را تمیز کنید.

توجه: استفاده از چنگال، قاشق، دست و هر وسیله دیگری به جای باطوم من نوع است. هنگامیکه میوه در آن گیر کرد، لطفا" ابتدا دکمه «عملکرد معکوس» را فشار دهید و سپس دکمه «روشن/خاموش» را فشار دهید اگر مشکل برطرف نشد، لطفا" دستگاه را خاموش کنید و میوه گیر کرده را در بیاورید.

۴. پس از استفاده دکمه روشن/خاموش را بزنید و دوشاخه را از پریز بکشید.

تمیز کردن و نگهداری:

۱. پیش از تمیز کردن دوشاخه را از پریز بکشید و اجازه دهید دستگاه خنک شود.

۲. لطفا" پس از استفاده دستگاه را تمیز کنید.

۳. لطفا" از جرم گیر برای تمیز کردن سینی گوشت، گلویی، چرخ ماربیچ، باطوم و تیغه استفاده نکنید.

۴. بدنه دستگاه را درون آب یا دیگر مایعات قرار ندهید و آنرا با پارچه نرم مريطوب تمیز کنید و سپس آنرا خشک نمایید.

۵. اجزا و قطعات را خشک کنید پس از آن دستگاه را نصب کنید و در آخر هم آنرا در محلی خشک نگه دارید.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.