



پنکه ایستاده
مدل: RAK-SF 9040

دفترچه راهنمای



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



قبل از استفاده همه بسته بندی های دستگاه را بردارید، این دستگاه باید روی یک سطح صاف نصب شود، لطفاً قبل از نصب مطمئن شوید که برق دستگاه قطع باشد.
لطفاً این دستورالعمل را به دقت بخوانید بهتر است این دفترچه راهنمایی را برای مراجعات بعدی در مکانی مطمئن نگه دارید.

اقدامات ایمنی

- لوازم الکتریکی را دور از دسترس کودکان نگه دارید، اجازه ندهید آنها بدون نظارت دستگاه را روشن کنند.
- برای محافظت در برابر خط ریق گرفتگی از فرو بردن دستگاه، سیم یا دوشاخه در آب یا سایر مواد مایع خودداری کنید.
- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی و داخلی است.
- این وسیله برای استفاده اشخاص از جمله کودکان با کمبود توانایی فیزیکی، حسی یا ذهنی نمی باشد مگر اینکه تحت نظارت و آموزش فردی قرار گیرند. که مسئولیت ایمنی آنها را بر عهده گیرد.
- در صورت آسیب دیدن سیم یا دوشاخه برای جلوگیری از خطر باید توسط مرکز خدمات یا تکنسین خدمات واحد شرایط تعویض شود.

هشدار- برای کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی با صدمه به اشخاص با اموال لطفاً به دقت دستورالعملهای زیر را بخوانید و دنبال کنید:

- برای روشن کردن دستگاه همیشه از یک منبع برق با ولتاژ، فرکانس و ریت یکسان با آنچه روی لبیل شناسایی محصول درج شده استفاده نمائید.
- در صورت بد عمل کردن دستگاه، خرابی سیم یا دوشاخه یا مشاهده هرگونه مشکل دستگاه را روشن نکنید محصول را بطور کامل برای بررسی، تعمیر یا تعویض به محل خرید برگردانید.
- این وسیله نباید در نزدیکی آب مانند وان حمام، محل شستشو یا استخر استفاده شود که احتمال غوطه ور شدن یا پاشیدن وجود دارد.
- هنگام عدم استفاده از دستگاه، قبل از بستن یا باز کردن قطعات و قبل از تمیز کردن آن را خاموش کنید و دوشاخه آن را از پریز بکشید، قبل از روشن کردن پنکه را بطور کامل بینندید.


- از تماس با قطعات متحرک خودداری کنید، در هنگام کارکردن پنکه از وارد کردن هرگونه شئی به درون حفاظ پنکه خودداری کنید.
- از پوشاندن حفاظ پنکه یا روشن کردن آن در مجاورت پرده خودداری کنید.
- همیشه هنگام جایجایی پنکه از مکانی به مکان دیگر برق آن را قطع کنید.

نحوه نصب کردن

- ۱- مانند شکل با ۴ پیچ پایه را به تکیه گاه وصل کنید.
- ۲- مهره تنظیم ارتفاع را شل کنید.

- ۳- پوشش پایه را از روی پایه پایین بیاورید تا روی پایه قرار گیرد.

- ۴- پایه کششی را تا ارتفاع مورد نیاز بیرون کشیده و مهره تنظیم ارتفاع را محکم کنید.

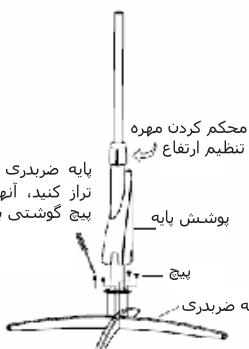

- احتیاط: قبل از وصل کردن موتور روی پایه باید مهره تنظیم ارتفاع کاملاً محکم شود.
- ۵- موتور را روی پایه قرار دهید و پیچ را محکم کنید.

- احتیاط: قبل از روشن کردن پنکه باید پیچ کاملاً محکم شود.
- ۶- حفاظ پشتی را در مکان مناسب قرار دهید (دسته دربالا) و مهره نگهدارنده حفاظ را بیچانید تا محکم شود.

- ۷- پره را روی شفت نصب کنید مهره نگهدارنده پره را (در خلاف جهت ساعت) کاملاً محکم کنید.

- ۸- حلقه حفاظ را روی لبه حفاظ جلویی قرار دهید، حفاظ جلویی را با حلقه حفاظ بطور مناسب روی حفاظ پشتی ثابت کنید.

- ۹- برای اینمنی حفاظ ها به طور محکم و پایدار اتصالات و پیچ و مهره را توسط پیچ گوشتی محکم کنید.

- ۱۰- حفره داخلی لوله را با حفره کنترل بدنه تراز کنید و با پیچ گوشتی در جهت ساعت محکم کنید.



نحوه عملکرد

۱- دوشاخه را وارد کنید برای روشن کردن دکمه خاموش/روشن (ON/OFF)  را فشار دهید، پنکه با سرعت متوسط شروع بکار می کند، بعد از ۳ ثانیه به سرعت کم "۱" بر میگردد و شرایط دما مانند "۲۵°" روی LCD نشان داده خواهد شد، سپس دکمه SPEED  را برای دور متوسط، زیاد و کم فشار دهید، مثلاً با فشار دکمه SPEED  برای سرعت متوسط، LCD "۳" را نشان داده و با سرعت متوسط کار می کند با فشار مجدد دکمه SPEED  برای سرعت زیاد LCD "۳" را نشان داده و با سرعت زیاد کار می کند.

۲- وقتی برای اولین بار روشن می شود پنکه با حالت معمولی کار خواهد کرد "LCD  " را نشان می دهد، حالت کاری پنکه برای سرعت با زیاد، متوسط و کم تنظیم می شود، فشار دکمه MODE  وضعیت عملکرد را به صورت زیر تغییر خواهد داد:

"LCD  " را نشان می دهد: سرعت پنکه به سرعتی مشابه باد طبیعی تغییر می کند.

"LCD  " را نشان می دهد: سرعت پنکه به سرعتی مشابه باد زمان خواب تغییر می کند.

با فشار مجدد، پنکه به حالت معمولی بر خواهد گشت به نوبت تکرار می شود.
وقتی در حالت "  " باد طبیعی کار می کند موتور پنکه به طور غیر منظم با پریکامپایلر کامپیووتر کار خواهد کرد و پریکامپایلر با دکمه سرعت کار می کند که به باد طبیعی قوی، باد طبیعی متوسط، باد متوسط ضعیف سوئیچ شده است، تغییر باد به صورت زیاد، کم و وقفه ۳ ثانیه می باشد، به نوبت تکرار می شود.

وقتی در حالت "  " باد زمان خواب کار می کند موتور پنکه با برنامه کامپیووتری باد طبیعی کنترل خواهد شد، وقتی در ابتدا باد قوی تنظیم شود پنکه برای نیم ساعت با باد طبیعی قوی کار خواهد کرد، سپس به باد طبیعی متوسط تغییر می کند و بعد از نیم ساعت به باد طبیعی ضعیف تغییر می کند تا زمان انتخابی به پایان رسد یا خاموش شود. وقتی در ابتدا باد متوسط تنظیم شود برای نیم ساعت کار خواهد کرد و به باد طبیعی ضعیف تغییر می کند تا زمان انتخابی به پایان رسد یا خاموش شود. وقتی در ابتدا باد ضعیف تنظیم شود، پنکه با باد ضعیف کار خواهد کرد تا زمان انتخابی به پایان رسد یا خاموش شود.

-۳- دکمه **(TIMER)** را برای تنظیم زمان **1~9H** فشار دهید، "9h" روی **LCD** نشان داده می شود پنکه متناسب با تایمری است که می تواند در مجموع برای حداقل ۸ ساعت برنامه ریزی شود مثلًا با ۱ بار فشار دکمه تایمر، دستگاه بعد از ۱ ساعت خاموش می شود و با ۲ بار فشار دکمه، دستگاه بعد از ۲ ساعت خاموش می شود با ۵ بار فشار، دستگاه بعد از ۵ ساعت خاموش می شود با ۹ بار فشار دکمه، دستگاه بعد از ۹ ساعت خاموش می شود و با فشار مجدد دکمه تایمر به طور اتوماتیک تایmer لغو خواهد شد، زمان انتخابی مجموع زمان های نشان داده شده توسط شماره **LCD** است، این عملکرد می تواند تحت هر حالتی انجام شود.

-۴- عملکرد **TIMER,MODE,SPEED,ON/OFF** کنترل از راه دور مشابه برد کنترل روی دستگاه است وقتی کنترل از راه دور استفاده می شود، عملکرد پنکه توسط کنترل از راه دور کنترل می شود.

-۵- برای خاموش کردن دکمه **(ON/OFF)** را فشار دهید پنکه متوقف می شود. وقتی از پنکه استفاده نمی کنید لطفاً دوشاخه آن را از پریز برق بکشید.

-۶- برای گردش داشتن سر پنکه دکمه گردش را به پایین فشار دهید، برای توقف گردش دکمه گردش را بالا بکشید.

هشدار: زاویه گردش را با دست تنظیم نکنید، این کار به موتور همزمان آسیب خواهد زد.

-۷- برای تنظیم شب سر پنکه پیچ تنظیم شب را شل کنید و زاویه دلخواه را تنظیم کنید سپس پیچ تنظیم شب را کاملاً محکم کنید.

احتیاط : هنگام انجام این تنظیمات پنکه باید خاموش باشد.


لطفاً توجه کنید که سر پنکه در حالت پایین یا وسط محکم نخواهد شد تا حفاظت و بره به موتور نصب شوند.

-۸- برای تنظیم ارتفاع پنکه، مهره تنظیم ارتفاع را شل کنید به دقت پنکه را بالا یا پایین ببرید و دوباره مهره تنظیم ارتفاع را کاملاً محکم کنید.

احتیاط: هنگام انجام این تنظیمات پنکه باید خاموش باشد.

شرح محصول

- ۸ بدن موتور
- ۹ دکمه گردش
- ۱۰ صفحه کنترل
- ۱۱ دسته
- ۱۲ مهره تنظیم ارتفاع
- ۱۳ پوشش پایه ضربدری
- ۱۴ پایه ضربدری
- ۱۵ کنترل از راه دور
- ۱ حفاظ جلویی
- ۲ بیج/مهره بستن حفاظ
- ۳ حلقه حفاظ
- ۴ مهره نگهدارنده پره
- ۵ پره
- ۶ مهره نگهدارنده حفاظ
- ۷ حفاظ پشتی

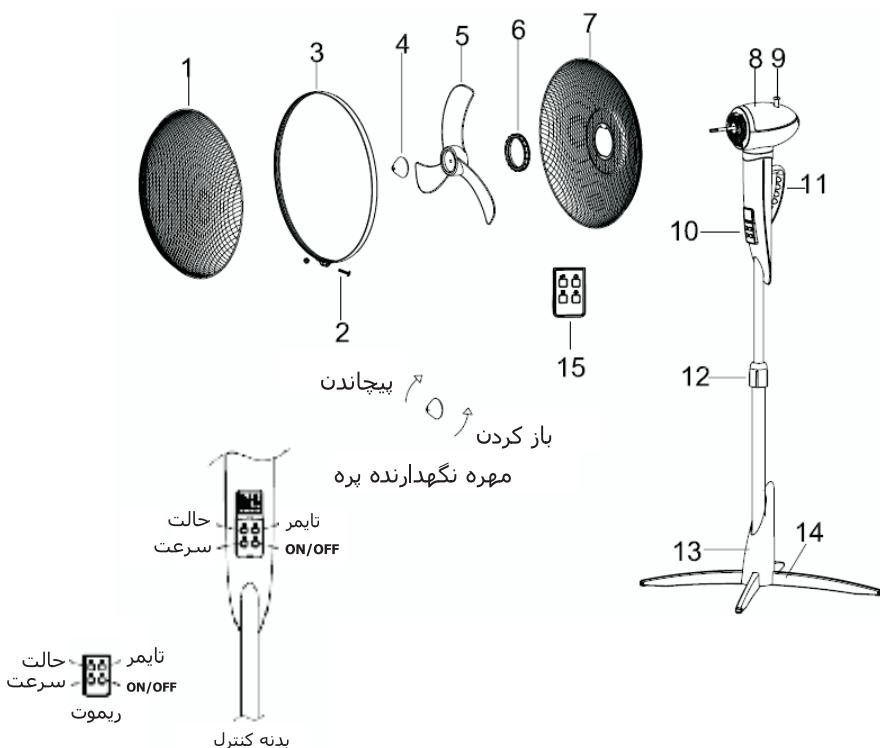

کنترل از راه دور



- ۱- کنترل از راه دور به باتری **2 x AAA** نیاز دارد.
- ۲- قسمت باتری را با لغزاندن درپوش به پایین باز کنید.
- ۳- باتری هارا با توجه به قطب نشان داده شده در قسمت باتری قرار دهید.
- ۴- عملکردهای کنترل از راه دور منطبق با عملکردهای صفحه پنکه است.

تمیز کردن و نگهداری

دستگاه را با دستمالی مرطوب با پاک کننده ای ملایم تمیز کنید، از پاک کننده های شیمیایی، استیل، چوبی یا ساینده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

هشدار: دستگاه را در آب فرو نبرید اطمینان حاصل کنید که قبل از برداشتن حفاظ، پنکه را از برق قطع کنید.

مشخصات اصلی

ولتاژ : **220-240V/50HZ**

قدرت مجاز: **60 W**

سایز پنکه: **۱۶ اینچ**

موتور: **۳ سرعته**

توجه: این محصول نباید همراه با زباله های خانگی دور انداخته شود باید در محل محار بازیافت لوازم الکتریکی و الکترونیکی باشد، با جمع آوری زباله به حفظ منابع طبیعی کمک می کنید و مطمئن می شوید که محصول به روشنی سالم و دوستدار محیط زیست دور انداخته می شود.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.