



آبمیوه گیری

مدل: RAK-SJ3030

دفترچه راهنما



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



آبمیوه گیری

حفظ بیشتر طعم و مواد مغذی

آبمیوه گیری های قدیمی از تیغه فلزی چرخشی استفاده می کنند به طوریکه این تیغه می چرخد و آب میوه را می گیرد و گوشت و تفاله آن هم که به توری دستگاه می چسبد. آبمیوه گیری هایی که بدین روش آبمیوه می گیرند به دلیل ترکیب گرما و اکسیژن باعث می شوند مقداری از مواد مغذی موجود در مواد اولیه از بین برود و آبمیوه هم آن طعم خوش را نداشته باشد. اما تیغه این آبمیوه گیری با سرعت ۸۰ rpm می چرخد، به همین دلیل گرما و اکسیژن تولید نمی کند و باعث می شود مواد مغذی آبمیوه از بین نرود و طعم آن هم حفظ شود. موتور قوی این دستگاه به آرامی آب انواع میوه ها و سبزیجات را با سرعت ۸۰ rpm می گیرد.

استفاده آسان

مخزن آبمیوه این دستگاه سبب می شود تا هنگام آبمیوه گیری و تخلیه آن هیچی از آن هدر نشود و شما بتوانید به راحتی انواع آبمیوه را درون مخزن ترکیب کنید.


شست و شوی آسان و راحت

به هنگام آبمیوه گیری نیازی به جدا کردن مخزن آبمیوه و شستن آن نیست. فقط باید مجرای خروجی آبمیوه را ببندید و کمی آب درون دستگاه بریزید و بگذارید دستگاه ۲۰-۱۵ ثانیه کار کند، سپس دستگاه را خاموش کنید و مجرای خروجی آبمیوه را باز کنید تا آب به همراه مواد ته نشین شده تخلیه گردد. دوشاخه را از پریز بکشید و درپوش را بردارید سپس بقیه اجزا و قطعات را جدا کنید و آنها را با آب بشویید.

اطلاعات مهم

- دستگاه را به شکل صحیح نصب کنید. برای استفاده دستگاه را بر روی سطح صاف و مقاوم بگذارید و مطمئن شوید که اجزا و قطعات دستگاه به شکل صحیح نصب شده اند.
- هنگام استفاده دستگاه و هیچ یک از قطعات آنرا جا به جا نکنید.
- هنگام استفاده از دستگاه از هیچ یک از اجزا و لوازم جانبی غیر ضروری استفاده نکنید زیرا ممکن است عملکرد دستگاه دچار اختلال گردد.
- برای تمیز کردن دستگاه از مواد جرم گیر، فرچه زبر و وسایل تیز استفاده نکنید.
- هرگز بدنه را با آب نشوید. گرد و غبار و کثیفی بدنه را با دستمالی مرطوب تمیز نمایید.
- هنگامیکه ۱۵ دقیقه از دستگاه استفاده کردید، به منظور پیشگیری از داغ شدن زیاد، آنرا به مدت ۱۵ دقیقه خاموش کنید.
- اگر هنگام آبمیوه گیری، تیکه ای از مواد اولیه درون لوله گیر کرد و مانع خروج آبمیوه شد و دستگاه دیگر کار نکرد دکمه REV را به مدت ۳-۵ ثانیه فشار دهید، سپس دکمه روشن را بزنید. این کار باعث می شود دستگاه مجدد شروع به کار کند.
- هرگز اجزا و قطعات دستگاه را با آب جوش و یا آب با دمای بالای ۶۰ درجه سلیسیوس نشوید.
- اگر از دستگاه استفاده نمی کنید دوشاخه آنرا از پری بکشید.


نام اجزا و قطعات

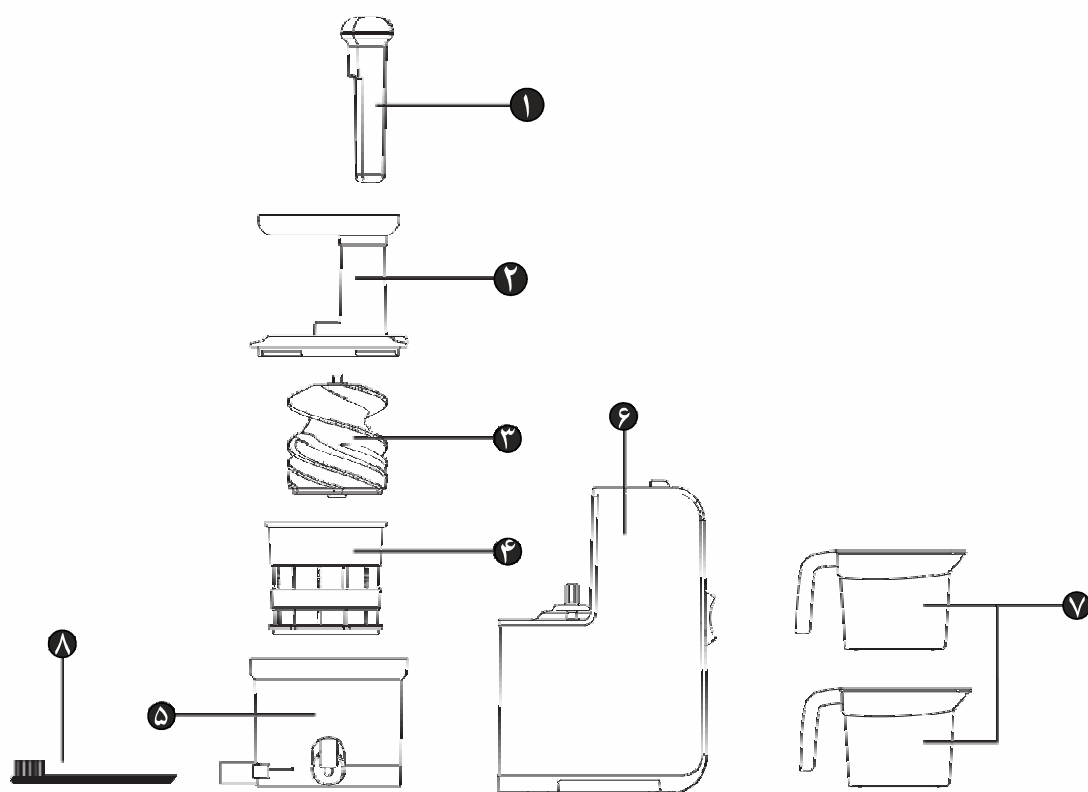


۵. مخزن آبمیوه گیری
۶. بدنه
۷. مخزن تفاله / مخزن آبمیوه
۸. فرچه شست و شو

۱. باطوم
۲. درپوش
۳. تیغه ماریج
۴. صافی


نصب دستگاه

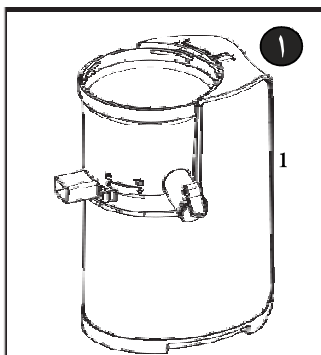

نه تنها استفاده از این دستگاه آسان است بلکه نصب آن هم راحت و آسان است. فقط کافی است از ۵ مرحله ذکر شده در دفترچه راهنما پیروی کنید. مخزن آبمیوه گیری را به درستی بر روی بدنه بگذارید. مطمئن شوید که مخزن را به درستی نصب کرده اید. تیغه چرخنده را به درستی درون مخزن نصب کنید. مطمئن شوید که تیغه را محکم بسته باشید.

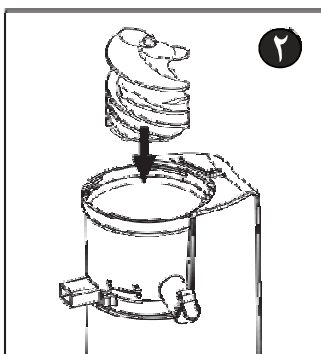


جا به جا کردن واشر

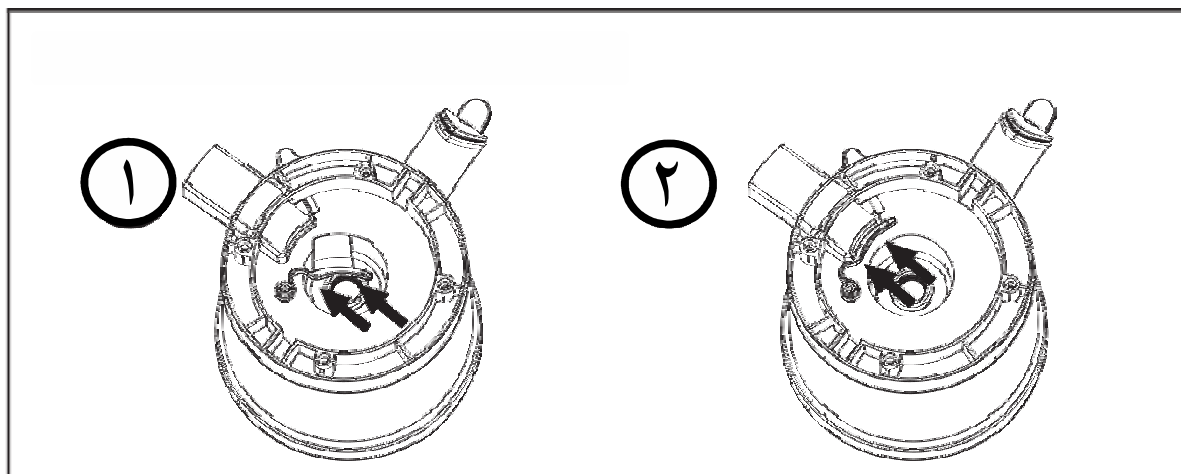


توجه: قبل از استفاده مطمئن شوید که واشر را به درستی در جایش درون مخزن آبمیوه گیری نصب کرده اید. برای تمیز کردن دستگاه هم، ابتدا باید واشر را جدا کنید و سپس دستگاه را تمیز کنید.


صافی را درون مخزن آبمیوه گیری بگذارید و آنرا بر روی جایگاهش محکم ببندید.

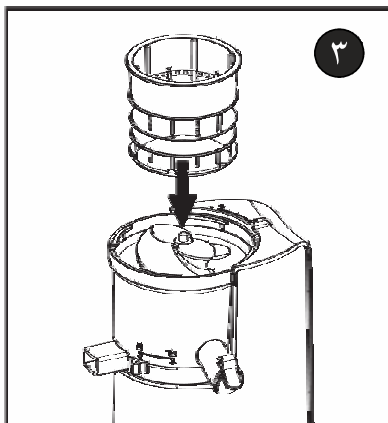

درپوش را بر روی مخزن آبمیوه گیری بگذارید و آنرا محکم ببندید.

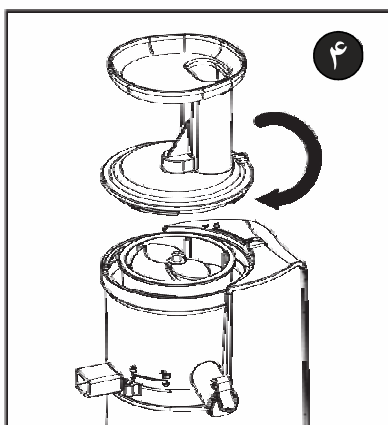

سپس چک کنید درپوش چفت شده باشد.

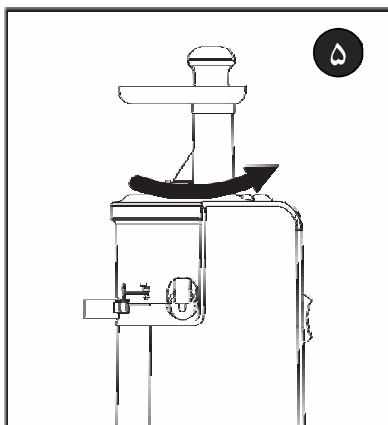

نحوه استفاده

جهت استفاده از این دستگاه از دستورالعمل های زیر پیروی کنید.

۱. مقدار خروج پالپ (تفاله) را تعیین کنید.

۲. برای داشتن آبمیوه ای تازه تر و

خوش طعم تر بهتر است از میوه های

تازه استفاده کنید.


۳. قبل از گرفتن آبمیوه، میوه ها را بشویید

و آنها را خرد نمایید.

۴. هسته میوه ها را جدا نمایید.

۵. مواد اولیه را درون مجرای ورودی مواد غذایی بریزید و آنها را بوسیله

باطوم به داخل مخزن آبمیوه گیری هدایت کنید.

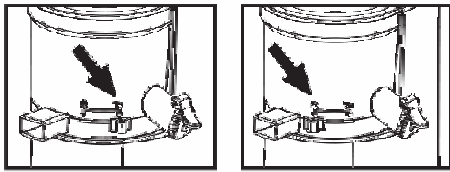

هنگامی که دستگاه در حین کار متوقف می شود.

۱. آیا بیش از ۱۵ دقیقه است که شما دارید از

دستگاه استفاده می کنید؟

اگر جواب شما مثبت است اجازه دهید دستگاه

۵ دقیقه خنک شود.

دکمه REV را به مدت ۲-۵ ثانیه فشار دهید، سپس مجدداً میوه بریزید.

۲. اکنون دکمه روشن را بزنید تا دستگاه شروع به کار کند.



توجه:

• درون دستگاه به اندازه کافی میوه بریزید تا تیغه چرخان و صافی آسیب

نبینند.

• این دستگاه برای گرفتن آب غلات و چغندر مناسب نیست.

• پس از ۱۵ دقیقه استفاده از دستگاه، اجازه دهید دستگاه چند دقیقه

خنک شود.

نحوه تمیز کردن

برخلاف دیگر دستگاه های آبمیوه گیری، این دستگاه به راحتی تمیز می شود.

فقط کافیست دستورالعمل های زیر را پیروی کنید.

۱. مقداری آب درون مخزن آبمیوه گیری بریزید و دستگاه را روشن کنید و اجازه

دهید تیغه چرخان و مخزن آبمیوه گیری تمیز شوند و پس مانده تفاله ها خارج

شوند.

۲. دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید.

۳. درپوش را بچرخانید و سپس آنرا از روی مخزن آبمیوه گیری بر دارید.

۴. اکنون مخزن آبمیوه گیری، تیغه و تیغه چرخان را بر دارید و هر یک از آنها را

جداگانه بشویید.

عیب یابی

لطفاً قبل از مراجعه به نماینده خدمات و تعمیر کار مجرب موارد زیر را بررسی نمایید.

دستگاه کار نمی کند

- بررسی کنید که دوشاخه به درستی به پریز متصل باشد.
- بررسی کنید که اجزا و قطعات دستگاه به درستی نصب شده باشد.

خروجی آبمیوه خیلی کم است

- مطمئن شوید که واشر را به درستی بسته اید و آنرا درون مخزن آبمیوه گیری محکم کرده اید.
- میوه های تازه میزان بیشتری آب می دهند.

دستگاه در حین کار متوقف می شود

- بررسی کنید که میزان مواد اولیه بیش از اندازه نباشد.
- بررسی کنید که میوه ها بدون هسته باشند زیرا گیر کردن هسته باعث می شود دستگاه کار نکند.
- دکمه REV را به مدت ۵-۳ ثانیه فشار دهید، سپس دکمه روشن را بزنید. این کار باعث می شود دستگاه مجدد شروع به کار کند. اگر باز هم دستگاه کار نکرد آنرا خاموش کنید.

دستگاه به هنگام آبمیوه گیری صدا می دهد و تکان می خورد

- این طبیعی است که دستگاه به هنگام عملکرد کمی صدا بدهد.
- بسته به نوع مواد اولیه، میزان صدایی که به هنگام آب گیری تولید می شود متفاوت است. برای مثال هنگام گرفتن آب مواد غذایی سفت مانند هویج، سیب زمینی، تربچه، چغندر و ... صدای بیشتری ایجاد می شود.

ویژگی های کالا

نام کالا: آبمیوه گیری

مدل: RAK-SJ3030

گنجایش مخزن آبمیوه: ۱,۰ لیتر

گنجایش مخزن تفاله: ۱,۰ لیتر

توان: ۲۰۰ وات

سرعت: ۸۰ rpm

قطر مجرای ورودی: ۷ سانتی متر