



سالاد ساز

مدل: RAK-SM9090

دفترچه راهنما



لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.




- لطفاً این دفترچه راهنما را پیش از استفاده از دستگاه برای نگهداری و مراجعات بعدی، به دقت مطالعه فرمایید.
- لطفاً اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ برق با ولتاژ تعیین شده برای دستگاه مشابه باشد.
- لطفاً پیش از جدا کردن قطعات یا تنظیم یکی از اجزای دستگاه، از قطع بودن جریان برق اطمینان حاصل نمایید.
- لطفاً سیم برق، دوشاخه، دکمه ها و کلید ها را پیش از استفاده بررسی نمایید. اگر هرگونه آسیب یا عیبی وجود داشت، استفاده از محصول را متوقف نموده و برای کمک گرفتن با بخش خدمات ما تماس بگیرید. لطفاً جهت جلوگیری از هرگونه صدمه ای، خودتان دستگاه را تعمیر و یا قطعات آن را از هم جدا نکنید.
- لطفاً بدنه دستگاه را بجای گرفتن زیر آب، با یک حوله یا دستمال تمیز نمایید تا صدمه ای به آن وارد نشود.
- وقتی دستگاه در حال کار است، جهت جلوگیری از هرگونه آسیب شخصی یا صدمه به دستگاه، "هرگز" اشیای نوک تیز یا انگشت هایتان را به لوله ورودی دستگاه وارد نکنید.

- لطفاً از لوازم یدکی اصلی کارخانه استفاده کنید. بجای گوشتکوب یا دیگر اجزا از قطعات دیگر استفاده نکنید. وقتی دستگاه در حال کار است، جهت جلوگیری از بروز هرگونه آسیب، چشمانتان را به لوله ورودی دستگاه نزدیک نکنید.
- اگر سیم برق آسیب دید، لطفاً آن را با کمک یکی از متخصصین ساخت یا بخش خدمات محصول یا بخش تعمیر و نگهداری حرفه ای ، سیم برق را تعویض کنید تا از بروز هرگونه صدمه ای جلوگیری شود.
- این محصول اسباب بازی نیست. لطفاً آن را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- این محصول برای استفاده افرادی که نقص بینایی یا ناتوانی حسی داشته و تجربه و دانش کافی ندارند (شامل کودکان) مناسب نیست.
- این محصول تنها برای مصارف خانگی بوده و مناسب استفاده در رستوران ها یا مکان های تجاری نمی باشد.
- هرگز کودکان را در کنار این محصول تنها نگذارید.
- لطفاً دستگاه را در مکانی خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری کنید.

اجزا و عملکردها

در استفاده نخست، لطفاً مراقب تیغه های تیز دستگاه باشید. آنها را پس از شستشو خشک کرده و بدنه را مستقیماً در زیر آب نگیرید.

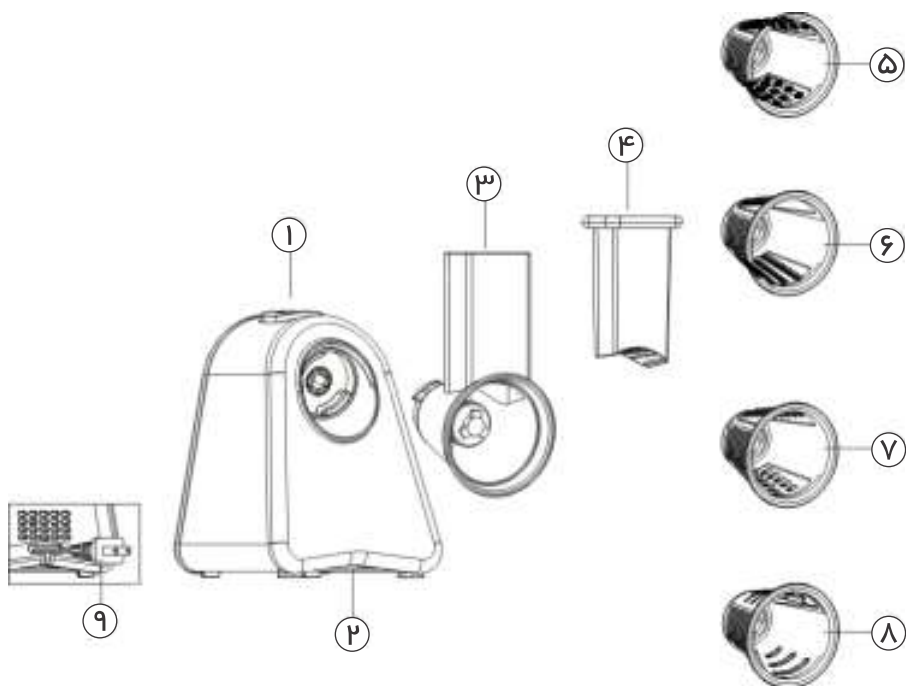

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ⑤ تیغه ریز | ① کلید روشن/خاموش |
| ⑥ تیغه درشت | ② پایه زیرین |
| ⑦ تیغه خردکن | ③ لوله ورودی |
| ⑧ تیغه برش تکه ای (اسلایسر) | ④ گوشتکوب |
| | ⑨ محل نگهداری سیم برق |


۱. همانند شکل، تیغه را به دقت داخل دستگاه قرار دهید و در جهت حرکت عقربه های ساعت چرخانده و قفل کنید.




۲. زیر لوله خروجی ظرفی قرار دهید تا مواد غذایی داخل آن بریزد.



۳. مواد غذایی را با کمک گوشتکوب داخل لوله ورودی قرار دهید. **هشدار:** مواد غذایی باید بوسیله گوشتکوب در داخل لوله ورودی قرار گیرد. جهت جلوگیری از هرگونه جراحت، "هرگز" مواد غذایی را با دست فشار ندهید.

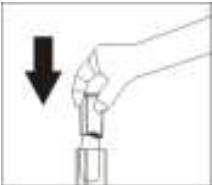


۴. دوشاخه را به پریز بزنید، سپس دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید تا دستگاه شروع به کار کند.

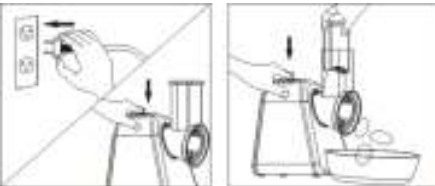

- هشدار:** لطفاً برای خرد کردن حبوبات، دانه ها و غذاهای یخ زده از دستگاه استفاده نکنید.

نگهداری و پاک سازی دستگاه

برای باز کردن و پاکسازی دستگاه، پایه لوله ورودی را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

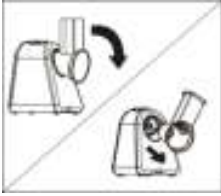

برای شستشوی قطعات از ماشین ظرف شویی استفاده نکنید، چرا که ممکن است دمای شستشو به قطعات آسیب برساند. می توانید قطعات را با آب ولرم و کف رقیق بشویید. اما لطفاً مراقب تیغه های تیز باشید.




بدنه دستگاه را به آرامی با دستمال پارچه ای تمیز کنید.



بدنه دستگاه نباید زیر شیر آب قرار گیرد.

پس از پاکسازی، پایه لوله ورودی در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. دستگاه مجدداً آماده استفاده است.

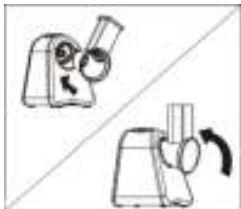

مشخصات فنی

ولتاژ: 220-240V فرکانس: 50/60Hz نیروی برق: 200W

عیب یابی

اشکال در عملکرد	دلیل	راه حل
دستگاه کار نمی‌کند.	ممکن است میزان ولتاژ برق با ولتاژ تعیین شده دستگاه برابر نباشد.	لطفاً اطمینان حاصل کنید که میزان ولتاژ برق با ولتاژ تعیین شده برای دستگاه برابر باشد.
استشمام بوهای نامطبوع در استفاده نخست	موتور دستگاه در نخستین استفاده نیاز به حرکت دارد و استشمام این بوها طبیعی است. پس از گذشت مدتی از کارکرد دستگاه، این بوها از بین خواهند رفت.	اگر میزان ولتاژ برق با ولتاژ تعیین شده هماهنگی داشته باشد، استشمام بو از دستگاه امری طبیعی است.
دستگاه بطور ناگهانی از کار می‌افتد.	میزان مواد غذایی داخل دستگاه بیش از اندازه است یا مواد غذایی را با فشار زیاد وارد دستگاه می‌کنید.	لطفاً بیش از حد لازم در دستگاه مواد غذایی قرار ندهید و آنها را به آرامی فشار دهید، یا دستگاه را به مدت 20 دقیقه خاموش کرده و سپس مجدداً روشن کنید.
تیغه‌ها مسدود شده و حرکت نمی‌کنند.	ممکن است غذای یخ زده خیلی سفت بوده یا مواد غذایی بیش از اندازه تعیین شده داخل دستگاه باشد.	دستگاه را خاموش کرده و تیغه‌ها را تمیز کنید. سپس کار خود را ادامه دهید.
بدنه دستگاه داغ شده است.	مواد غذایی زیادی در دستگاه هست و یا در مدتی کوتاه، میزان زیادی از مواد غذایی خرد شده است.	لطفاً مواد غذایی را در مقدار مناسب وارد دستگاه کنید و دستگاه را برای مدتی خاموش کنید تا خنک شود.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید