




جارو برقی

مدل : RAK-VC 2050

دفترچه راهنمای

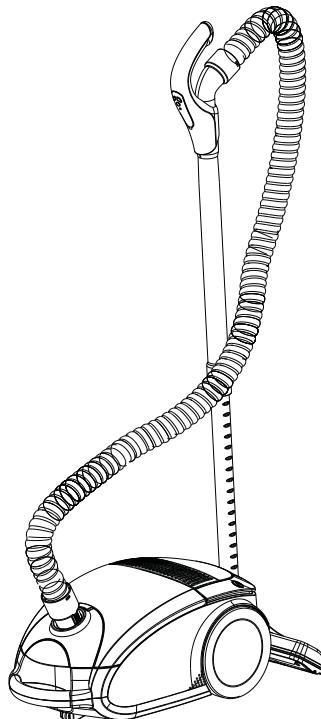

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمائید.



به خاطر حسن سلیقه شما و انتخاب این جارویرقی به شما تبریک می‌گوئیم. پیش از استفاده از این دستگاه، این دفترچه را به دقت مطالعه کنید و برای استفاده در آینده، از آن مراقبت کنید.

اهمیت و ایمنی

- جارویرقی یک وسیله الکتریکی است و باید تحت شرایط عادی از آن استفاده کنید. رعایت اصول ایمنی اولیه، خطرات ناشی از برق گرفتگی، آتش سوزی و صدمه دیدن کاربران از جمله موارد زیر را کاهش می‌دهد:
- اشیاء زیر نباید به داخل دستگاه نفوذ پیدا کنند، در غیر اینصورت دستگاه دچار مشکل می‌شود و خطر برق گرفتگی، آتش سوزی و آسیب دیدن کاربر را به دنبال خواهد داشت.

A: مواد داغ، مانند خاکستر یا سیگار روشن.

B: تکه های درشت اشیاء تیز و برنده مانند خرد های شیشه شکسته.

C: مواد سمی، مواد فرسایشگر یا مواد شوینده شیمیایی.

D: هرنوع مایع قابل اشتعال یا فرار از جمله گازوئیل و الکل.

- هنگام عدم استفاده از دستگاه، دوشاخه دستگاه را از پریز برق بکشید. پیش از تمیز کردن، بررسی و تعمیر دستگاه نیز، دوشاخه را از پریز برق بکشید، هرگز برای خاموش کردن دستگاه، مستقیماً دوشاخه را نکشید. ابتدا دکمه خاموش کردن دستگاه را فشار دهید.
- از تا کردن و کشیدن خرطوم جارویرقی، خودداری کنید در غیر اینصورت، خرطوم دچار آسیب می‌شود.
- اطمینان حاصل کنید که ولتاژ ذکر شده روی برجسب مشخصات دستگاه با ولتاژ ورودی مطابقت داشته باشد.
- برای پیشگیری از خطر، از پیچیده شدن سیم برق دور اشیاء تیز جداً خودداری کنید.
- هرگز دستگاه را در آب فرو نکنید و دستگاه را در مقابل نور مستقیم خورشید یا هر نوع دستگاه گرماده دیگر قرار ندهید تا از تغییر شکل اجزاء پلاستیکی یا ایجاد آتش سوزی جلوگیری شود.
- هرگز دستگاه را طوری جایجا نکنید که سیم برق آن کشیده شود.
- برای پیشگیری از خطرات و پیشامدهای ناگوار، از باری کردن کودکان با دستگاه جداً خودداری کنید.


● در موارد زیر از دستگاه استفاده نکنید:

- A: در صورتیکه دستگاه از جایی افتاده و عملکرد آن دچار مشکل شده باشد.
- B: سیم برق آسیب دیده باشد.

● وقتی که لوله یا خرطوم دستگاه مسدود شده است، برای جلوگیری از ایجاد گرمای اضافی و تغییر شکل اجزاء پلاستیکی یا آسیب دیدن موتور از دستگاه استفاده نکنید.


● سیم برق و موتور این دستگاه به شکل ۷ به هم وصل شده اند، بنابراین در صورتیکه سیم برق آسیب دیده است، باید با ابزار خاصی تعویض و جایگزین شود، برای این کار با افراد متخصص تماس بگیرید.

II ساختار و اجزای دستگاه
A: تصویر اجزاء دستگاه

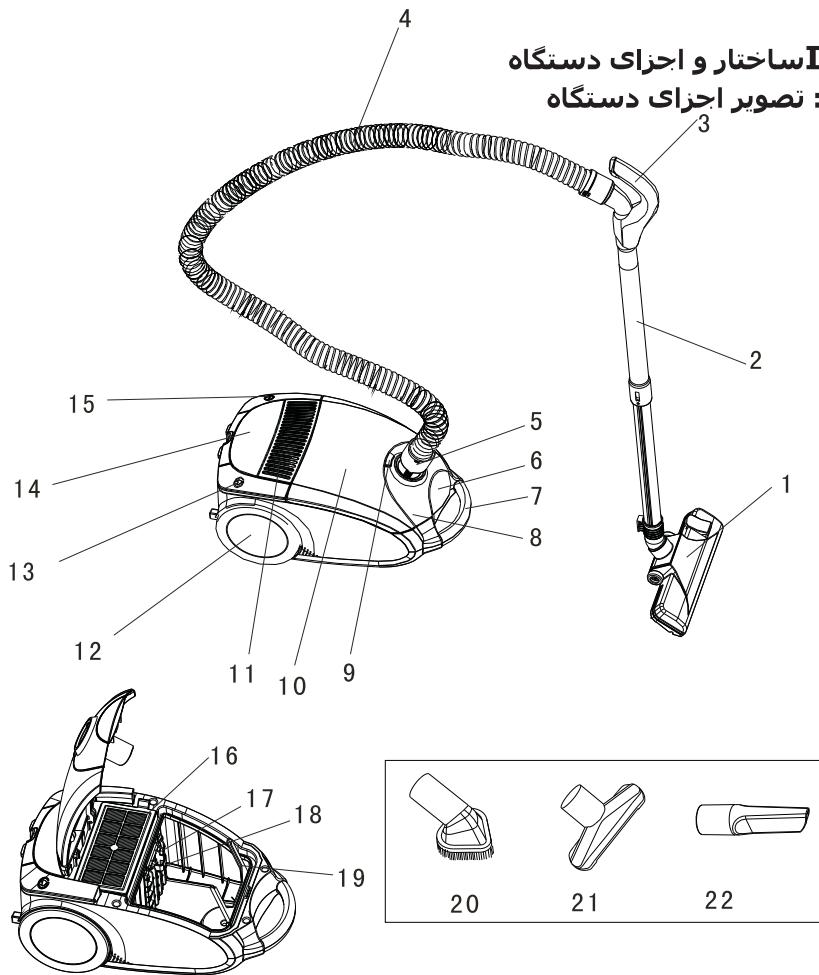


- 1 برس مخصوص کف
- 2 لوله با قابلیت تغییر طول
- 3 دسته جارو دارای دکمه تعیین سرعت از راه دور
- 4 خرطوم
- 5 گیره اتصال خرطوم و بدنه جاروبرقی
- 6 گیره دریوش بدنه
- 7 دسته
- 8 دریوش بدنه
- 9 دکمه مربوط به هواکش
- 10 دریوش محفظه ابزار جانبی
- 11 خروجی هوا
- 12 چرخ های بزرگ
- 13 دکمه سیم جمع کن
- 14 صفحه نمایشگر
- 15 دکمه روشن / خاموش کردن
- 16 فیلتر بسیار قوی جهت ذرات بسیار بزر
- 17 فیلتر
- 18 قلاب های فیلتر
- 19 قلاب کیسه گرد و حاک
- 20 برس چندکاره
- 21 دهانه مخصوص مکش
- 22 دهانه شیاردار


B. نحوه استفاده از دستگاه

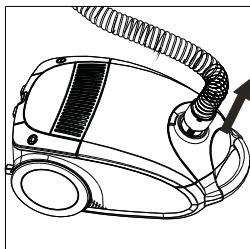


← با فشار دادن دکمه مربوط به هواکش، با توجه به جهتی که در سمت چپ تصویر نشان داده شده است، خرطوم را جدا کنید.

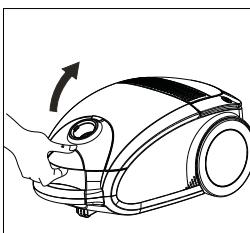


← با توجه به تصویر، درپوش بدن دستگاه را جدا کنید.

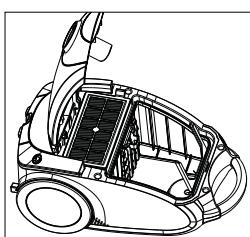

← پس از باز کردن درپوش بدن، فیلتر HEPA و فیلترهای دیگر دستگاه را بررسی و اطمینان حاصل کنید که بدرستی نصب شده اند.

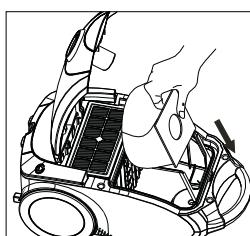


← با توجه به جهتی که در تصویر نشان داده شده است، کیسه گرد و خاک را به گیره های آن وصل کنید.

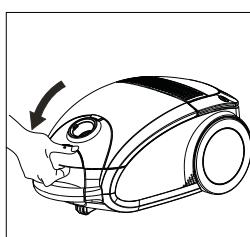


← درپوش بدن را ببندید.

● نکته :


اگر درپوش به خوبی بسته نمی شود ممکن است کیسه گرد و خاک را درست سر جایش قرار نداده باشید.

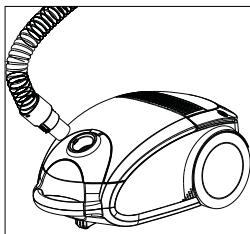


← خرطوم را به دستگاه وصل کنید.

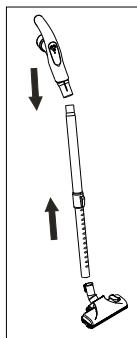

← دسته جارو و برس مخصوص کف را به لوله
جارو وصل کنید و از درستی اتصال آنها
اطمینان حاصل کنید.

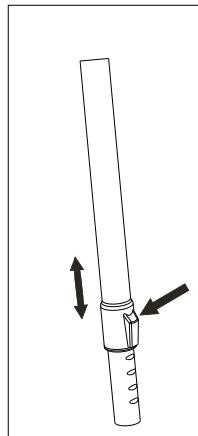


→ با استفاده از لوله تلسکوپی دستگاه،
طول آن را تنظیم کنید. پس از رها کردن
دکمه، لوله به طور خودکار قفل می شود.

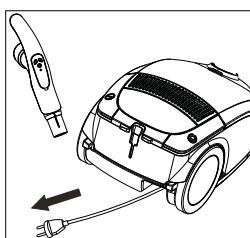

← نحوه روشن کردن و کنترل سرعت جاروبرقی

دوشاخه جاروبرقی را به پریز وصل کنید، دکمه روشن / خاموش را فشار دهید. در این صورت نمایشگر جارو روشن می شود.
برای شروع به کار دکمه روی دسته جاروبرقی را فشار دهید.
با استفاده از این دکمه می توانید بکی از 4 حالت موجود برای سرعت دستگاه را انتخاب کنید.

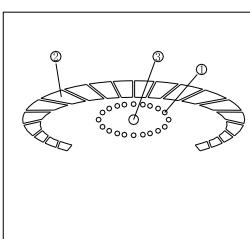


← صفحه نمایشگر

با فشاردادن دکمه روشن شدن دستگاه، همه چراغ های صفحه نمایشگر روشن می شوند. دکمه روی دسته را فشار دهید. در این صورت چراغ دوم روشن می شود. با هربار فشار دادن دکمه روی دسته، سرعت تغییر می کند و چراغ مربوط به آن روشن می شود. درصورتیکه چراغ دوم چشمک بزند، نشانگر آن است که کیسه گرد و خاک بر شده است.

● **نکته:** وقتیکه چراغ سوم چشمک می زند دستگاه را خاموش کنید. برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه کیسه گرد و خاک را تخلیه و یا تعویض کنید.


برس چندکاره

این برس را می توانید برای تمیز کردن فرش و کف اتاق به کار ببرید. با استفاده از دکمه روی برس، وضعیت مناسب را برای آن انتخاب کنید. اگر فرجه برس بپردازد برای کف اتاق و در صورتیکه فرجه برس داخل باشد برای جارو کردن فرش مناسب است.

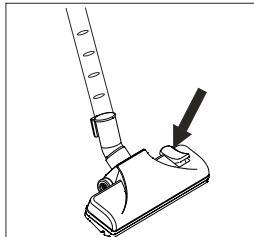

خاموش کردن دستگاه

دکمه خاموش / روشن کردن دستگاه را فشار دهید، دوشاخه را از پریز برق بکشید. با فشار دادن دکمه سیم جمع کن، دوشاخه را نگه دارید تا از ایجاد خطر به خاطر سرعت زیاد جمع شدن سیم جلوگیری شود.

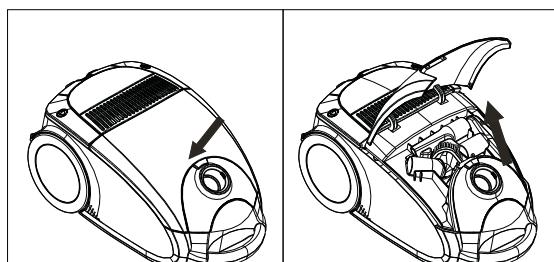


این برس های چندکاره برای تمیز کردن شیارها، گوشه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این برس را می توانید بچرخانید به طوریکه برس آن رویه داخل یا بیرون فرار بگیرد.


استفاده از این برس کوچک مانع آسیب دیدن سطح مبلمان، لوازم و فرش میشود.

این برس برای مکان های مملو از گرد و خاک که دسترسی به آنها دشوار است به کار می رود.




درب محفظه لوازم جانبی را فشار دهید تا باز شود، لوازم جانبی را از آن خارج کنید. برای استفاده از هر یک از لوازم جانبی آن را به لوله وصل کنید.

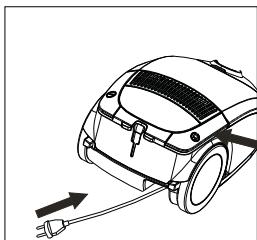

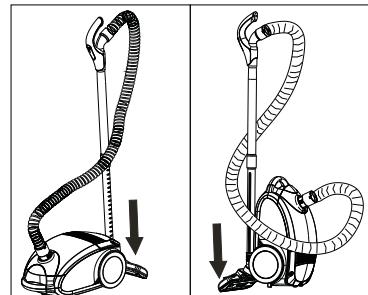

نحوه نگهداری


خرطوم را دور لوله ببیچید، برس متصل به لوله را به قلاب موجود روی بدنه دستگاه وصل کنید.

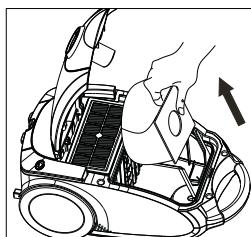


IV نحوه تخلیه کیسه گرد و خاک

A. نحوه تخلیه

باتوجه به شکل مقابل، کیسه گرد و خاک را از دستگاه خارج کنید و آن را در سطل زباله تخلیه کنید.

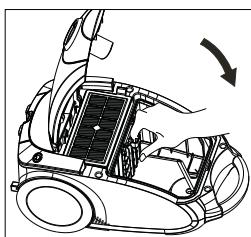

با توجه به جهت نشان داده شده در تصویر شبکه نگهدارنده فیلتر را بپرورن بیاورید.


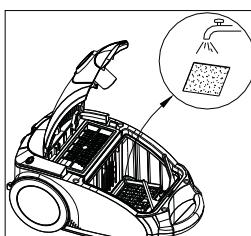


فیلتر را خارج کنید، آن را با آب بشوئید، و بگذارید خشک شود.

● 1- فیلتر را باید سالی دوبار بشویید، اگر میزان گرد و خاک گرفتگی آن زیاد بود می توانید بازهم آن را بشویید.

2- هنگام استفاده از دستگاه باید فیلتر آن را سرجایش گذاشته باشید.

3- پیش از استفاده از دستگاه اطمینان حاصل کنید که فیلتر بدرستی سرجایش قرار گرفته باشد و آسیب ندیده باشد.

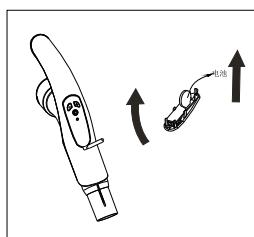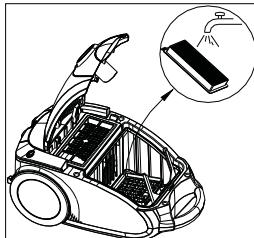

دربوش بدنه دستگاه را باز کنید و فیلتر HEPA را خارج کنید.
آن را با استفاده از آب بشویید و اجراهه دهید خشک شود.

- 1 فیلتر HEPA را هرسال باید بشویید.
- 2 هنگام استفاده از دستگاه باید حتماً فیلتر HEPA را سر جایش گذاشته باشید.
- 3 پیش از استفاده از دستگاه اطمینان حاصل کنید که فیلتر سالم و بدرستی سر جایش قرار گرفته باشد.

باتری های دسته جاروبرقی را تعویض کنید. درب قسمت مربوط به باتریها را بازکنید. سپس باتری ها را با توجه به شکل مقابل تعویض کنید.

IV رفع مشکل احتمالی

نکته: برق دستگاه را قطع کنید و دوشاخه را از پریز برق بکشید.
اگر متوجه شدید که ناگهان صدای جاروبرقی کم یا زیاد می شود از ادامه استفاده از دستگاه خودداری کنید. ممکن است بعضی قسمت های دستگاه مسدود شده باشند. در این صورت اجزای مختلف دستگاه را بررسی و آنها را تمیز کنید. ممکن است فیلتر HEPA یا فیلترهای دیگر به علت گرد و خاک زیاد مسدود شده باشند. آنها را تمیز یا تعویض کنید.

درصورتیکه مشکل دستگاه حل نشد، با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.

V مشخصات فنی دستگاه

25Kpa	حداکثر قدرت مکش	AC 220-240V	ولتاژ
74 db(A)	میزان صدا	50/60 HZ	فرکانس
	1800W		توان
	گروه II- لوازم خانگی برقی		میزان ایمنی

نظرات و پیشنهادات : در صورتی که مشخصات این دستگاه با آنجه در دفترچه آن ذکر شده فرق دارد، ما مسئولیت آن را نمی پذیریم.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.