


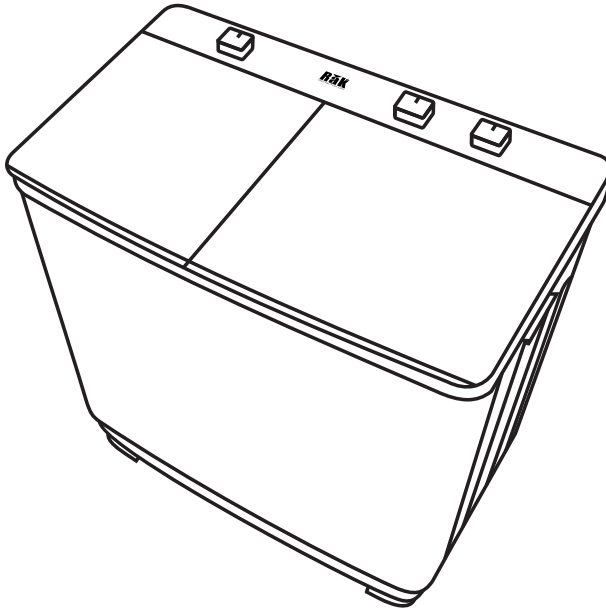

ماشین لباسشویی دوقلو

مدل: RAK-WM 8085


دفترچه راهنما




لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و
آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.



نام قسمت‌های مختلف دستگاه

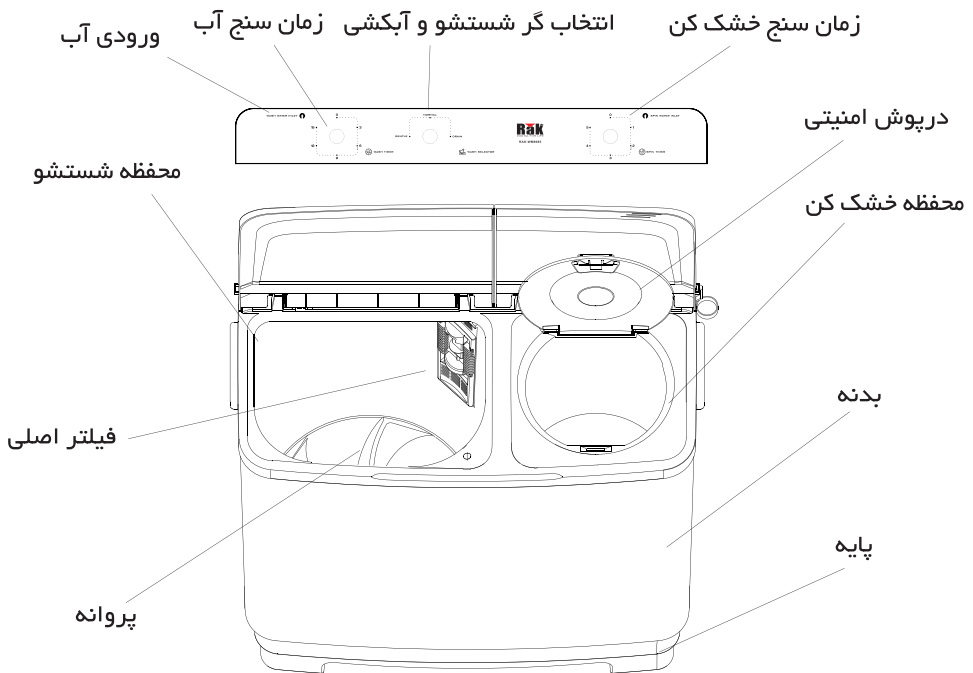

قطعات

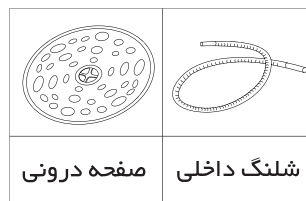

نصب و تراز کردن پایه ها:

برای تثبیت ماشین بر روی زمین و جلوگیری از ایجاد صدا در هنگام کار کردن وسیله، پایه ها را با چرخاندن به بدنه و زمین محکم و ثابت کنید.

توجه: پایه ها به صورت انتخابی هستند. ماشین لباسشویی در حالت غیر تنظیم شده می باشد. (تنظیم قبل از استفاده حتماً انجام گیرد)

جهت ثابت کردن شلنگ تخلیه: گیره ی روی شلنگ تخلیه را برداشته و آن را در نزدیک دهانه ی سوراخ پشت ماشین ببرید.

تنظیم حالت: لباسشویی برای حالت کاملاً بالانس و محکم طراحی و ساخته شده و شما باید قبل از استفاده آن را تنظیم نمائید و توجه داشته باشید که زاویه ی آن بیشتر از ۲ درجه نباید باشد و همچنین باید در جایی نصب شود که از دیوارهای اطراف بیشتر از ۵ سانتی متر فاصله داشته باشد. این اقام جهت جلوگیری از ایجاد صدا در هنگام کار کردن ماشین می باشد.


طریقه نصب شلنگ: ورودی آب ماشین لباسشویی را به بیرون چرخانده و شلنگ ورودی آب را در داخل مخزن شستشو و یا سوراخ سمت آبکشی قرار می دهید.

آماده سازی قبل از شستشو:

جیب های لباس ها را از کلید، سنجاق مو، سکه یا اشیاء دیگر کاملاً خالی نمائید. دکمه و زیپ لباس ها را ببندید. میزان لباس ها نباید از حد مجاز بیشتر باشد. اگر لباس ها در هم پیچیده شدند آن ها را از هم جدا نمائید.

عملکرد شروع شستشو:

۱ ورودی آب را باز کنید (وصل کنید) و لوله تخلیه را روی زمین قرار دهید. ۲ دکمه را روی برنامه مناسب بچرخانید. ۳ لباس های کثیف را در مخزن لباسشویی بریزید. ۴ آب را به میزان کافی تا حد مشخص شده در داخل ماشین بریزید. (مطابق میزان لباس و برنامه شستشو)



نوع برنامه ی شستشو را تنظیم کنید:

لطفاً با توجه به کمیت و کیفیت لباس ها برنامه مناسب خودشان را انتخاب کنید.

انتخاب زمان شستشو:

◀ شیرآب را باز کرده تا میزان آب به حد انتظار برای شستشوبرسد. ▶ تایمر یا زمان سنج شستشو با چرخاندن دکمه ی مربوطه به کار می افتد. ▶ ماشین به وسیله چرخاندن دکمه زمان سنج شروع به کار می کند.

معمولی		نوع شستشو برای	انتخاب گر شستشو
کثیف	کتان	ابریشم، لباس های لطیف، پارچه با درجه ی خلوص بالا	اسم
۹ الی ۱۵	۵ الی ۹	۳ الی ۵	زمان

توجه: مقادیر بالا برای میزان لباس خشک در ماشین می باشد.

آبکشی: ▶ قبل از اینکه مراحل شستشو کاملاً پایان بگیرد، دکمه ی مربوط به آبکشی را روی حالت آبکشی قرار دهید. ▶ زمان خشک کردن را تنظیم نمایید. ▶ لباس ها را در مخزن خشک کن قرار داده و در پوش محافظ را ببندید.

درپوش محافظ خشک کن: کلید مربوطه را بچرخانید تا به کلمه مورد نظر برسید.

زمان خشک شدن	نام
۱-۲	بلوز
۳-۵	زیر کتی
۵	لباس کار

خشک کردن:

برنامه شستن و خشک کردن را برای بار دوم مجدد تکرار کنید. برنامه شستن و خشک شویی برای بار اول یا مرحله اول می تواند کامل باشد، اما پس از اتمام مرحله اول دوباره تکرار کنید تا در این دوره لباس ها تمیز تر شده و در مصرف آب و برق در قیاس با مرحله ی قبل صرفه جویی شود.

خشک کردن با اسپری:

ورودی آب را باز کنید، اجازه دهید که آب تا حد انتظار در محفظه پر شود، شلنگ ورودی آب و تخلیه آب که مربوط به خشک کردن است را درون سوراخ های خود قرار دهید. بعد از اینکه مرحله ی خشک کردن تمام شد با اسپری آب بپاشید.

هشدار برای خشک کردن:

صفحه داخل محفظه را کاملاً صاف و بدن شیب درست در جای خودش قرار دهید، این صفحه از شستشو خشک کردن به صورت همزمان جلوگیری می کند.

لطفاً لباسها را به گونه ای قرار دهید که روی صفحه را کج نکنند و هنگام کار کردن ماشین باعث ایجاد صدای غیر طبیعی نگردد. از تماس با محفظه ی در حال چرخیدن به خصوص برای کودکان اجتناب کنید.



بعد از شستشو:

◀ دستهایتان را بشوئید. ▶ دستگاه را از برق بکشید و ورودی آب را ببندید. ▶ گیره ی تخلیه ی آب را ببندید. ▶ لباس ها را از محفظه ی خشک کن برداشته و بعد به آن ها نرم کننده اضافه کنید.

جهت تمیز کردن فیلتر:

◀ فیلتر را خاموش کنید. ▶ فیلتر را با انگشتان به پایین فشار دهید تا تمیز شود. ▶ فیلتر را از وجود آب و یا هرگونه کثیفی پاک کنید. ▶ فیلتر را در قسمت آبکشی گذاشته و مجدد آن را نصب کنید.

- از نصب ماشین بر روی سطوح ناهموار خودداری کنید.
- با دست خیس دکمه ی ماشین را برای خاموش کردن نفشارید.
- آب را بیرون از محفظه اسپری نکنید.
- از وارد کردن آب با دمای بالای ۵۰ درجه سانتی گراد در داخل محفظه اکیداً خودداری کنید.
- از تمیز کردن دستگاه با مواد قابل اشتغال خودداری کنید.
- هسته ی مرکزی دستگاه باید به سیم ارت وصل باشد.
- بعد از شستشو دستگاه را حتماً از برق بکشید.
- شلنگ دستگاه نباید بلندتر از ۲ متر و ارتفاع شلنگ نباید بیشتر از ۱۵ سانتی متر باشد.
- شلنگ تخلیه را خیلی محکم نبندید که آب موجود در آن به راحتی بتواند تخلیه شود.
- استفاده از این دستگاه برای کودکان ممنوع می باشد.
- این دستگاه خطر برق گرفتگی نیز دارد و نیازمند اتصال به ارت می باشد.
- استفاده از این دستگاه برای کودکان ، افراد دارای ناتوانی ذهنی و حتی برای کسانی که اطلاع کافی از عملکرد آن ندارند مضر است و توصیه نمی شود، مگر اینکه تحت نظارت شخص عاقل و با مهارت انجام شود.
- از بازی کردن کودکان با این دستگاه جلوگیری کنید.
- اگر در هنگام استفاده از این ماشین با کاهش کیفیت از عملکرد مواجه شدید با مهندسین ما در خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- اگر موتور دچار آسیب شود باید در کارخانه مجدد تعمیر و یا تعویض شود.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید