DIGITAL FOR LIFE

MODEL: RAK-WM5090W
MODEL: RAK-WM5090T

ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

دفترچه راهنما



لطفا دفترچه راهنما را نزد خود نگه دارید.

از اینکه ماشین لباسشویی تولید شده توسط شرکت ما را خریداری کرده اید، بسیار متشکریم.

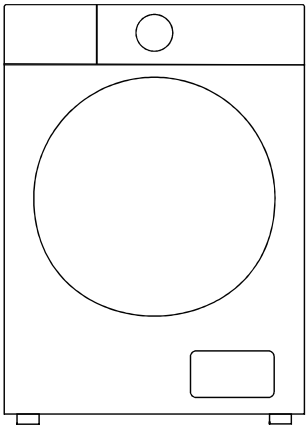

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه را با دقت کامل مطالعه کنید . حتماً قبل از راه‌اندازی دستگاه، بخش "احتیاطهای ایمنی" را به دقت بخوانید.
- هرگونه تغییر فنی در محصول، به صورت جداگانه اعلام نخواهد شد.
- این دستگاه حاوی مواد قابل بازیافت است. لطفاً هنگام دور انداختن آن، در بازیافت و دفع صحیح کمک کنید تا از محیط زیست محافظت شود.
- این دفترچه راهنما برای مدل های مختلف ماشین لباسشویی قابل استفاده است. برای برخی جزئیات، لطفاً به مدل خریداری شده خود مراجعه کنید.

فهرست مطالب

احتیاط های ایمنی و نحوه استفاده ۴

نام قطعات دستگاه ۷

دستورالعمل های نصب ۸

آماده‌سازی قبل از شستشو ۱۱

نحوه استفاده از جعبه مواد شوینده ۱۱

مراحل راه اندازی و کار با دستگاه ۱۲

قفل کردن و باز کردن درب دستگاه ۱۲

دستورالعملهای کنترل پنل ۱۳

معرفی برنامه های شستشو ۱۳

نگهداری و مراقبت ۱۴

عیب یابی ۱۶

توضیح کدهای خطا ۱۷

اطلاعیه های ایمنی و نحوه استفاده (حتما توجه شود)

● **به منظور جلوگیری از آسیب به کاربر و اموال دیگران، لطفاً موارد ایمنی را رعایت کنید.**

هشدار

- این علامت نشان دهنده خطر آسیب شخصی و خسارت به اموال است.
- این علامت نشان دهنده مواردی است که ممنوع میباشد.
- این علامت نشان دهنده مواردی است که باید رعایت شود.

هنگام استفاده از دستگاه



- دستگاه را در جایی با تهویه مناسب و دور از منابع گرما قرار دهید. از قرار دادن آن در معرض نور مستقیم خورشید، هوای آزاد، حمام، محیط مرطوب یا باران خودداری کنید .
- این کار باعث پوسیدگی سریع قطعات پلاستیکی و لاستیکی، ایجاد خطای الکتریکی، برقگرفتگی و حتی خطر آبگرفتگی میشود.



- هنگام تمیز کردن، آب را مستقیماً روی تمام قسمت‌های بدنه اسپری نکنید!
- ممکن است منجر به اتصال کوتاه، نشتی و برق گرفتگی شود.

- اقدام فوری در موارد زیر :
- اگر موارد زیر رخ داد، فوراً دستگاه را خاموش کنید، دوشاخه را از برق بکشید و با نمایندگی تماس بگیرید :
- دستگاه روشن نشده اما برق به آن وصل است .
- دستگاه در حال کار است اما صداهای غیرعادی میدهد .
- بوی سوختگی احساس میشود .



- روی دستگاه شمع، پوشش فلزی، سیگار، کتری برقی، رخت خشککن یا سشوار قرار ندهید.
- اطراف دریچه تهویه دستگاه را تمیز نگه دارید و از انباشته شدن گرد و غبار، پنبه و کثیفی جلوگیری کنید.
- دریچه زیرین دستگاه را با فرش یا اشیاء دیگر نپوشانید (ممکن است باعث آتشسوزی یا تغییر شکل دستگاه شود).

موارد ممنوع

- نکات فنی :
- دستگاه را به منبع آب گرم بالای ۵۰ درجه سانتیگراد وصل نکنید (ممکن است باعث آسیب به قطعات پلاستیکی، نشتی آب، برق گرفتگی شود).
- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی مناسب است .
- از ماشین لباسشویی برای هیچ منظور یا عملکرد دیگری استفاده نکنید. ماشین لباسشویی نباید برای هیچ هدفی به جز شستشوی لباس هایی که در این دفترچه راهنما مشخص شده است، مورد استفاده قرار گیرد.
- استفاده نادرست ممکن است باعث آسیب به دستگاه شود یا خطر ایجاد کند .

هنگام استفاده از دستگاه

- درب دستگاه را در حین شستشوی دمای بالا لمس نکنید و مراقب کودکان باشید.
- اگر نیاز به باز کردن درب در حین شستشوی دمای بالا دارید، صبر کنید تا دما به حد ایمن برسد و قفل درب به طور خودکار باز شود.
- لمس درب در این حالت ممکن است باعث سوختگی شود.

- هنگام بستن درب، مراقب باشید لباس ها بین درب گیر نکند (ممکن است باعث نشتی و خرابی شود).
- حتماً از شیلنگ جدید همراه دستگاه استفاده کنید. شیلنگ قدیمی قابل استفاده مجدد نیست.
- از شستن لباس های دارای سیم فلزی در ماشین لباسشویی خودداری کنید (سیم ممکن است بیرون بزند و به دستگاه و لباس ها آسیب بزند).
- دستگاه را در محیطی با دمای زیر ۰ درجه سانتیگراد استفاده نکنید (ممکن است به دستگاه آسیب بزند).
- از حلال های آلی، مایعات خورنده یا مواد شیمیایی برای تمیز کردن بدنه خارجی و قطعات لاستیکی دستگاه استفاده نکنید (این کار به دستگاه آسیب میرساند).

اطلاعیه های ایمنی و نحوه استفاده (حتما توجه شود)

برای جلوگیری از آسیب دیدگی

- این دستگاه برقی برای استفاده توسط افراد دارای معلولیت جسمی، حسی یا ذهنی (از جمله کودکان) و یا افرادی که تجربه و دانش کافی ندارند، طراحی نشده است. این محصول فقط باید تحت نظارت و راهنمایی فردی که مسئولیت ایمنی آن را بر عهده دارد، استفاده شود.
- دستگاه را روی سطح صاف، محکم و تراز (سیمان یا سرامیک) قرار دهید. از قرار دادن دستگاه روی میز، قفسه یا براکت معلق خودداری کنید. دستگاه کج شده ممکن است باعث کارکرد ناپایدار، واژگونی و آسیب به افراد یا اموال شود .
- از اسپری های قابل اشتعال در نزدیکی ماشین لباسشویی استفاده نکنید. در صورت نشت گاز یا مواد قابل اشتعال، فوراً دستگاه را از برق بکشید. دستگاه را در محیطهایی که گازهای قابل اشتعال یا مایعات انفجاری وجود دارد (مانند گاز بیوگاز یا استخرها) استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث انفجار و آتشسوزی شود .
- تمام مواد شوینده (پودر لباسشویی، سفیدکننده، نرمکننده پارچه و غیره) را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- از ورود کودکان به داخل ماشین لباسشویی جلوگیری کنید. جعبه یا چهارپایه هایی که کودکان بتوانند با آن بالا بروند، نزدیک دستگاه قرار ندهید .
- کودکان را نزدیک دستگاه نگذارید و اجازه لمس کردن آن را به آنها ندهید. دستگاه هنگام گرم بودن آب بسیار داغ است و ممکن است باعث سوختگی شود .
- هرگونه باز کردن، تعمیر یا تغییر در دستگاه توسط خودتان کاملاً ممنوع است. برای تعمیر حتماً با خدمات پس از فروش نمایندگی تماس بگیرید .دستکاری دستگاه ممکن است باعث عملکرد غیرعادی، آسیب به افراد، برقگرفتگی، نشتی آب و آتشسوزی شود .
- تا زمانی که دیگ دستگاه کاملاً متوقف نشده، به هیچ عنوان لباس داخل آن را لمس نکنید. حتی اگر چرخش کند، ممکن است لباس به دست شما بپیچد و باعث آسیب شود . به خصوص مراقب کودکان باشید .



No disassembly

- جدا کردن، تعمیر یا اصلاح دستگاه توسط خودتان ممنوع است. لطفاً با خدمات پس از فروش دفتر مشورت کنید. این کار ممکن است باعث عملکرد غیرطبیعی دستگاه، آسیب به پرسنل، برق گرفتگی، نشت آب و آتش سوزی شود.



Do not touch

- تا زمانی که چرخش دیگ کاملاً متوقف نشده است، به لباس‌های داخل آن دست نزنید! حتی اگر چرخش آهسته باشد، ممکن است باعث گیر کردن لباس‌ها در دست‌ها و آسیب‌دیدگی شود. باید به ایمنی کودکان توجه ویژه‌ای داشت.

برای جلوگیری از آسیب دیدگی

- از شستشو، آبکشی یا خشک کردن پارچه های ضدآب (مانند کیسه خواب، لباس غواصی، بارانی، کت اسکی و غیره) در ماشین خودداری کنید. این کار ممکن است باعث آسیب به افراد، دیوارها، کف و لباسها شود و منجر به نشتی آب گردد .
- روی دستگاه نروید و اشیاء شکننده روی آن قرار ندهید. دستگاه ممکن است تغییر شکل دهد، بشکند یا واژگون شود و باعث آسیب شود.

- موادبسته بندی (کیسه های پلاستیکی، فوم بستهبندی و غیره) را دور از دسترس کودکان نگه دارید. این مواد ممکن است باعث خفگی کودکان شود.
- هنگام دور انداختن دستگاه، حتماً درب آن را جدا کنید.
- در غیر این صورت، کودک ممکن است داخل دیگ گیر کند .

اطلاعیه های ایمنی و نحوه استفاده (حتما توجه شود)

سیم برق

- لطفاً از پریز برق تک فاز دوسیمه دارای اتصال به زمین با جریان نامی ۱۰ آمپر و ولتاژ ۲۲۰ ولت استفاده کنید .
- پریز برق را با سایر لوازم برقی به اشتراک نگذارید .در صورت نیاز به استفاده از سیم اضافی، حتماً از سیم استاندارد و مطابق با مقررات ایمنی ملی استفاده کنید که جریان و ولتاژ مورد نیاز را پشتیبانی کند . اگر پریز با لوازم برقی دیگر مشترک باشد، ممکن است به دلیل گرمای بیش از حد باعث آتشسوزی شود .حتماً دوشاخه را کاملاً داخل پریز فشار دهید تا تماس خوب برقرار شود. تماس ضعیف ممکن است باعث‌برق گرفتگی و آتشسوزی شود.
- از سیم برق آسیب دیده یا پریز شل و معیوب استفاده نکنید. گردوغبار و آلودگی روی دوشاخه برق بایدبه طور منظم تمیز شود. اگر دوشاخه با گردوغبار و آلودگی پوشیده شود، خاصیت عایق بندی در برابر رطوبت کاهش یافته و ممکن است باعث آتشسوزی شود.
- لطفاً دستگاه را از برق بکشید و دوشاخه را با یک پارچه خشک تمیز کنید.

- از هرگونه عملی که باعث آسیب به سیم برق، دوشاخه یا پریز شود خودداری کنید (خم کردن شدید، پیچاندن، کشیدن، فشار سنگین و غیره) . استفاده از سیم آسیب دیده ممکن است باعث برق گرفتگی، اتصال کوتاه و آتشسوزی شود .برای تعمیر سیم یا دوشاخه، حتماً با شرکت یا نمایندگی خدمات پس از فروش تماس بگیرید

No fire

- قبل از نگهداری، تمیز کردن یا جابجایی دستگاه، اگر مدت طولانی از آن استفاده نمیکنید،
- حتماً دوشاخه را از برق بکشید و شیر آب را ببندید. این کار ازبرق گرفتگی و آب گرفتگی جلوگیری میکند.

The plug must be removed

- اگر سوراخ پریز شل باشد یا سیم برق /دوشاخه شکسته باشد، از دستگاه استفاده نکنید. ممکن است باعث برق گرفتگی، اتصال کوتاه و آتشسوزی شود.

- با دستهای خیس به دوشاخه دست نزنید. لباسهای خیس را روی دستگاه یا کنترل پنل قرار ندهید
- (ممکن است باعث برق گرفتگی شود).

- هنگام جدا کردن دوشاخه، سیم را نکشید؛ حتماً خود دوشاخه را بگیرید و بکشید . کشیدن سیم ممکن است باعث برق گرفتگی، اتصال کوتاه یا آتشسوزی شود.

- در صورت آسیب دیدن سیم برق، تعمیر آن باید توسط تکنسین متخصص خدمات پس از فروش انجام شود. تعویض سیم توسط افراد غیرمتخصص خطرناک است.

- حتماً مطمئن شوید که سیم ارت به درستی نصب شده باشد. اگر سیم ارت به درستی نصب نشده باشد، ممکن است برق به بدنه فلزی دستگاه منتقل شود و هنگام لمس دستگاه، برق گرفتگی رخ دهد .

Must be grounded

نام قطعات دستگاه

لوازم همراه دستگاه

درپوش سوراخ پیچ حمل (۴ عدد)	شلنگ ورودی آب (۱ عدد)	دفترچه راهنما (۱ عدد)
		

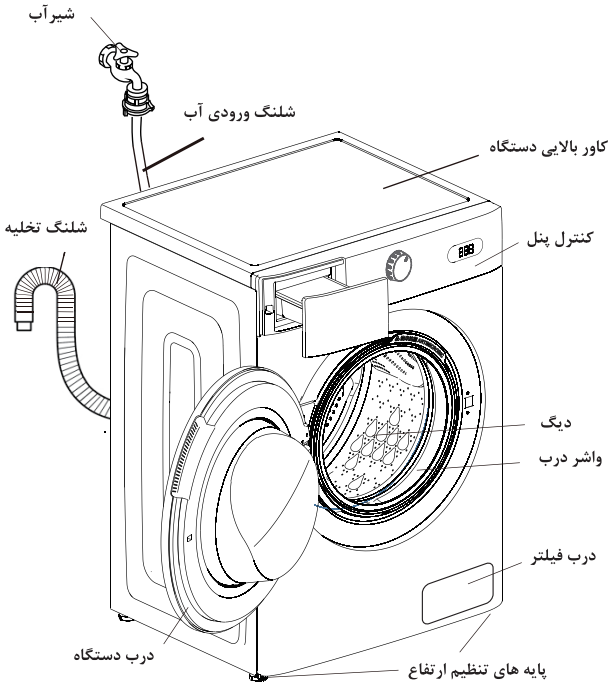

- **توجه مهم:**

۱. هنگام اولین استفاده، مقدار کمی آب از دستگاه خارج میشود. این اتفاق کاملاً طبیعی است و به دلیل تست عملکرد در کارخانه میباشد.

۲. پس از هر بار استفاده، حتماً دوشاخه برق را از پریز بکشید و شیر آب را ببندید تا از آب گرفتگی اتفاقی و خطر آتشسوزی جلوگیری شود.

دستورالعمل های نصب

• محل قرارگیری ماشین لباسشویی

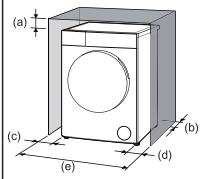

هنگام نصب ماشین لباسشویی به صورت توکار جلوی دستگاه باید کاملاً باز باشد و فضای کافی اطراف آن وجود داشته باشد .

فاصلههای مورد نیاز به شرح زیر است :

(a) فاصله بالای دستگاه: حداقل ۳ سانتیمتر

(b) فاصله پشت دستگاه: حداقل ۵ سانتیمتر

(c) فاصله سمت چپ: حداقل ۲ سانتیمتر

(d) فاصله سمت راست: حداقل ۲ سانتیمتر

(e) عرض فضای مورد نیاز: حداقل ۶۴ سانتیمتر

حتماً دوشاخه برق را به یک پریز جداگانه و مناسب خانه وصل کنید و مطمئن شوید که محل پریز برای جدا کردن آسان دوشاخه در دسترس باشد .

• پیچهای حمل و نقل و لوازم جانبی برای ثابت نگه داشتن قطعات داخلی ماشین لباسشویی در زمان حمل و نقل استفاده میشوند. این پیچ ها قبل از استفاده حتماً باید جدا شوند .

پیچ های حمل و نقل و لوازم جانبی

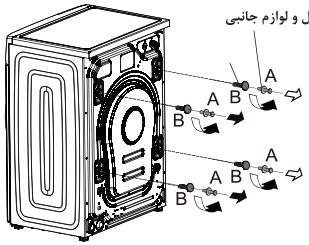

درپوش سوراخ های پیچ های حمل و نقل

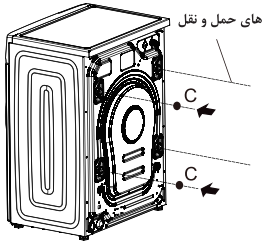

مراحل جدا کردن :

۱. چهار پیچ حمل و نقل را طبق شکل جدا کنید. این قطعات را در جایی مناسب نگه دارید تا در صورت جابجایی مجدد دستگاه از آنها استفاده کنید .

۲. از کیسه لوازم جانبی استفاده کنید ودرپوش های سوراخ پیچ حمل را در چهار سوراخ باقیمانده پس از جدا کردن پیچ ها قرار دهید .

اتصال سیم برق

لازم است از پریز سه شاخه با سیم ارت (سیم اتصال به زمین) مطمئن استفاده شود. سیم ارت در دوشاخه نصب شده و نباید بدون مجوز تغییر کند .اگر خانه شما پریز ارت دار ندارد، حتماً از یک متخصص بخواهید قبل از استفاده، پریز ارت دار نصب کند. پریز مورد استفاده باید مجهز به فیوز ۱۰ آمپر باشد .

نکات مهم :

به هیچ عنوان سیم ارت را به لوله گاز، لوله آب، سیم تلفن یا میله برقگیر وصل نکنید .

اگر سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد، به هیچ عنوان از دستگاه استفاده نکنید. تعویض آن باید توسط تکنسین خدمات پس از فروش یا متخصص انجام شود تا از حوادث نشتی آب و آتشسوزی جلوگیری شود .

دستورالعمل های نصب



تنظیم تراز افقی (Horizontal adjustment)

برای جلوگیری از صدای اضافی و لرزش دستگاه، حتماً آن را تراز کنید. دستگاه را روی سطح صاف، محکم و ترجیحاً در گوشه اتاق قرار دهید .

اگر کف اتاق تراز نیست، پایه های تنظیم را تنظیم کنید. مطمئن شوید که چهار پایه تنظیم کاملاً با زمین تماس داشته باشند و دستگاه کاملاً تراز باشد (از تراز دستی استفاده کنید) .



روش تنظیم پایه ها :

۱. مهره قفل (A) را با آچار مناسب شل کنید .

۲. پایه را در جهت نشان داده شده در شکل بچرخانید تا ارتفاع آن تنظیم شود .

۳. پس از تنظیم ارتفاع، مهره قفل (A) را به سمت بالا بچرخانید تا پایه ثابت بماند .



پس از تنظیم، روی لبه های مورب بالای دستگاه فشـــار رو به پایین وارد کنید. دستگاه نباید بالا و پایین برود. اگر لرزش داشت، دوباره پایهها را تنظیم کنید .

نکات مهم :

دستگاه را فقط روی کف صاف و محکم (سیمان یا سرامیک) نصب کنید. از قرار دادن آن روی فرش، کف چوبی یا پایه های جداگانه خودداری کنید .

دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید یا جایی که در زمستان یخزدگی دارد، قرار ندهید .

مراقب باشید قطعات فلزی دستگاه با قطعات فلزی مبلمان، صفحه استیل ظرفشـویی یا سایر لوازم برقی تماس نداشته باشد .

قبل از استفاده، تمام موارد بسته بندی از جمله فوم و پلاستیک زیر دستگاه را کاملاً جدا کنید در غیر این صورت باعث آسیب به دستگاه خواهد شد.

نصب لوله تخلیه

- **برداشتن گیره ثابت‌کننده لوله تخلیه ممنوع است.**
- **برای عملکرد صـحیح دسـتگاه، انتهای لوله تخلیه باید حداقل ۴ ســـانتیمتر داخل لوله فاضلاب قرار گیرد.**
- **ارتفاع خروجی لوله تخلیه باید در محدوده مشخصی باشد (مطابق تصویر زیر) .**

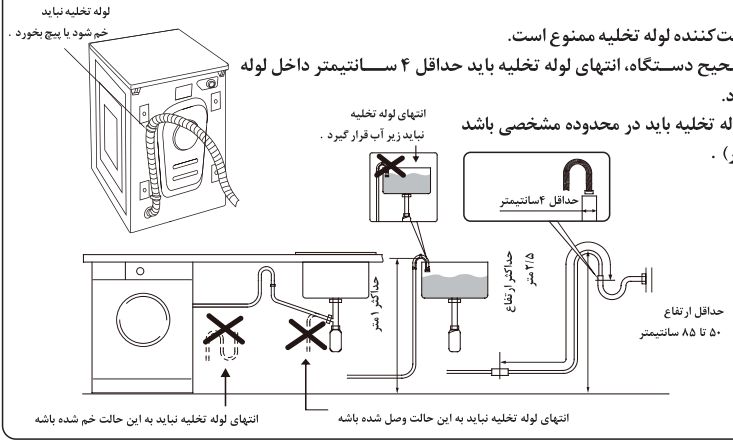

دستورالعمل های نصب

اتصال شلنگ ورودی آب

لطفاً حتماً از شلنگ ورودی آب جدید همراه دستگاه استفاده کنید. استفاده مجدد از شلنگ قدیمی ممنوع است .

۱. اتصال به شیر آب

روش اتصال بسته به نوع شیر آب متفاوت است :

الف) شیر آب با اتصال سریع : (Quick-change connector)

- روکش را فشار دهید و یک سر شلنگ را داخل اتصال مخصوص شیر آب قرار دهید .
- روکش را تا جایی بکشید که صدای «کلیک» بشنود، سپس اتصال کامل میشود .

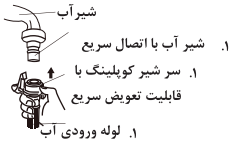

ب) شیر آب با رزوه خارجی

- برای شیر آب ۱/۲ اینچ: مستقیماً شلنگ را ببندید .
- برای شیر آب ۳/۴ اینچ: ابتدا آداپتور را نصب کنید تا آببندی کامل شود، سپس شلنگ را وصل کنید .

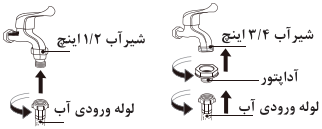

۲ .اتصال به ماشین لباسشویی

مهره اتصال شلنگ ورودی آب را روی زانویی پشت دستگاه قرار دهید .

مهره را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا جایی که دیگر نچرخد (محکم شود)

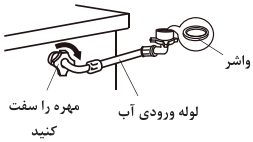

نکته مهم :

هنگام سفت کردن مهره، نیروی چرخش باید یکنواخت باشد و شلنگ نباید پیچ بخورد یا بیش از حد خم شود .

اگر نشتی وجود داشت، مهره را دوباره چک کنید و ببینید آیا واشر لاستیکی داخل آن آسیب دیده یا خیر

۳ .بررسی محکم بودن اتصال

شلنگ را کمی بکشید تا مطمئن شوید اتصال به شیر آب و شیر برقی دستگاه محکم است .

شیر آب را به آرامی باز کنید و نشتی را بررسی کنید. در صورت نشتی، شیر را ببندید و اتصال را دوباره محکم کنید .

پس از استفاده طولانیمدت، ممکن است اتصال شل شود. در این صورت دوباره آن را سفت کنید .

پس از اتمام برنامه شستشو یا زمانی که دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمیشود، حتماً شیر آب را ببندید .

جدا کردن شلنگ ورودی آب

۱ .شیر آب را ببندید ۲. .اهرم قفل را فشار دهید و روکش را پایین بکشید (برای اتصال سریع) یا مهره را در جهت خلاف عقربههای ساعت بچرخانید ۳. .مهره شلنگ را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و شلنگ را از شیر برقی دستگاه جدا کنید .

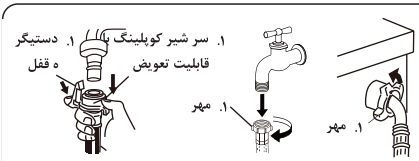

آماده سازی قبل از شستشو

قبل از شستشو، حتماً برچسب و دستورالعمل های روی لباسها را بررسی کنید، مواد شوینده را به طور صحیح و کافی استفاده کنید و از مواد شوینده مناسب برای ماشین لباسشویی استفاده نمایید .

لطفاً لباسهای خود را آماده کنید

دکمه ها، زیپها و بندها را ببندید، کمربند را شل کنید و دکمه ها را محکم کنید . 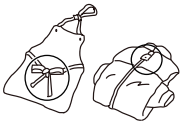	لباسهای مختلف از نظر جنس و رنگ را جداگانه بشویید (به خصوص لباسهایی که رنگشان ممکن است برود) . 	لباسها را طبق علائم شستشو و تمیزکاری روی آنها بشویید. 
اگر روی لباس طرح یا چاپ دارد، لباسهای جمعشونده هستند یا جورابهای بلند، آنها را داخل و رو کنید و سپس بشویید . 	لباسهای زیر و لباسهای کوچک را داخل کیسه توری مخصوص بگذارید تا از گیر کردن و آسیب به دستگاه جلوگیری شود. 	جیبهای لباس را کاملاً خالی کنید (کلید، سکه و غیره). این موارد ممکن است به لباس یا دستگاه آسیب بزنند یا باعث صدای غیرعادی شوند . 

نکته :اگر تعداد لباسها کم باشد، ممکن است دستگاه نتواند به خوبی آبکشی و خشک کند. در این حالت تعداد لباسها را افزایش دهید یا آنها را به طور مساوی تقسیم کنید .

نحوه استفاده از جعبه مواد شوینده

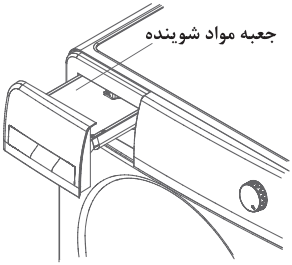

- از مواد شوینده مایع کمکف، مناسب برای ماشین لباسشویی استفاده کنید.
- اگر از مواد شوینده غلیظ یا سفیدکننده استفاده میکنید، آنها را با دو برابر حجم آب رقیق کنید و سپس داخل جعبه بریزید.
- از ریختن بیش از حد مواد شوینده خودداری کنید، زیرا باعث ایجاد کف زیاد، تأثیر نامطلوب در آبکشی و حتی خرابی دستگاه میشود .
- همیشه به دستورالعمل کارخانه مواد شوینده مراجعه کنید و مقدار مناسب را با توجه به نوع لباس، رنگ، دمای آب و میزان کثیفی استفاده نمایید .

جدول مقدار مصرف مواد شوینده

مقدار لباس	کمتر از ۴/۱ دیگ >	کمتر از ۲/۱ دیگ >	کمتر از ۴/۳دیگ >
پودر لباسشویی کم کف	15g	30g	45g
پودر لباسشویی معمولی (فعال کننده بالای ٪۱۵)	15ml	25ml	35ml
پودر لبایسشویی غلیظ(فعال کننده بالای ٪۲۵)	10ml	15ml	25ml

مراحل راه اندازی و کار با دستگاه

به دلیل تست تزریق آب در کارخانه، ممکن است چند قطره آب داخل درب و دیگ دستگاه باقی مانده باشد. **برای بار اول استفاده:** حتماً یک برنامه تمیزکاری دیگ **(Bucket Cleaning)** یا برنامه شستشوی دمای بالا بدون لباس اجرا کنید تا آب باقیمانده و مواد احتمالی داخل دستگاه خارج شود و به لباسهای شما آسیبی نرسد .

مراحل کار :

۱. شلنگ ورودی آب را وصل کنید و شیر آب را باز کنید .
۲. دوشاخه برق را به پریز بزنید .
۳. لوله تخلیه را به درستی نصب کنید .
۴. درب دستگاه را باز کنید، لباسها را داخل دیگ بگذارید و درب را ببندید .

احتیاط

مطمئن شوید لباسها بین درب گیر نکرده باشند .
لباسها را بیش از حد داخل دیگ نریزید. پر کردن بیش از حد باعث لرزش شدید و آسیب به دستگاه میشود.

۵. مقدار مناسب مواد شوینده را داخل جعبه مواد شوینده بریزید و درب آن را ببندید (برای جزئیات به بخش «نحوه استفاده از جعبه مواد شوینده» مراجعه کنید) .
۶. دکمه ولوم را بچرخانید، برق را وصل کنید و برنامه مورد نظر را انتخاب کنید. صفحه نمایش زمان تقریبی برنامه انتخابشده را نشان میدهد .
۷. دکمه **«Start/Stop»**را فشار دهید تا برنامه شروع شود .
۸. وقتی برنامه تمام شود، دستگاه صدای بوق میدهد و روی صفحه نمایش کلمه **«End»**ظاهر میشود. در این زمان میتوانید درب را باز کنید و لباسها را بیرون بیاورید .
۹. شیر آب را ببندید، ولوم را به موقعیت **«Off»**بچرخانید تا برق قطع شود و سپس دوشاخه را از پریز بکشید

احتیاط

- اگر تعداد لباسها کم باشد، میتوانید از حالت حفاظت نامتعادل استفاده کنید. اگر دستگاه نتوانست خوب آبکشی کند، لباسها را اضافه کرده و به طور مساوی پخش کنید، سپس دوباره آبکشی کنید .
- اگر برنامه معمولی اجرا شد اما مواد شوینده کاملاً از لباسها خارج نشد، مقدار مواد شوینده را چک کنید و در صورت نیاز از برنامه آبکشی اضافی استفاده کنید .
- پس از پایان برنامه، لباسها را فوراً از دستگاه خارج کنید. ماندن طولانی لباسها داخل دیگ ممکن است باعث تغییر رنگ، تغییر شکل و چروک شدن آنها شود .

مراحل راه اندازی و کار با دستگاه

قفل درب فعال است پس از شروع برنامه شستشو، درب دستگاه به طور خودکار قفل میشود و قابل باز شدن نیست. در این حالت، چراغ یا علامت **«Door Lock»**روی پنل کنترل روشن میشود .

آزاد شدن قفل درب وقتی چراغ قفل روشن است، دکمه **«Start/Stop»**را فشار دهید. پس از توقف کامل چرخش دیگ (حدود ۲ دقیقه)، قفل به طور خودکار باز میشود. سپس میتوانید درب را باز کنید و لباس اضافه یا خارج کنید .

احتیاط

- هنگام باز کردن درب در حین شستشو، ممکن است حبابهای کف بیرون بریزد. با یک لباس آنها را بگیرید .
- در حین شستشوی دمای بالا، درب دستگاه قابل باز شدن نیست .
- اگر سطح آب داخل دستگاه خیلی بالا باشد، درب باز نخواهد شد .

دستور العمل های پنل کنترل

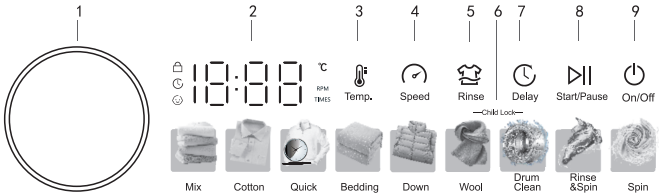

۱. دکمه ولوم برنامه **(Program Knob)** دستگاه را روشن کنید و با چرخاندن دکمه ولوم، برنامه مناسب را بر اساس نوع لباس و میزان کثیفی انتخاب کنید .

۲. نمایشگر برنامه وضعیت فعلی برنامه (شستشو - آبکشی - خشککن) و زمان تقریبی پایان برنامه را نشان میدهد .

۳. دکمه دما **(Temperature)** دمای آب را بر اساس نوع لباس و میزان کثیفی انتخاب کنید .محدوده دما بسته به برنامه متفاوت است .

۴. دکمه سرعت‌خشک کن **(Speed)** سرعت چرخش خشک کن را بر اساس مقدار لباس و نوع پارچه انتخاب کنید . .دکمه

۵. آبکشی **(Rinse)** تعداد دفعات آبکشی را افزایش یا کاهش دهید .

۶. دکمه قفل کودک **(Child Lock)** برای جلوگیری از دستکاری کودکان، این دکمه را فشار دهید و نگه دارید. وقتی فعال شود، تمام دکمه ها به جز دکمه روشن/خاموش غیرفعال میشوند .برای غیرفعال کردن، دکمه های **Rinse + Delay** را بیش از ۳ ثانیه نگه دارید .

۷. دکمه تأخیر شروع **(Delay Start)** زمان شروع برنامه را تنظیم کنید (تا قبل از فشار دادن دکمه**Start**)

۸. دکمه**Start/Pause**

- برای شروع برنامه فشار دهید .
- برای توقف موقت برنامه فشار دهید (پس از حدود ۲ دقیقه درب قابل باز شدن است) .
- دوباره فشار دهید تا برنامه ادامه یابد .

۹. دکمه **Power** برای روشن و خاموش کردن دستگاه استفاده میشود. پس از پایان برنامه، برای قطع کامل برق این دکمه را فشار دهید .

معرفی برنامه های شست و شو

برنامه	تعداد آبکشی	حداکثر ظرفیت لباس	نوع لباس مناسب
MIX	۲	ظرفیت استاندارد	لباسهای نخی / الیاف مصنوعی
COTTON	۲	ظرفیت استاندارد	لباسهای نخی
UNDERWEAR	۳	۵ کیلوگرم	لباسهای زیر
QUICK	۲	۱ کیلوگرم	لباسهای خیلی کثیف یا حوله های پراستفاده
BEDDING	۲	ظرفیت استاندارد	روتختی، ملحفه و لباسهای بزرگ نخی/ الیاف مصنوعی
DOWN	۲	ظرفیت استاندارد	لباسهای پر قابل شستشو در ماشین
WOOL	۲	۳ کیلوگرم	لباس ها ی پشمی قابل شستشو در ماشین
DRUM CLEAN	۱	—	تمیز کردن و ضدعفونی طبل دستگاه (بدون لباس)
RINSE+SPIN	۲	ظرفیت استاندارد	آبکشی + خشک کن
SPIN	—	ظرفیت استاندارد	فقط خشککن

نکته مهم :هنگام اجرای برنامه **DRUM CLEAN**(تمیز کردن دیگ)، هیچ لباسی داخل دستگاه نگذارید، زیرا ممکن است به ماشین آسیب برسد.

نگه داری و مراقبت

۱. خطر برق گرفتگی و انفجار
قبل از هرگونه تمیزکاری یا نگهداری، حتماً دوشاخه برق را از پریز بکشید .
از حلالهای شیمیایی برای تمیز کردن استفاده نکنید تا خطر انفجار پیش نیاید .

۱. تمیز کردن جعبه مواد شوینده
برای جلوگیری از کپک زدن، جعبه مواد شوینده را به طور منظم تمیز کنید .
۱ .جعبه مواد شوینده را از جای خود خارج کنید (طبق شکل).
۲. آن را با آب تمیز بشویید و سپس در جای اصلی خود قرار دهید .

۱. فشار دهید

۱. بکشید

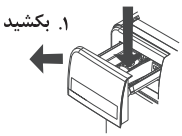

۱. تمیز کردن فیلتر شیر ورودی آب
فیلتر شیر ورودی آب را به طور منظم تمیز کنید تا از گرفتگی آن و اختلال در ورود آب به دستگاه جلوگیری شود .
۱. شیر آب را ببندید، سپس شلنگ ورودی آب را از پشت دستگاه (از شیر برقی) باز کنید .
۲. با استفاده از انبردست یا دمباریک، صفحه فیلتر را از داخل لوله ورودی آب خارج کنید. آن را با آب جاری بشویید و تمیز کنید.
۳. فیلتر تمیز شده را دوباره داخل لوله ورودی آب قرار دهید و محکم کنید
۴ .سر دیگر شلنگ را به شیر برقی دستگاه وصل کنید.
۵. شیر آب را باز کنید و اتصالات را از نظر نشتی بررسی کنید.
۶ در نهایت شیر آب را ببندید .

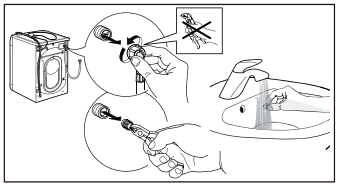

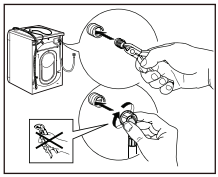

۱. تمیز کردن بدنه و پنل کنترل

- مستقیماً آب را روی دستگاه اسپری نکنید .
- رای تمیز کردن از دستمال نرم و مرطوب استفاده کنید .
- از مواد شوینده حاوی مواد ساینده استفاده نکنید .
- هرگونه مواد شوینده باقیمانده روی دستگاه را فوراً پاک کنید .

۱. برنامه تمیز کردن دیگ (Drum Clean)
پس از مدتی استفاده، داخل دیگ دستگاه ممکن است کثیف شود .اجرای برنامه Drum Cleanباعث تمیز شدن کامل داخل دیگ و محفظه خارجی آن میشود.
توصیه میشود ماهانه یک بار این برنامه را اجرا کنید .
نکته مهم :هنگام اجرای این برنامه، هیچ لباس و مواد شویندهای داخل دیگ نگذارید

۱. تمیز کردن درب شیشهای و واشر درب
پس از هر بار استفاده، درب شیشهای، سطح واشر درب و داخل محفظه را با دستمال یا برس نرم تمیز کنید تا آثار آب، کثیفی و پرز لباس پاک شود .
اگر واشر درب کثیف بماند یا پرز داخل آن جمع شود، ممکن است باعث نشتی آب و کپک زدن شود .
از مواد ساینده یا پودرهای خشن برای تمیز کردن استفاده نکنید .
از ورود اشیاء تیز مانند سوزن به داخل واشر درب جلوگیری کنید .

نگه داری و مراقبت

۱. تمیز کردن فیلتر تخلیه

خطر سوختگی لطفاً پس از خنک شدن کامل آب داخل دستگاه، فیلتر تخلیه را تمیز کنید تا دچار سوختگی نشوید .
فیلتر تخلیه، پرز لباس، نخ، طناب و ذرات کوچک را فیلتر میکند. توصیه میشود ماهانه یک بار آن را تمیز کنید .

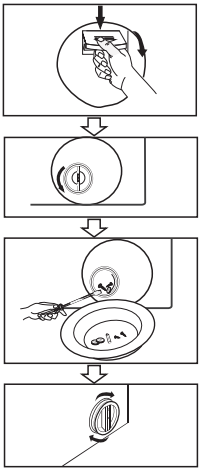

مراحل تمیز کردن :

- برنامه خشک کن (Spin) را اجرا کنید تا آب داخل دستگاه تخلیه شود .
- پس از تخلیه آب، گیره درب فیلتر را فشار دهید و درب فیلتر را باز کنید .
- درپوش فیلتر را با دست در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و فیلتر را خارج کنید .
- پرز، نخ و ذرات را از فیلتر جدا کنید و آن را با آب تمیز بشویید .
- فیلتر را دوباره سر جای خود بگذارید و درپوش آن را در جهت عقربه های ساعت محکم
- بچرخانید .
- درب فیلتر را ببندید .

نکته : هنگام نصب مجدد فیلتر و لوله تخلیه اضطراری، حتماً آن را به درستی و محکم نصب کنید تا نشتی آب رخ ندهد .

۱. تمیز کردن دیگ دستگاه

اگر لکه های زنگ زدگی داخل طبل مشاهده شد، آن را با مواد پاک کننده بدون کلر تمیز کنید.

هرگز از سیم ظرفشویی یا اسکاج فلزی استفاده نکنید .

۱. در صورت یخزدگی آب داخل ماشین لباسشویی

۱ .شیر آب و اتصال آن را با حوله داغ بپوشانید

۲ .شلنگ ورودی آب را جدا کنید و آن را داخل آب داغ (حدود ۵۰ درجه سانتیگراد) قرار دهید.

۳ .حدود ۲ تا ۳ لیتر آب داغ (حدود ۵۰ درجه) داخل دیگ بریزید.

۴ .شلنگ ورودی آب را دوباره وصل کنید، شیر آب را باز کنید، دستگاه را روشن کنید و بررسی کنید که ورود و خروج آب به طور عادی انجام شود .

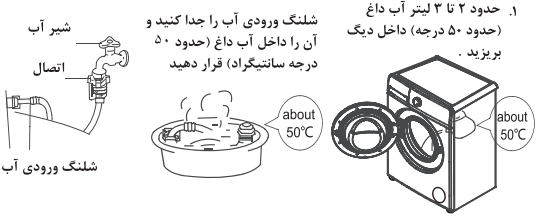

عیب یابی

وضعیت	پدیده مشاهده شده	علت احتمالی و راه حل آن
قبل از شروع کار	هنگام استفاده اول، کمی آب داخل لوله تخلیه و دستگاه وجود دارد.	طبیعی است. این آب باقی مانده از تست کارخانه است.
هنگام شستشو	دستگاه کار نمیکند.	آیا برق یا پریز مشکل دارد؟ -آیا دوشاخه کاملاً داخل پریز رفته؟، فیوز یا مدار شکن سالم است؟ ، دکمه ولوم روی موقعیت «Off» است؟ آیا شیر آب باز است؟ ، آیا دکمه Start/Pause فشار داده شده؟
	شیر آب نشتی دارد.	شکل شیر آب مناسب است؟ ، آیا شلنگ ورودی آب به درستی وصل شده؟ ، آیا شیر آب شکسته است؟
	آب وارد دستگاه نمیشود یا خیلی کند وارد میشود.	شیر آب باز است؟ ، فیلتر شیر ورودی آب گرفته است؟ (فیلتر را تمیز کنید) ، آیا شیر آب، شلنگ یا لوله یخ زده؟ ، دکمه Start/Pause را فشار داده اید ؟ ، شلنگ ورودی آب بیش از حد خم شده؟ ، فشار آب کافی است؟
	آب وارد میشود اما همزمان تخلیه میشود.	ارتفاع خروجی لوله تخلیه خیلی پایین است؟ انتهای لوله تخلیه داخل آب قرار گرفته؟
	صدای غیرعادی شنیده میشود.	دستگاه کج هست یا تراز نیست؟ ، سکه، زیپ یا اشیاء خارجی داخل لباس هست؟ ، دکمه یا زیپ لباس باعث صدا شده؟ ، صدای طبیعی موتور یا شیر تخلیه است
	کیفیت شستشو خوب نیست.	نوع و مقدار مواد شوینده مناسب است؟، برنامه انتخابی درست است؟ مقدار لباس بیشتر از ظرفیت دستگاه است؟
	در حین کار، برنامه متوقف میشود.	برق یا آب قطع شده؟ ، دکمه Start/Pause را زده اید؟
هنگام‌خشک کن	خشک کن‌کار نمیکند.	قبل از خشک کن باید مدت زمانی بگذرد تا آب تخلیه شود لباس ها به هم پیچیده یا گره خورده اند؟
	صدای خیلی زیاد + جابجایی دستگاه هنگام خشک کن	پیچ‌های حمل و نقل کاملاً باز نشده اند؟ ، دستگاه روی سطح تراز قرار ندارد؟ پایه ها را تنظیم کنید.، لباس ها به هم پیچیده یا گره خورده اند؟ ، دستگاه با اشیاء دیگر برخورد دارد؟
	خشک کن انجام شد اما لباس ها هنوز خیس هستند.	نوع پارچه های مختلف، میزان آبگیری متفاوتی دارند (طبیعی است) - . مقدار لباس خیلی کم است (دستگاه حالت حفاظت نامتعادل فعال میکند) سرعت خشک کن خیلی پایین انتخاب شده؟
هنگام تخلیه	تخلیه انجام نمیشود یا خیلی کند است.	لوله تخلیه بیش از حد خم شده، گرفته یا یخ زده؟ -ارتفاع لوله تخلیه خیلی بالا است؟ -فیلتر تخلیه گرفته است؟
سایر موارد	پنل کنترل داغ میکند.	گرمای جزئی قطعات الکترونیکی طبیعی است
	برنامه در زمان تعیین شده تمام نمیشود.	لباس ها در حین شستشو نامتعادل‌شده اند، شرایط ورودی و خروجی آب نامناسب است و باعث طولانی شدن زمان میشود.

توضیح کد های خطا

کد خطا	علت احتمالی	راه حل
E10خطای ورودی آب	آیا شیر آب بسته است؟آیا فشار آب کم است؟ ،آیا شلنگ ورودی آب یخ زده؟،آیا لوله ورودی آب یا فیلتر شیر برقی گرفته است؟	شیر آب را باز کنید، شلنگ ورودی آب را با آب گرم یخ زدایی کنید. شلنگ را جدا کنید و فیلتر شیر برقی را تمیز کنید.
E21خطای تخلیه آب	ارتفاع لوله تخلیه خیلی بالا است؟لوله تخلیه یخ زده؟،لوله تخلیه توسط اشیاء خارجی مسدود شده؟،کف تخلیه فاضلاب گرفته است؟	لوله تخلیه را طوری قرار دهید که ارتفاع آن کمتر از ۱ متر باشد. لوله را با آب گرم یخزدایی کنید.اشیاء خارجی را خارج کنید و لوله را باز کنید.
E30 خطای درب	آیا درب دستگاه کاملاً بسته شده است؟	درب را کاملاً ببندید.
Ubعدم تعادل	مطمئن شوید که لباس‌ها از ظرفیت مجاز بیشتر نباشند. لباسها را از دستگاه خارج کنید، تکان دهید تا باز شوند و سپس برنامه فقط خشک کن (Spin) را اجرا کنید.	
کدهای خطای دیگر	دستگاه را خاموش کنید، سپس دوباره روشن کنید و امتحان کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	

DIGITAL FOR LIFE

ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

MODEL: RAK-WM5090W RAK-WM5090T