DIGITAL FOR LIFE

OLED TV DVB-T2 SMART

RAK -OLED5050 RAK -OLED5550
RAK -OLED7550 RAK -OLED6550



OPERATING MANUAL

PLEASE STUDY THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE DEVICE

فهرست

۱) خانه ۳
۲) تلویزیون ۱۰
۱) گیرنده دیجیتال ۱۰
۲) منبع ۱۱
۳) منوی برنامه ها ۱۲
۳) تنظیمات پیشرفته ۲۰
۱) تنظیمات شبکه ۲۱
۲) تنظیم تایمر ۲۳
۳) تنظیمات عمومی ۲۳
۴) درباره تلویزیون ۲۴
۴) رسانه ها ۲۵
۱) عکس ۲۶
۲) موسیقی ۲۷
۳) ویدئو ۲۸
۴) همه ۳۰

QLED 4K UHD FULL TV

گواهی محصول

Inspection QC 02

۱)خانه

این صفحه اصلی است. هربار که دکمه HOME را فشار می‌دهید. به اینجا بازمی‌گردید، می‌توانید دکمه [▲] را به سمت



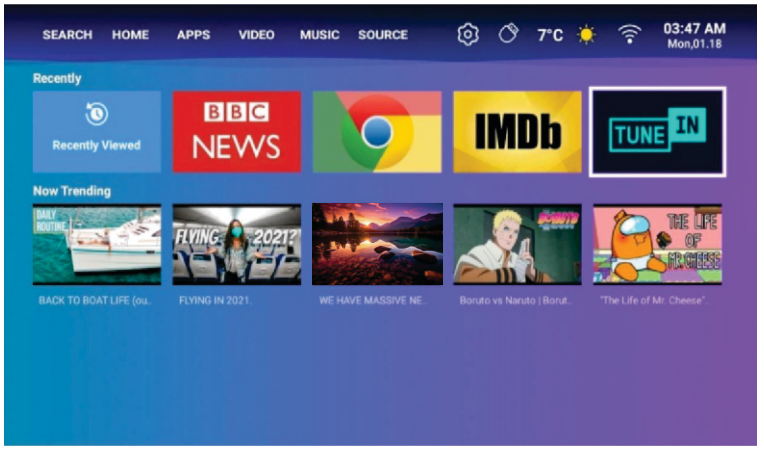

۴)همه



برای مشاهده همه فایل‌ها، دکمه OK / [▼] / [▲]



ویدیوی قبلی: آخرین فیلم لیست پخش خود را پخش کنید.

عقب بردن ویدیو: بازگرداندن ویدیو با سرعت ۲ برابر، ۴ برابر و ۸ برابر

پخش/توقف ویدیو: اجازه دهید وضعیت فیلم بین پخش و مکث تغییر کند.

جلو بردن ویدیو با سرعت: حرکت به جلو با سرعت ۲ برابر، ۴ برابر و ۸ برابر

ویدیوی بعدی: از لیست پخش خود ویدیوی بعدی را پخش کنید.

رفتن به زمان تنظیم شده: به زمانی که تنظیم کرده اید بروید.

انتخاب حالت تکرار پخش: انتخاب یک مورد

لیست موسیقی: لیست انتخاب های شما را نشان می دهد.

نمایش جزئیات فیلم: نمایش جزئیات فیلم در حال پخش

اطلاعات تنظیمات دیگر : تنظیمات مختلف پخش (این بخش به شما امکان دسترسی به تنظیمات مختلف پخش را میدهد.)

A B تکرار عملکرد پخش، تکرار دوره زمانی (به شما امکان می دهد بخش خاصی از یک فیلم یا ویدیو را برای پخش مکرر انتخاب کنید).

تنظیم سطح صدا: به شما امکان می‌دهند سطح صدای خروجی را تنظیم کنید.

برای انتخاب برنامه‌ها در بالای منوی دسته بندی، دکمه [▶] / [◀] را فشار دهید.

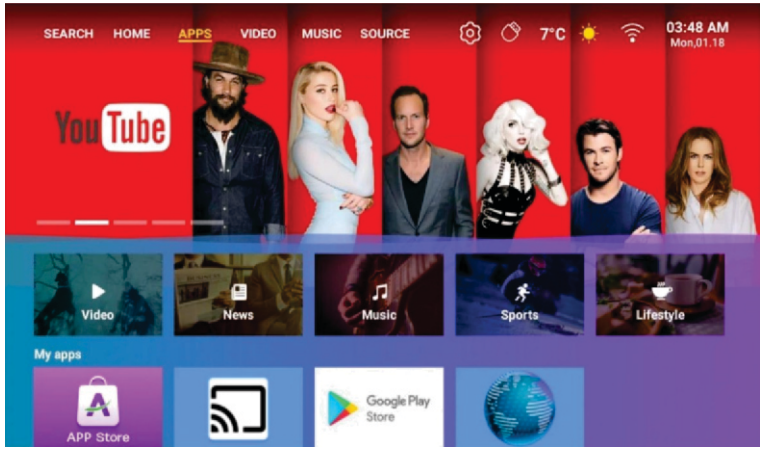

با فشار دادن دکمه [▼] حالت را تغییر دهید.

دکمه [▶] / [◀] / [▲] / [▼] را برای انتخاب ویدیو و دکمه OK را فشار دهید تا ویدیو باز شود.

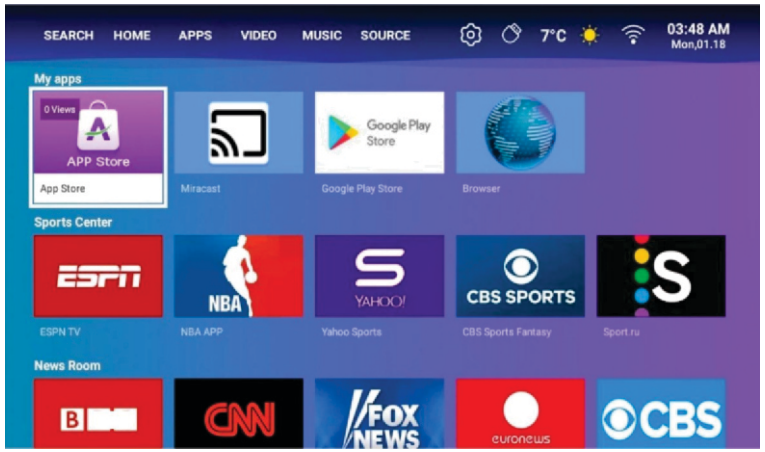

با حرکت دکمه [▶] / [◀] ویدیو را انتخاب و دسته بندی نمائید.

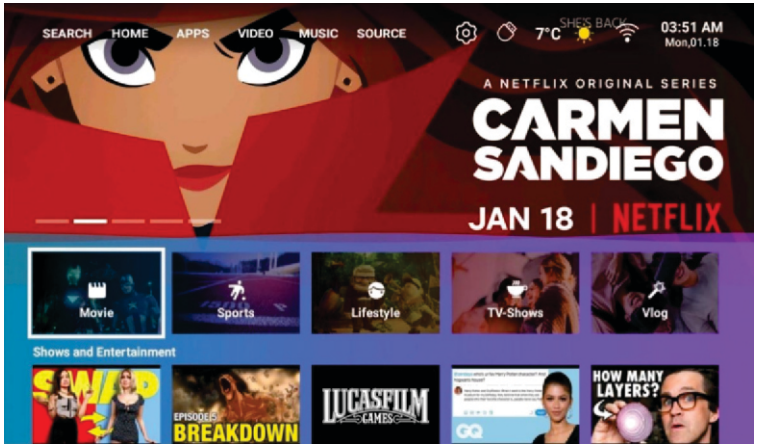

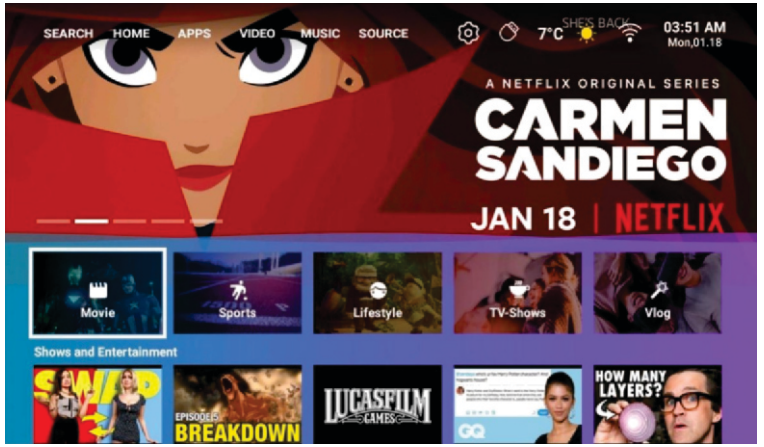

برای باز کردن ویدیو دکمه [▶] / [◀] / [▲] / [▼] را فشار دهید تا باز شود.

پخش آهنگ قبلی

پخش/توقف آهنگ: اجازه دهید موسیقی بین حالت پخش و توقف با آهنگ بعدی تغییر کند.

پخش آهنگ بعدی

انتخاب حالت تکرار پخش

لیست موسیقی: لیست انتخاب های شما را نشان می دهد.

اطلاعات موسیقی: اطلاعات موسیقی در حال پخش را نمایش می دهد.

تنظیمات دیگر: تنظیمات مختلف پخش

۳) ویدیو

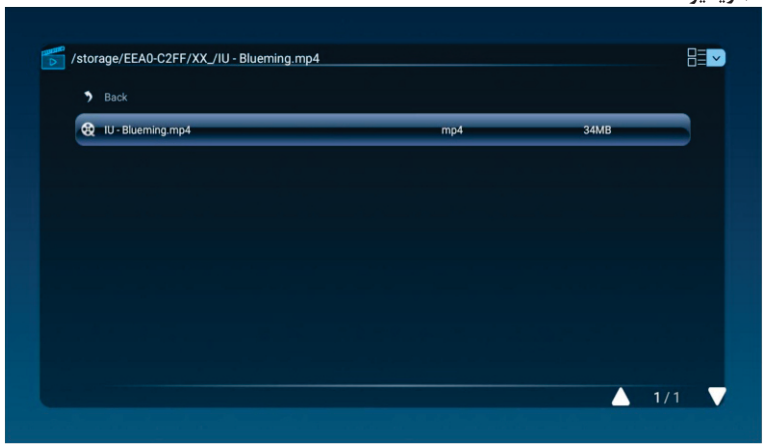

پس از انتخاب ویدیو دکمه [▲] / [▼] / OK را فشاردهید.

چرخش تصویر ۹۰ درجه خلاف جهت عقربه‌های ساعت (چرخش به چپ).
این گزینه به شما اجازه می‌دهد تصویر را ۹۰ درجه به سمت چپ بچرخانید.
اطلاعات تصویر
تنظیمات دیگر

۲) موسیقی

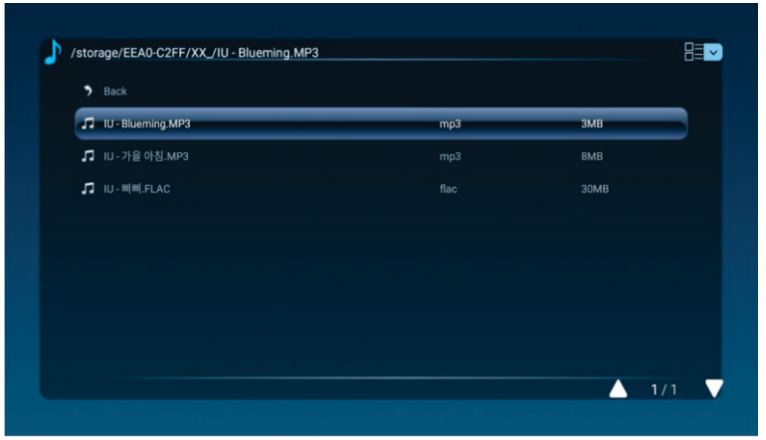

دکمه [▲] / [▼] / OK را برای مشاهده فایل موسیقی فشاردهید.

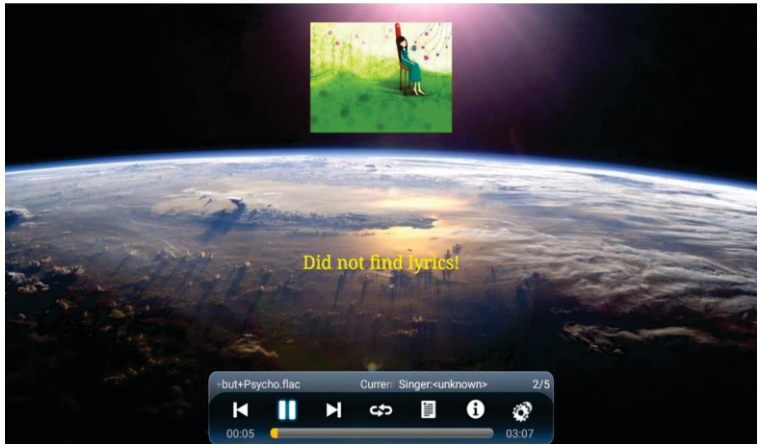

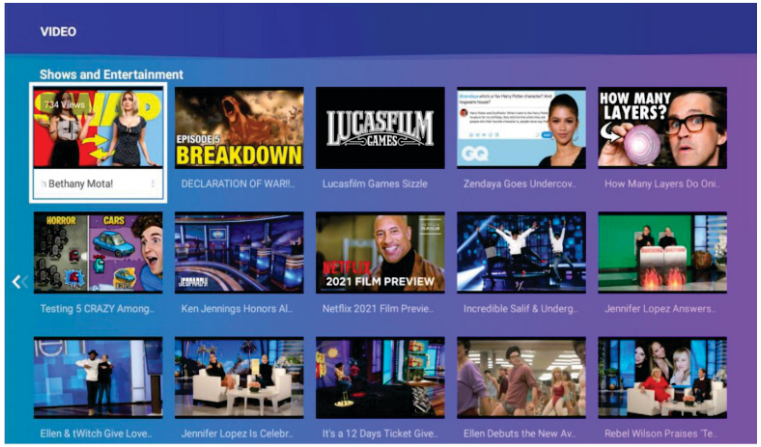

دکمه [▶] / [◀] فشار دهید تا موسیقی را در بالای منوی دسته بندی انتخاب کنید.

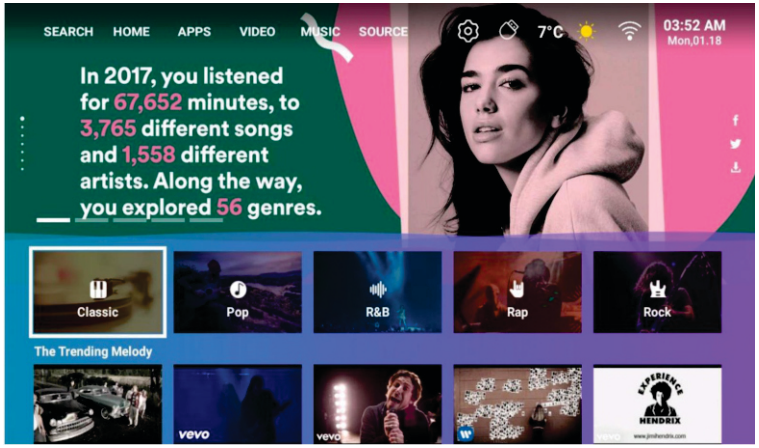

دکمه [▼] را برای انتخاب موسیقی و سپس دکمه [▶] / [◀] / [▲] / [▼] / **OK** را فشار دهید تا موسیقی باز شود.

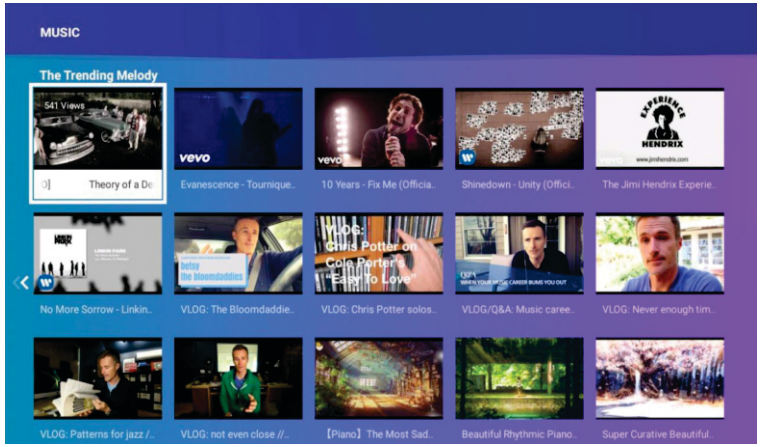

دکمه [▶] / [◀] را برای انتخاب جستجو در بالای منوی دسته فشار دهید. در اینجا می توانید اپلیکیشن ها، ویدیوها، موسیقی و غیره را جستجو کنید.

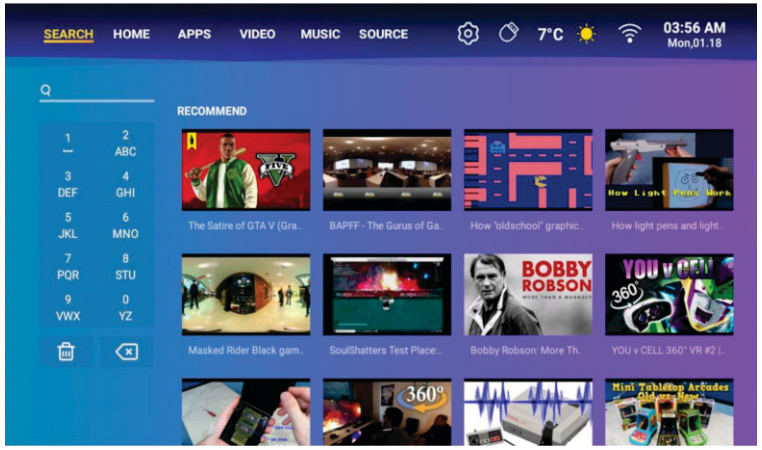

۱) عکس

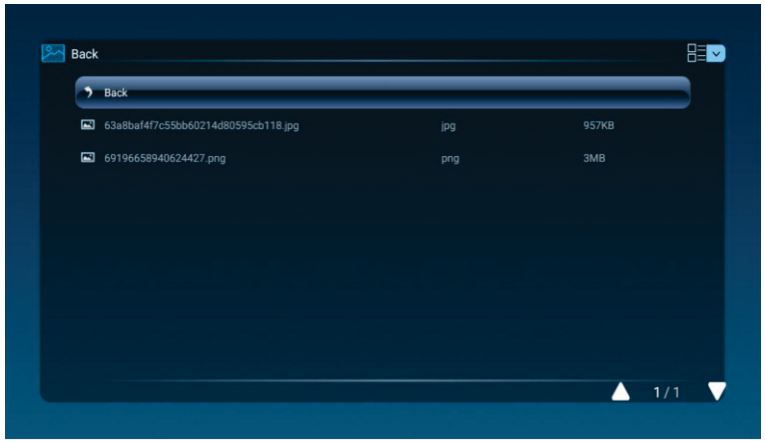

دکمه Ok را برای مشاهده فایل عکس فشار دهید.



تصویر قبلی:

پخش/توقف تصویر: اجازه دهید اسلاید بین حالت پخش و مکث تغییر حالت دهد.

تصویر بعدی: عکس بعدی لیست پخش شما را نمایش می دهد.

بزرگنمایی تصویر: عکس را بزرگ کنید.

کوچک کردن تصویر: عکس را کوچک کنید.

۴) رسانه‌ها

برای ورود به این صفحه می توانید منبع ورودی USB را در SOURCE (منبع) صفحه اصلی انتخاب کنید.

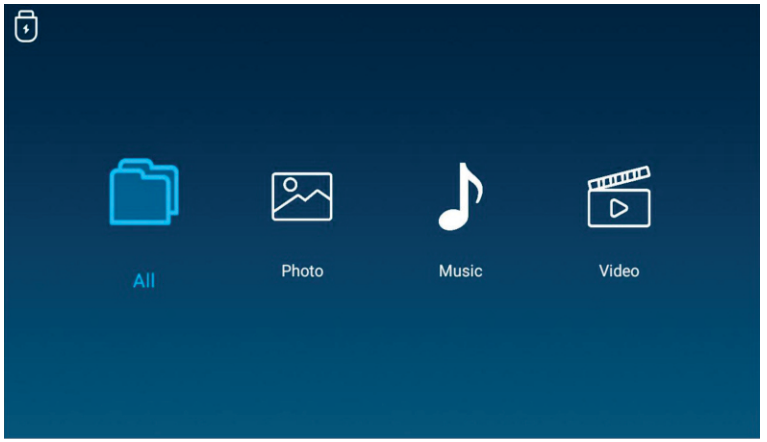

چند رسانه ای فایل ها را به سه دسته تقسیم می کند. همه، عکس، موسیقی، ویدئو

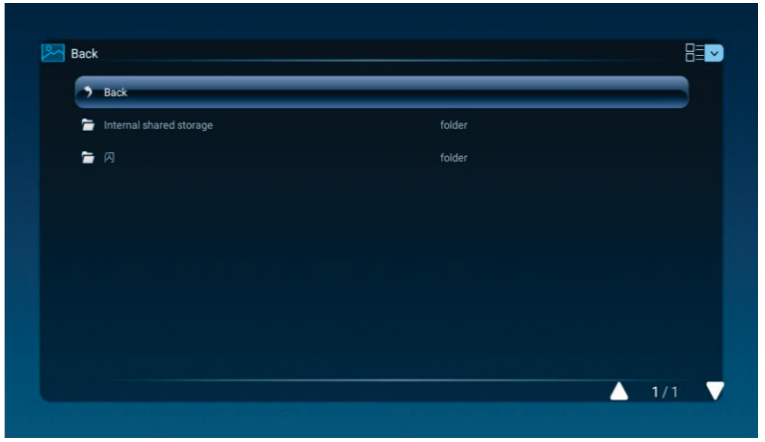

برای مشاهده فایل ذخیره سازی، دکمه OK را فشار دهید.

پوشه «حافظه مشترک داخلی» حافظه محلی است و سایر قدیمیها حافظه خارجی هستند.

دکمه [▶] / [◀] برای انتخاب آب وهوا در بالای منوی دسته بندی فشار دهید. می توانید شهر را در اینجا تنظیم کنید تا آب و هوا را بررسی کنید.

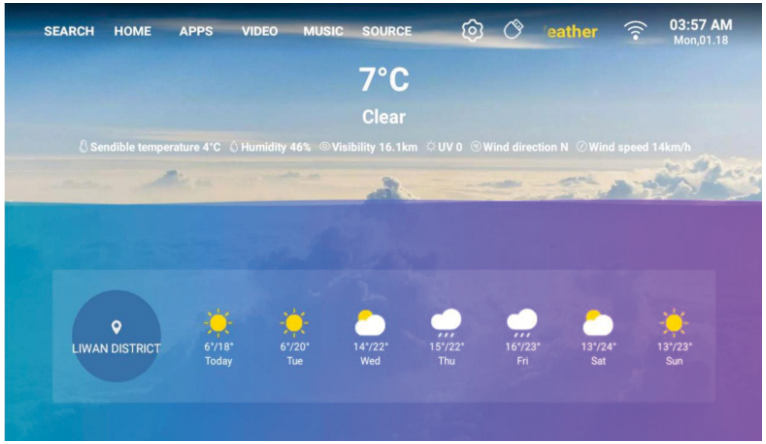

دکمه [▶] / [◀] فشار دهید تا  را در بالای منوی دسته بندی انتخاب کنید.

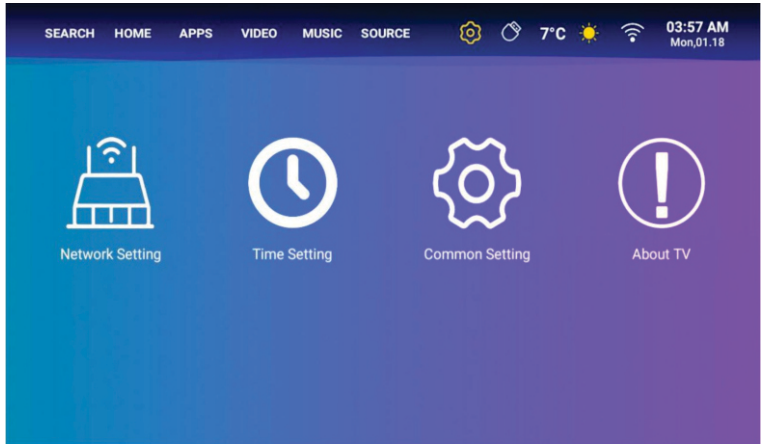

با دکمه [▶] / [◀] منبع ورودی را انتخاب کنید.

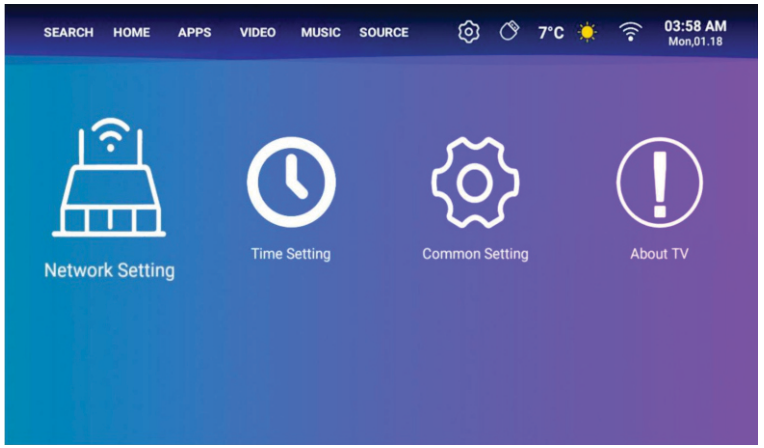

با دکمه [▶] / [◀] می‌توانید منبع (SOURCE) را انتخاب نمائید.

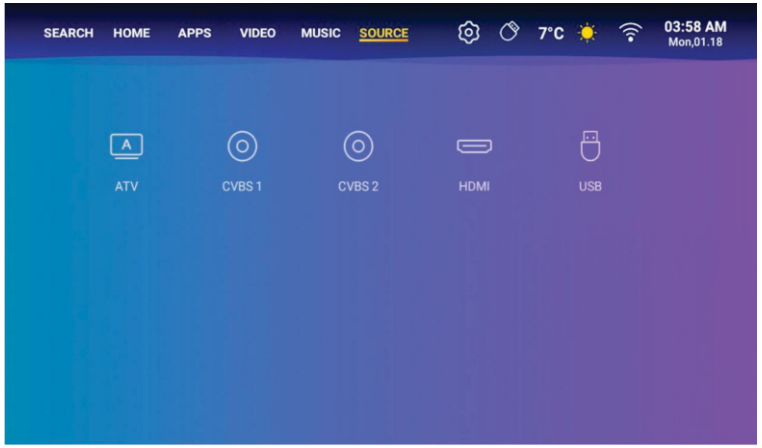



تنظیمات زبان: زبان OSD را تنظیم کنید.
مدیریت برنامه نرم افزاری: فهرست، حذف نصب و مجوزهای برنامه های نصب شده را مدیریت کنید.
ورودی ها: CEC و ARC را راه اندازی کنید.
تصویر/صدا/ پاور: مشابه زیرمنوی "گزینه های تلویزیون" در تلویزیون، شامل تنظیمات تصویر، صدا و پاور (تنظیماتی مشابه با زیرمنوی "گزینه‌های تلویزیون" در یک تلویزیون معمولی را ارائه می دهد. این زیرمنو معمولاً شامل تنظیماتی برای تصویر، صدا و پاور تلویزیون است.)
صفحه کلید: روش ورودی پیش فرض را تنظیم کنید.
ذخیره سازی: مشاهده میزان استفاده از فضای هارد دیسک سیستم
دسترسی: به کاربرانی که در استفاده از این دستگاه مشکل دارند کمک کنید.
به روز رسانی محلی سیستم: سیستم را با دستگاه دیسک U محلی به روز کنید.
بازیابی سیستم: راه اندازی مجدد سیستم

۴) درباره تلویزیون



در این صفحه می توانید اطلاعات مربوط به تلویزیون را مشاهده کنید.

۲) تنظیم تایمر

دکمه [▶] / [◀] را برای روشن یا خاموش کردن تایمر فشار دهید.

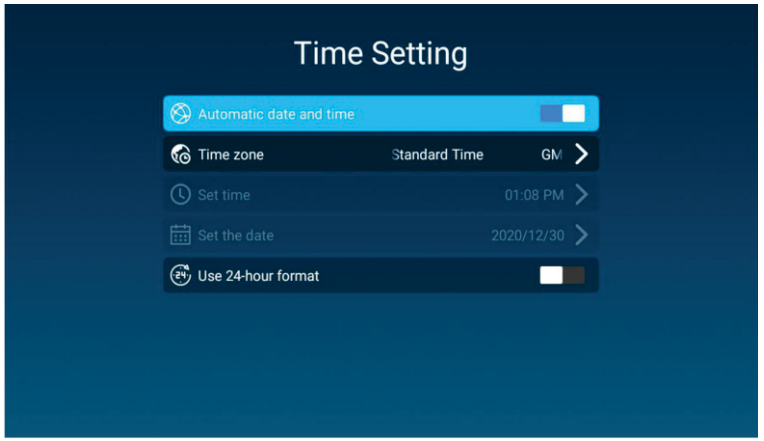

۳) تنظیمات عمومی

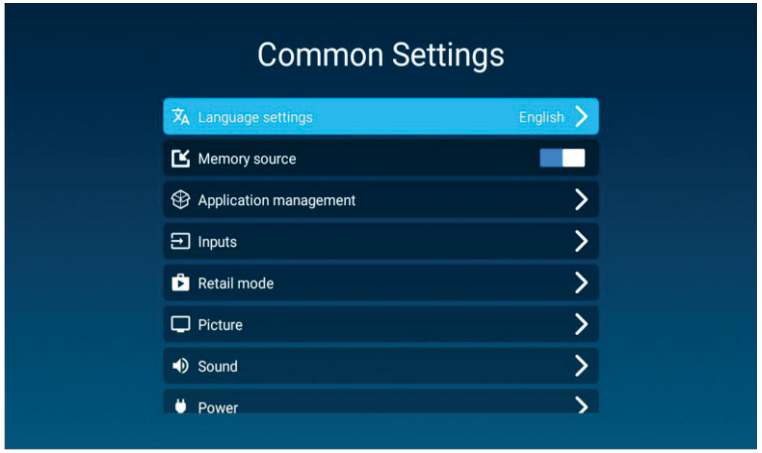

دکمه [▶] / [◀] را برای انتخاب منبع ورودی فشار دهید.

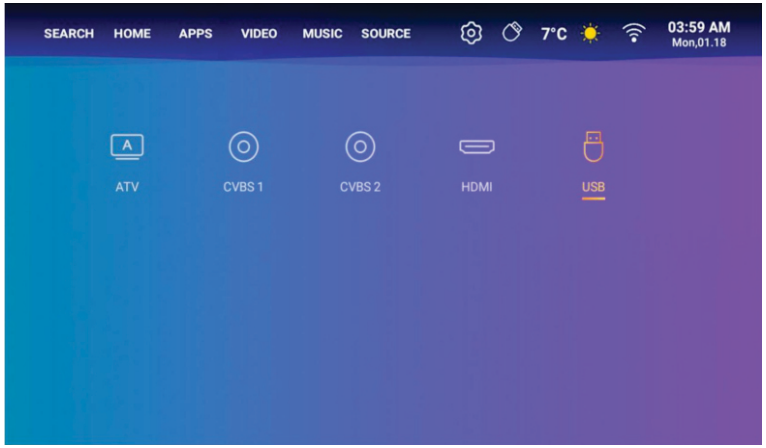

۲. تلویزیون

۱) گیرنده دیجیتالی

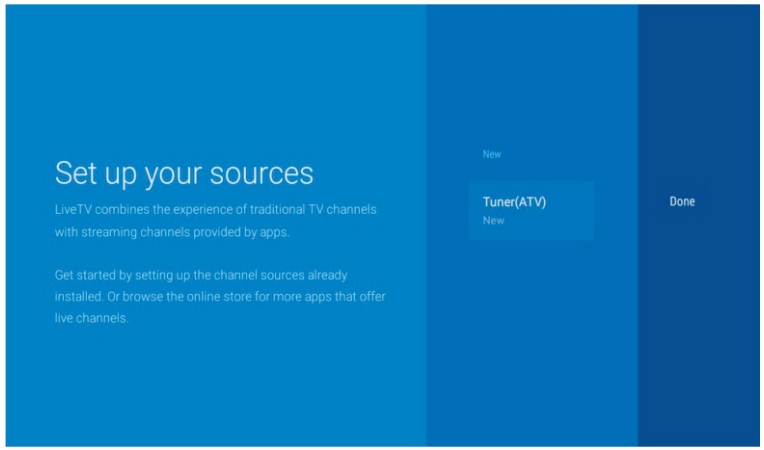

اگر اولین بار است که تلویزیون را روشن میکنید یا تلویزیون سیگنالی ندارد، ابتدا وارد صفحه گیرنده دیجیتالی میشوید، برای جستجوی کانالها میتوانید«Tuner (ATV)» یا برای خروج از صفحه تیونر تلویزیون «انجام شد» "Done" را انتخاب کنید.

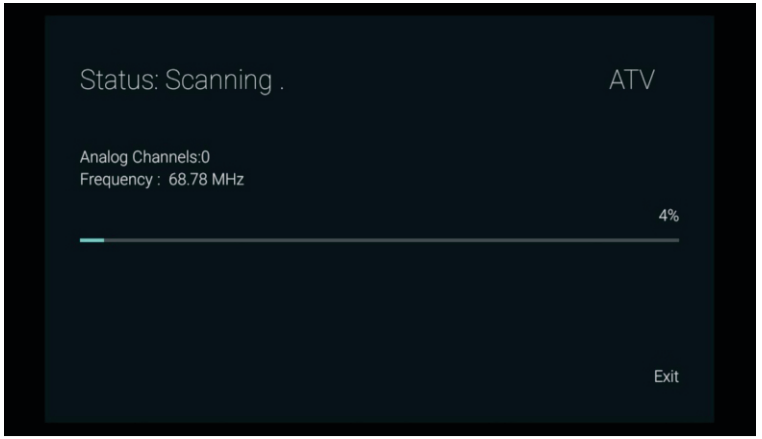

صفحه جستجو

۲) منبع

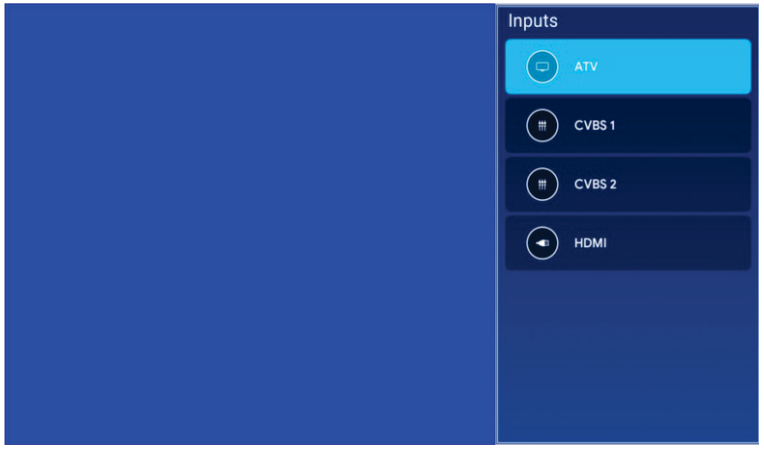

دکمه منبع(Source) روی کنترل را برای انتخاب منبع ورودی (ATV, CVBS, HDMI) فشار دهید.

دکمه [▲] / [▼] / [►] / [◄] / OK را برای تنظیم دستی اتصال اینترنت شبکه فشار دهید.





دکمه [▲] / [▼] / [►] / [◄] / OK را برای تنظیمات اینترنت بی‌سیم فشار دهید و با دکمه **ON/ OFF** اتصال اینترنت را تغییر دهید .

۳) منوی تلویزیون

دکمه MENU را فشار دهید تا تنظیمات تلویزیون را تغییر دهید.
برای انتخاب زیرمنوی هرگزینه دکمه [▲] / [▼] رافشار دهید.

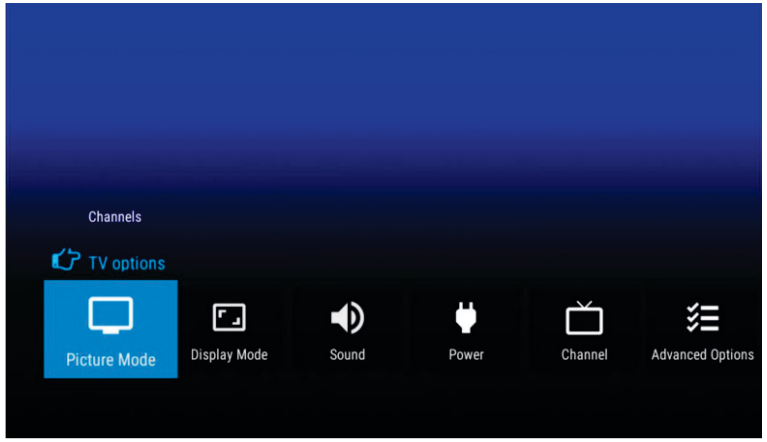

زیرمنوی کانال‌ها



این صفحه، صفحه اصلی تنظیمات شبکه، تنظیم زمان، تنظیمات عمومی و اطلاعات تلویزیون است.

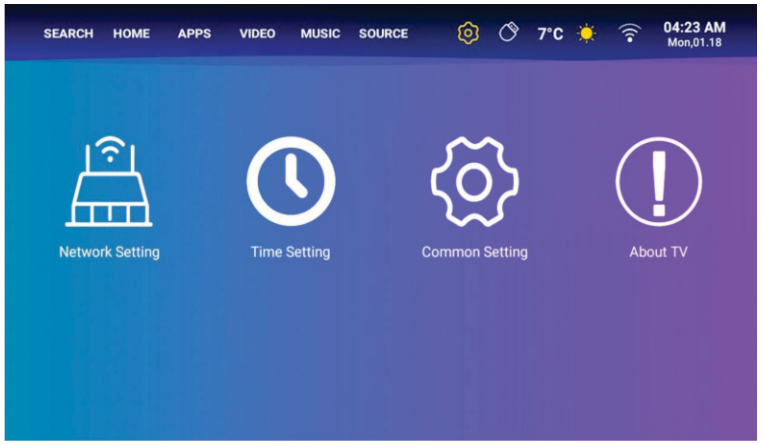

۱) تنظیمات شبکه

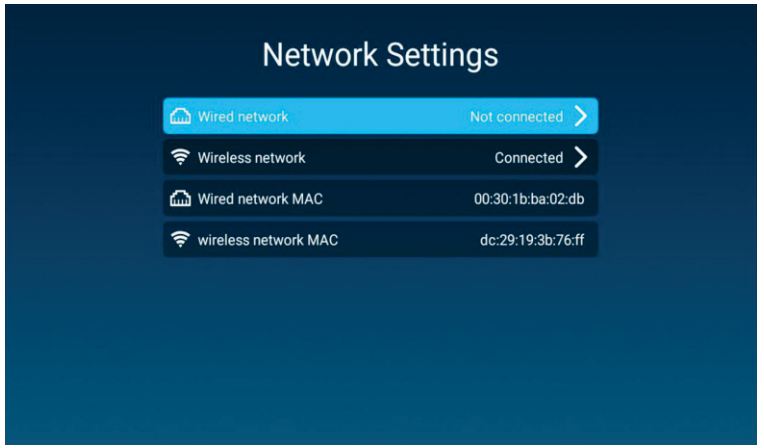

در این صفحه می توانید وضعیت اتصال و آدرس MAC شبکه سیمی و شبکه بی سیم را مشاهده کنید.

با انتخاب گزینه [▲] / [▼] کانال های در دسترس به شما نشان داده می‌شود و شما را به صفحه گیرنده دیجیتال (**Tuner**) TVهدایت می کند. می‌توانید Tuner (ATV) را برای جستجوی کانال‌ها یا "Dane" را برای خروج از صفحه تیونر تلویزیون انتخاب کنید.

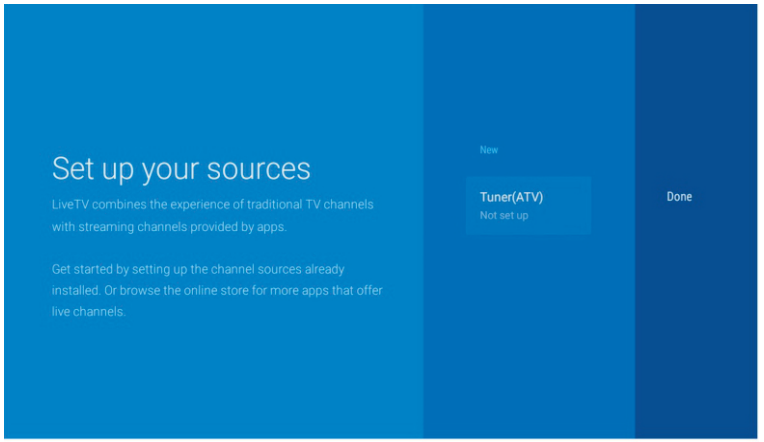

زیرمنوی گزینه های تلویزیون

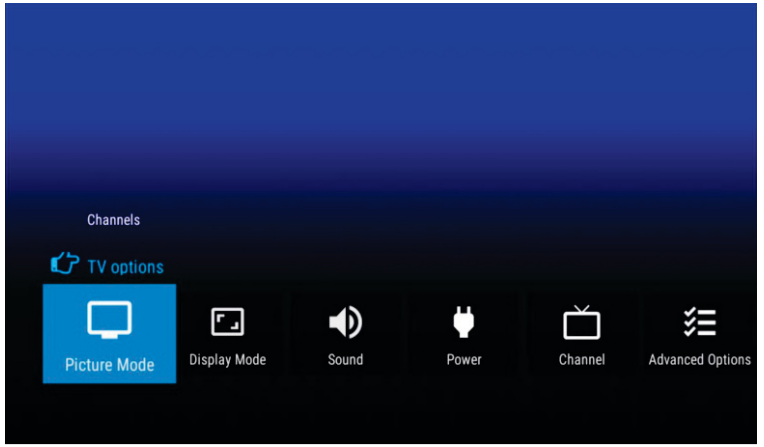

کنترل والدین

برخی از برنامه ها ممکن است برای کودکان مناسب نباشند. با استفاده از تنظیمات کنترل والدین، می‌توانید به طور خودکار برنامه‌های نامناسب را برای فرزندان خود محدود کنید. کد کنترل والدین پیش فرض برای تلویزیونها، ۱۲۳۴ است.

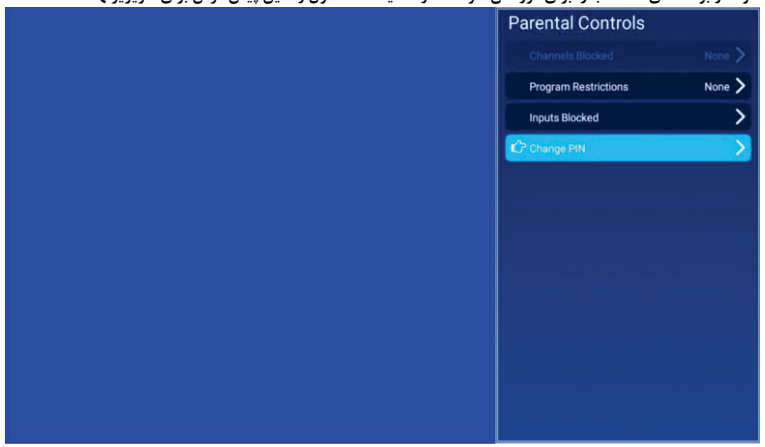

گزینه های پیشرفته

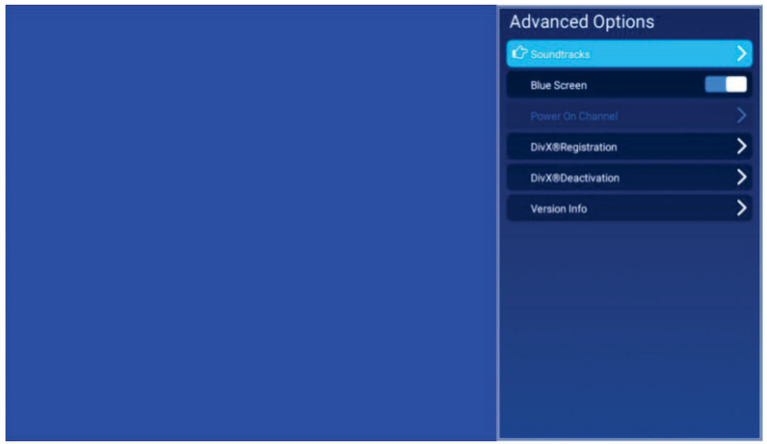

دکمه [▲] / [▼] / [▶] / [◀] را فشار دهید. تا موارد (ترکهای موسیقی/ آبی بیصدا/ پاور با on کانال/ کانال تعامل/محافظت از پین MHEC / تنظیمات HBBTV / زیرنویس/ تله‌تکست/ خواب خودکار) در گزینه های پیشرفته با توجه به نیازهای شخصی خود تنظیم کنید.

اسکن کانال‌ها:
با جستجوی کانال های ATV ، کانال های ذخیره شده پاک شده و کانال های جدید ذخیره می شود.
اسکن به روز رسانی:
اگر کانال‌های دلخواه را پیدا نمی‌کنید، به صورت دستی نام آن را جستجو کنید.

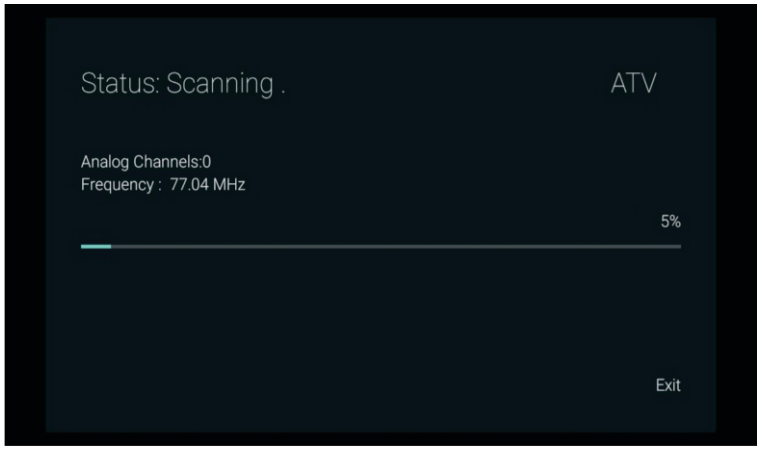

صفحه جستجو

اسکن دستی آنالوگ می تواند فرکانس کانال جستجو شده را تنظیم کرده و کانال ها را پیدا کند.

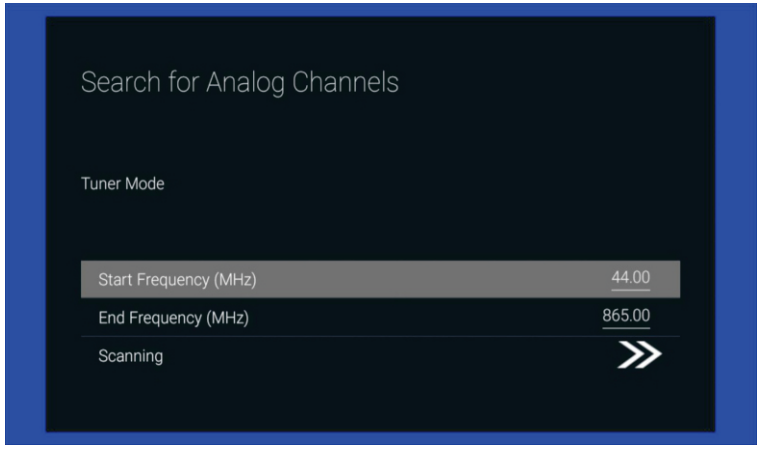

صفحه اسکن دستی آنالوگ

حالت تصویر

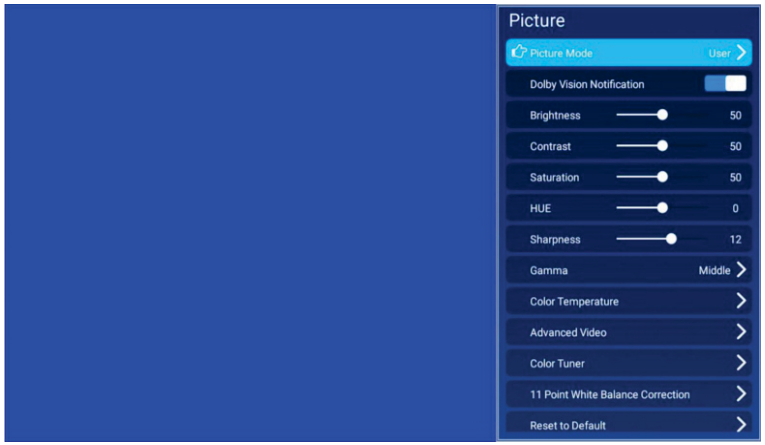

دکمه [▲] / [▼] / [▶] / [◀] / OK را فشار دهید تا موارد مربوط به تصویر تلویزیون را به دلخواه خود تنظیم کنید. اگر موردی را اشتباه تنظیم کنید، میتوانید با گزینه «بازنشانی به پیشفرض» بازیابی تنظیمات را انجام دهید.

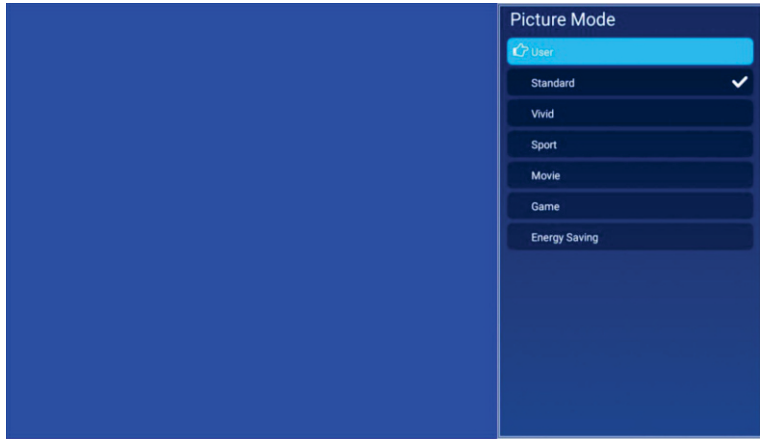

نوع حالت تصویر

هفت حالت تصویر وجود دارد: انتخاب دلخواه کاربر، استاندارد، واضح، ورزش، فیلم، بازی، صرفه جویی در انرژی. با انتخاب هرمورد می‌توانید تصویر خود را سفارشی کنید حالت تصویر پیش فرض استاندارد است. حالتهای دیگر با محیطهای مختلف تطبیق داده شده و میتوانید آن را جایگزین کنید.

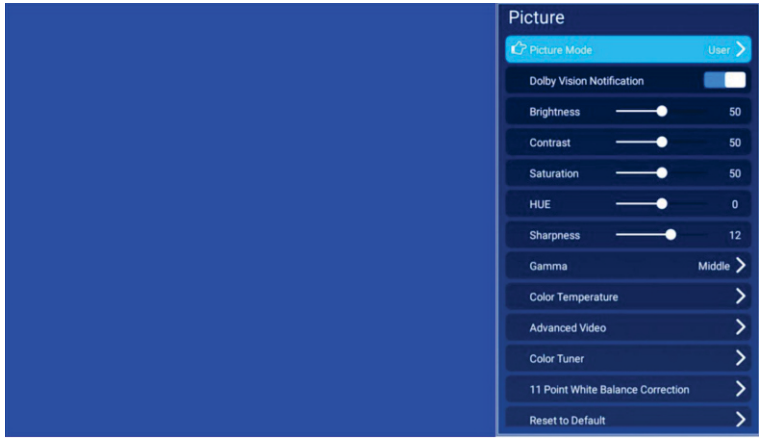

صفحه حالت تصویر کاربر

اگر حالت تصویر کاربر را انتخاب کنید، می توانید ویژگی های (روشنایی، تضاد، اشباع، (تغییر رنگ‌ها)HUE ، میزان وضوح تصاویر) انتخاب کنید.

روشنایی: می توانید روشنایی صفحه را تنظیم کنید.

کنتراست: حداکثر نسبت روشنایی سیاه و سفید روی تصویر قابل تنظیم است.

اشباع: می‌توانید زنده بودن رنگ های تصویر را تنظیم کنید.

HUE: می توانید روشنایی رنگ تصویر را تنظیم کنید.

وضوح: وضوح لبه های اجسام + در تصویر قابل تنظیم است.

حالت نمایش

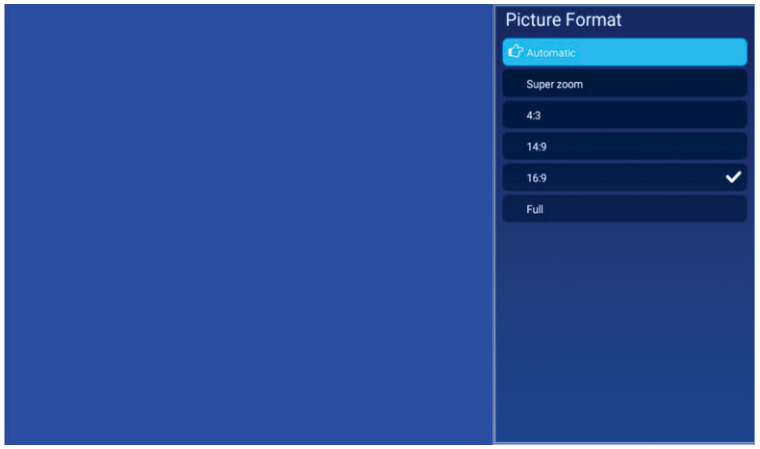

دکمه[▲] / [▼] / [▶] / [◀] / OK را برای‌تنظیم اندازه تصویر فشار دهید.

کانال

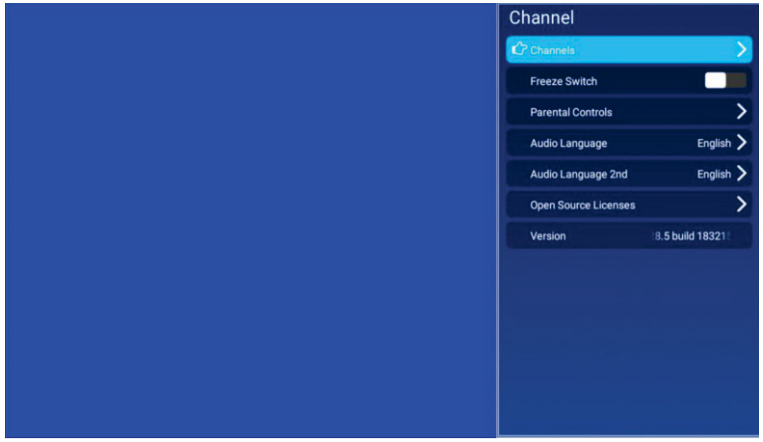

دکمه[▲] / [▼] / [▶] / [◀] / OK را برای ویرایش یا مشاهده اطلاعات کانال‌ها فشار دهید.

کانال‌ها

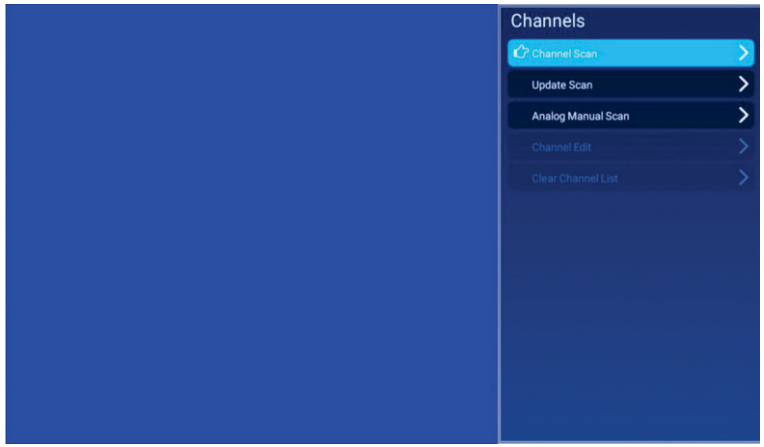

صفحه کانال‌ها

دکمه[▲] / [▼] / [▶] / [◀] / OK را برای اسکن کانال‌ها، ویرایش یا مشاهده اطلاعات کانال فشار دهید.

صدا

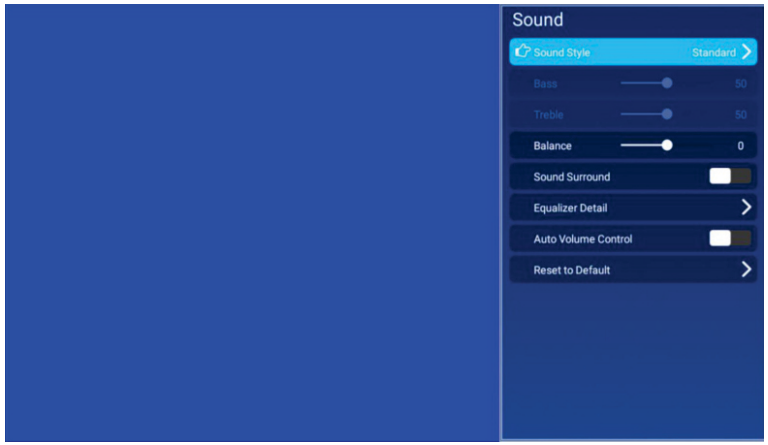

دکمه [▶] / [◀] / [▼] / [▲] / OK را فشـــار دهید تا موارد مربوط به صدای تلویزیون را به دلخواه خود تنظیم کنید. اگر گزینه‌ای را اشتباه تنظیم کرده‌اید، می‌توانید به کمک "Reset to Default" را به تنظیمات پیش فرض بازگردید.

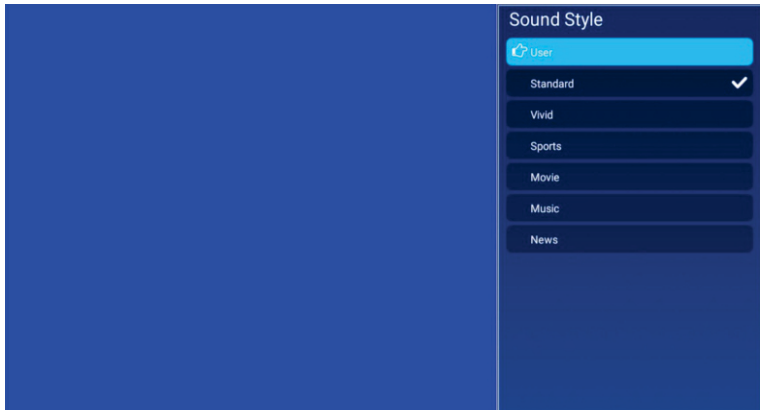

نوع حالت صدا

هفت حالت صدا (کاربر، استاندارد، زنده، ورزشـی، فیلم، موسـیقی و اخبار) برای انتخاب وجود دارد. با انتخاب هرمورد صـدای دلخواه را تنظیم کنید(حالت صدا به طور پیش فرض، حالت اسـتاندارد اسـت). حالتهای دیگر با محیطهای مختلف تطبیق داده شده اند و می توانید یکی از آن ها را جایگزین کنید.

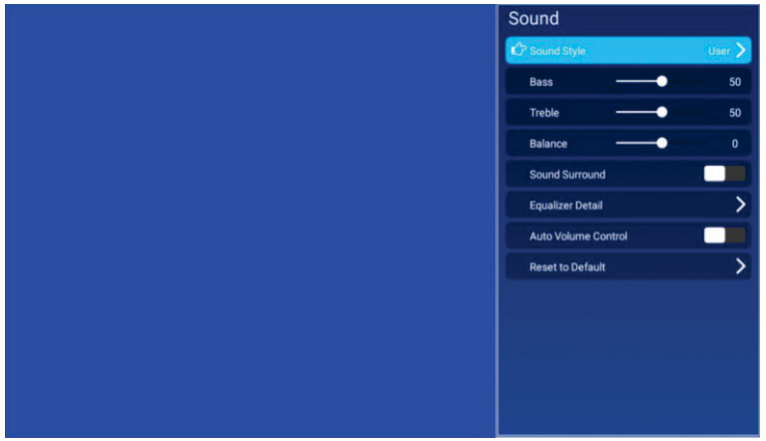

صفحه حالت صدای

با انتخاب حالت صدای کاربر می‌توانید ویژگی (باس یا تربل) صدا را سفارشی کنید.
باس (Bass): با تنظیم باس، میتوانید صدای بم را که معمولا صدای سازهای بم یا گفتگوهای عمیق است، کم یا زیاد کنید.

پاور

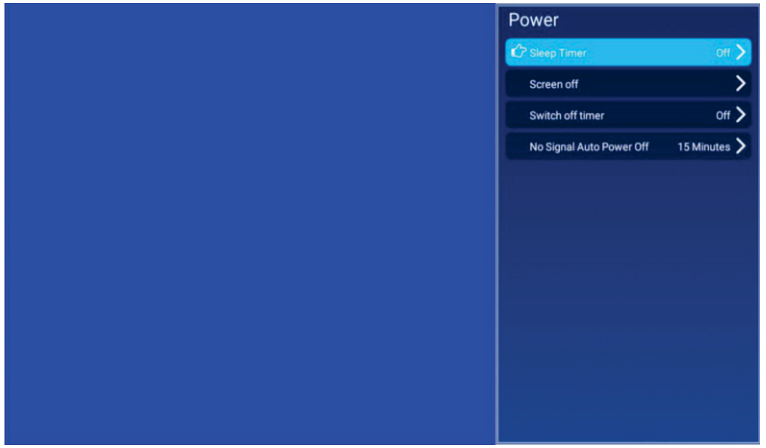

دکمه [▲] / [▼] / [▶] / [◀] / OK را فشار دهید تا موارد مربوط به صدای تلویزیون را مطابق با نیازهای شخصی خود تنظیم کنید .