DIGITAL FOR LIFE

دفترچه راهنما

RAK-5040 RAK-5540


RAK-6540 RAK-7540




لطفا قبل از استفاده از تلویزیون دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید.

نصب اولیه


پس از نصب اولیه، دکمه <OK> را فشار دهید تا برای اولین بار راه اندازی شود.

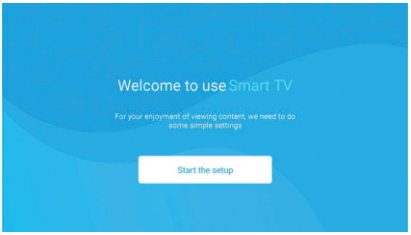


دکمه ▲/▼ را برای انتخاب زبان خود فشار دهید. برای تأیید و ورود به مرحله بعدی، دکمه <OK> و برای ورود مستقیم به مرحله بعدی، ► را فشار دهید.

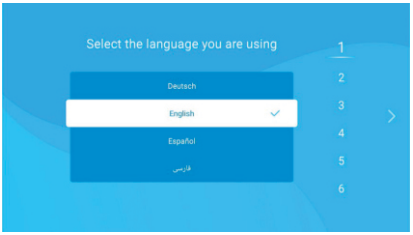


برای انتخاب کشور از دکمه ▲/▼ استفاده کرده و سپس دکمه <OK> را برای تأیید و ورود به مرحله بعدی فشار دهید، دکمه ◄ را برای بازگشت به مرحله قبل و ► را برای ورود مستقیم به مرحله بعدی فشار دهید.

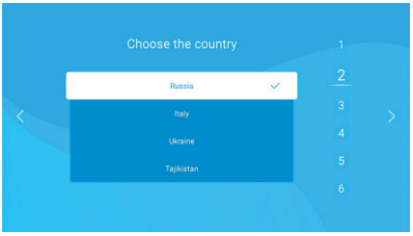

با استفاده، دکمه ▲/▼ منطقه زمانی را انتخاب و سپس <OK> فشار دهید و برای تأیید و ورود به مرحله بعدی، ◄ را برای بازگشت به مرحله قبل و ► را دکمه را فشار دهید.

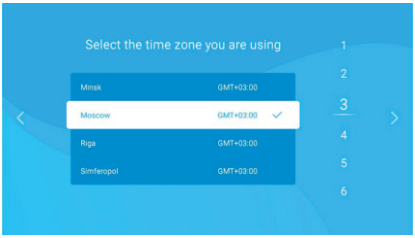

حالت Home/Store، با استفاده ازدکمه ▲/▼ انتخاب <OK> را فشار دهید. برای تأیید و ورود به مرحله بعدی، ◄ را برای بازگشت به مرحله قبلی و ► را فشار دهید تا مستقیماً وارد مرحله بعدی شوید.

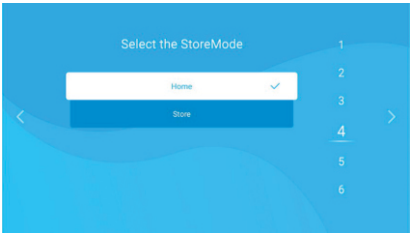

تنظیم شبکه تلویزیون


۱- اتصال سیمی: ◄ را برای بازگشت به مرحله قبل و ► را برای رفتن مستقیم به مرحله بعدی فشار دهید.




۲- از طریق دکمه ▲/▼ WIFI اتصال بی سیم را انتخاب و جهت اتصال دکمه <OK> را فشار دهید. برای بازگشت به مرحله قبل، ◄ و برای ورود مستقیم به مرحله بعدی، ► را فشار دهید.



برای اتصال شبکه بی سیم تلفن همراه به تلویزیون، کد را اسکن کنید و یا پس از انتخاب شبکه بی سیم تلفن همراه رمز را وارد نمایید. برای بازگشت به مرحله قبل، دکمه ◄ و برای رفتن مستقیم به مرحله بعدی، ► را فشار دهید.

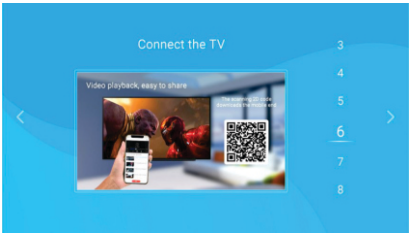


رمز عبور را وارد کنید. رمز پیش فرض **۱۲۳۴** است.

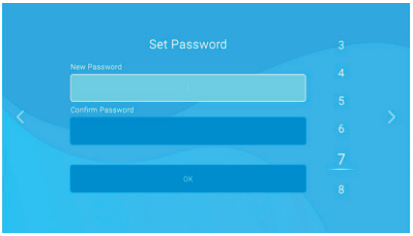


دکمه ▲/▼ را برای انتخاب روش تماشـــــــای برنامه های تلویزیونی یا منابع فشـــار دهید. برای ورود به کانال یا صفحه اصلی انتخابی مربوطه، دکمه <OK> یا ► و برای بازگشـت به مرحله قبل، ◄ را فشار دهید.




صفحه آغازین

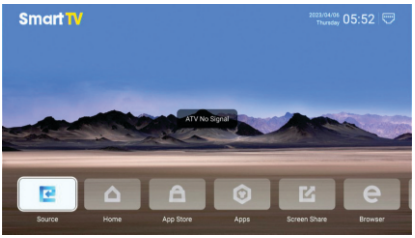


پس از نصب اولیه وارد صفحه آغازین شوید.
در ادامه بخش دسکتاپ تلویزیون است.
دکمه ◄/► برای انتخاب نماد منوی بعدی و ســـــــپس <OK>را فشـــــار دهید تا وارد عملکرد یا برنامه مربوطه شوید.

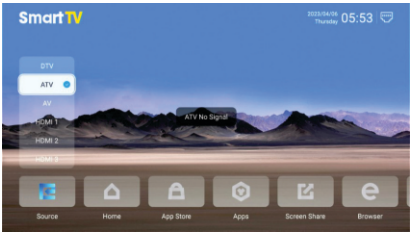


برای انتخاب منبع،دکمه ◄/► و بـــرای ورود به کانال منبع سیگنال پیش فرض، <OK> را فشار دهید.

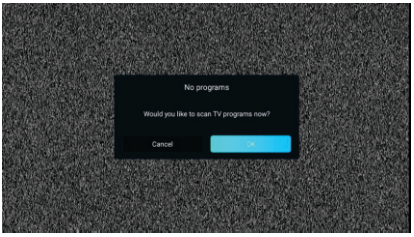

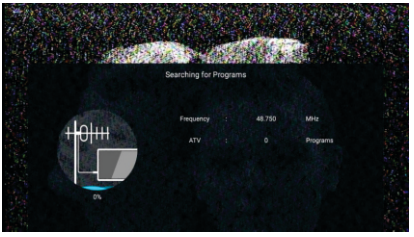

جهت جستجوی کانال های ATV یا DTV ، دکمه <OK> فشار دهید تا دستگاه به طور خودکار کانال ها را جستجو کند.

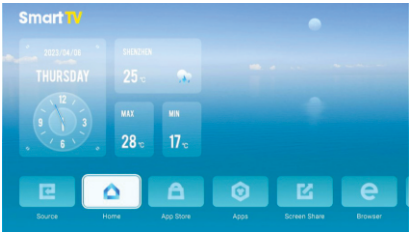


خانه

دکمه ◄/► را فشار داده تا Home را انتخاب کنید و وارد بخش Home شوید.


دکمه ◄/►/▲/▼ را برای انتخاب کادرنمایش اســـتفاده نمائید و پس از انتخاب دکمه <OK> فشار دهید.
پس از انتخاب دکمه ◄/►/▲/▼ قالب مورد نظـــر دکمه <OK> را برای مشاهده اطلاعات دقیق آب و هوا فشار دهید.




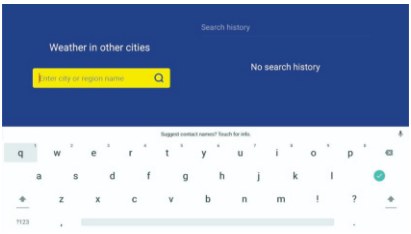


فروشگاه برنامه ها

از طریق دکمه ◄/► فروشـگاه را انتخاب و سـپس کلید <OK> را فشـــــار دهید تا وارد بخش فروشگاه برنامه ها شـوید. جایی که می توانید نرم افزارهای کاربردی مورد نظر را جستجو و نصـب کنید. برای انتخاب برنامه پیشـنهادی، دکمه ▲ و بـرای جابجایـی ◄/► و در نهایت <OK> را برای نصب یا باز کردن فشار دهید.

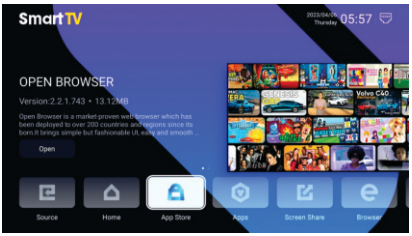


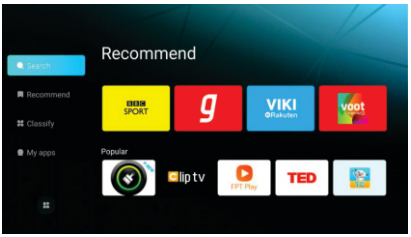

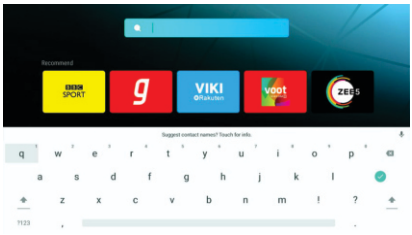


جستجو

از طریق دکمه ▲/▼ وارد Search شوید و پس از انتخاب برنامه مورد نظر دکمه <OK> رابرای نصب برنامه دلخواه فشار دهید.

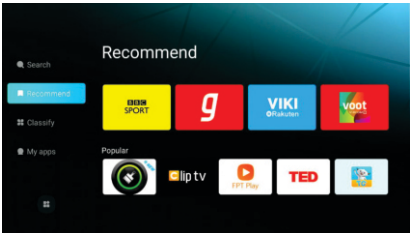


پیشنهادات

برای انتخاب Recommend ، دکمه ▲/▼ و برای ورود به بخش Recommend جایی که نرم افزار پیشنهادشده به شما نمایش داده می شود، دکمه ► را فشار دهید.

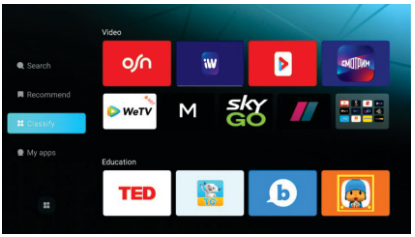


بسته بندی

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب دسته بندی و ► را برای ورود به بخش دسته بندی فشـــار دهید. این بخش نرم افزار را بر اساس دســته بندی نمایش می دهد. طبقه بندی پیش فرض است. شما می توانید نرم افزار مورد نظر را بر اســاس دســته بندی انتخاب کنید.

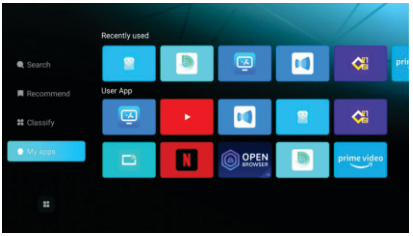

برنامه های من

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب و سپس ► را فشــار دهید تا وارد بخش برنامه های من شوید. این بخش نرم افزاری را که اخیراً استفاده و نصب کرده اید نمایش می دهد.

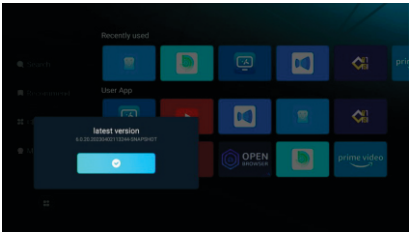



آخرین نسخه


دکمه ▲/▼ را برای به روز رسانی برنامه و ســپس <OK> را فشــار داده تا وارد آخرین نســخه در این بخش شوید و به روز رسانی را انجام دهید.


برنامه ها


برای انتخاب برنامه ها، دکمه ◄/► و بـرای ورود به بخش برنامه ها، دکمه <OK> را فشـــار دهید. در این بخش نرم افزارها را در دسته بندی مشـــاهده کرده و برنامه کاربردی برای شما نمایش می شود.

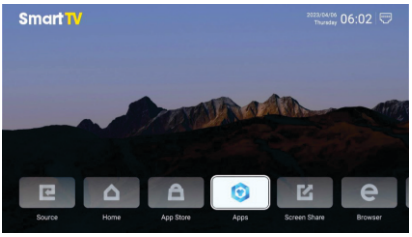

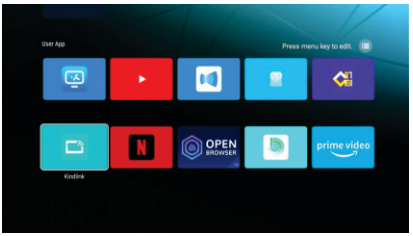

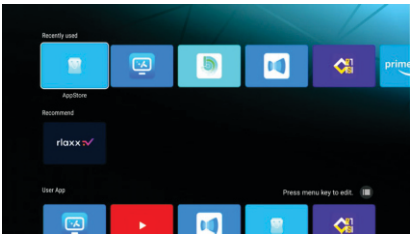


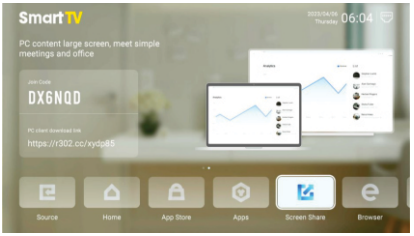


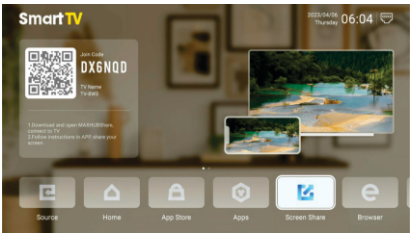

اشتراک گذاری صفحه نمایش


دکمه‌های ◄/► را فشـار دهید تا Screen Share را انتخاب کنید، و سپس دکمه <OK> را فشـــار داده تا وارد صفحه اشتراک گذاری در مرحله بعدی شوید. برای انتخاب روش نمایش دستگاههای مختلف، ▲ را و برای تغییر و مشاهده، ◄/► را فشار دهید. برای دستیابی به اشتراک گذاری صفحه، می توانید طبق دستورالعمل های صفحه عمل کنید.

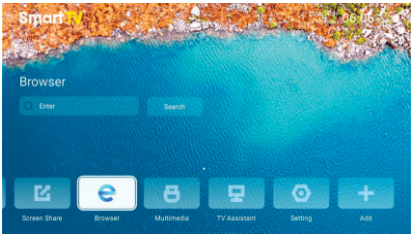

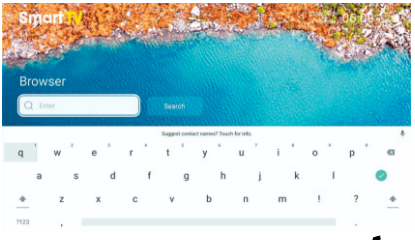

مرورگر

دکمه ►/◄ را برای انتخاب مرورگر فشار دهید، و سپس دکمه <OK> را فشار داده تا در مرحله بعدی وارد صفحه مرورگر شوید. با فشار ▲ به کادر ورودی منتقل می شوید. همچنین برای وارد کردن مستقیم محتوای جستجو، <OK> را فشار دهید.

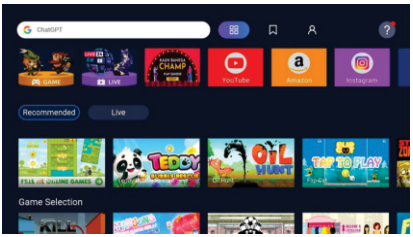


چندرسانه ای

پس از قرار دادن دستگاه USB، پنجره ای ظاهر می شـود که وارد صفحه چندرسانه‌ای می شوید. برای ورود <OK> را انتخاب کنید.


اگر صفحه USB نمایش داده نشد، می توانید دکمه ◄/► را برای انتخاب چند رسانه ای فشـــــار دهید. سپس دکمه <OK> را فشـــار داده تا برای عملیات بعدی وارد صفحه چندرسانه ای شوید.

همچنین می توانید دکمه ▲ و سـپس دکمه ◄/► را برای انتخاب یک دستگاه ذخیره سازی فشـــــار دهید. برای دسترسی مستقیم به دستگاه، <OK> را فشار دهید.

پس از ورود، صفحه به صورت زیر نمایش داده می شود.

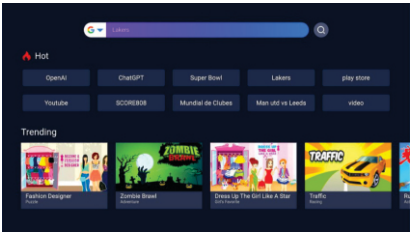



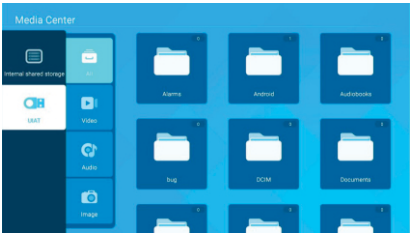

ویدیو

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب ویدیو و ســـــــــپس دکمه ▼/▲/◄/► را برای پخش فایل مورد نظر فشار دهید.

دکمه <MENU> را فشار داده تا صفحه منوی پایینی نمایش داده شود.


فهرست

ابتدا <Menu> و سپس دکمه ◄/► را برای انتخاب فهرست فشار دهید. این صفحه تمام ویدیوهای موجود را نشان می دهد.



پخش کننده

دکمه <Menu> را برای ورود به صفحه منوی پایین و دکمه ◄/► را برای انتخاب پخش کننده فشار دهید.

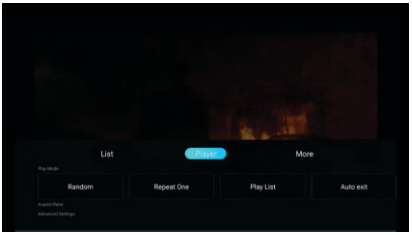

۱- برای انتخاب منو دکمه ▲/▼ را فشار دهید (گزینه: حالت پخش، ابعاد تصویر، تنظیمات پیشرفته).

۲-دکمه ◄/►/<OK> را برای تنظیم یا انتخاب فشار دهید.

حالت پخش

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب حالت پخش، سپس ◄/► را برای انتخاب گزینه‌ها و <OK> را برای تأیید اجرا فشار دهید.

ابعاد تصویر

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب Aspect Ratio و سپس گزینه های ◄/►/<OK> را برای انتخاب و تأیید تغییرات فشار دهید

(گزینه: بزرگنمایی۲/ بزرگنمایی۱/ خودکار/ ۱۶:۹/ ۴:۳).

تنظیمات پیشرفته

دکمه ▲/▼ و ◄/► را برای انتخاب گزینه های تنظیمات پیشرفته و سپس برای ورود <OK> را فشار دهید

(گزینه: آهنگ صوتی، زیرنویس، زبان منطقه، زیرنویس خارجی، پرش پیشرفت، تغییر نمایش فهرست، اطلاعات).

قطعه صوتی

برای انتخاب آهنگ صوتی دکمه ◄/► و سپس <OK> را فشار دهید.

زیرنویس آهنگ

دکمه ◄/► را برای زیرنویس آهنگ انتخاب کرده و سپس <OK> را فشار دهید.

زبان منطقه

دکمه ◄/► را برای انتخاب زبان منطقه و سپس <OK> را فشار دهید تا همه زبان های منطقه نمایش داده شوند

(گزینه: پیشـــــــفرض (فارسی)، اروپای غربی، اروپای مرکزی، بالتیک، سیریلیک، عربی، یونانی، عبری، ترکی، تایلندی، ویتنامی، چینی).

زیرنویس خارجی

برای انتخاب یک زیرنویس خارجی دکمه ◄/► و سپس <OK> را فشار دهید تا زیرنویس خارجی دلخواه اضافه شود.



Progress Jump

برای Progress Jump، دکمه ◄/► را انتخاب و سپس <OK> را فشار دهید.

تغییر نمایش فهرست

برای انتخاب گزینه Toggle list display، دکمه ◄/► و برای روشن یا خاموش کردن <OK> را فشار دهید.

اطلاعات

دکمه ◄/► را برای انتخاب اطلاعات و سپس <OK> را فشار دهید تا اطلاعات خاص ویدیوی کنونی نمایش داده شود.

بیشتر

<Menu> را انتخاب کنید تا وارد صفحه منوی پایینی شوید و ◄/► را فشار دهید. دکمه <OK> / ►/▲/▼ را برای تنظیمات تصویر یا صدا فشار دهید.



تنظیمات تصویر

►/▲/▼ را برای انتخاب تنظیمات تصویر و سپس <OK> را فشار دهید تا وارد صفحه تنظیمات مربوطه شوید. برای جزئیات به صفحه ۱۸-۱۷مراجعه کنید.




تنظیمات صدا

دکمه ►/▲/▼ را برای انتخاب تنظیمات صدا و سپس <OK> را برای ورود به صفحه تنظیمات مربوطه فشار دهید. برای جزئیات به صفحه ۱۹-۱۸ مراجعه کنید.

صوتی

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب صدا و سپس ▼/▲/◄/► را برای انتخاب صدایی که می خواهید پخش کنید فشار دهید. کلید < MENU > را فشار داده تا صفحه منوی پایینی نمایش داده شود.

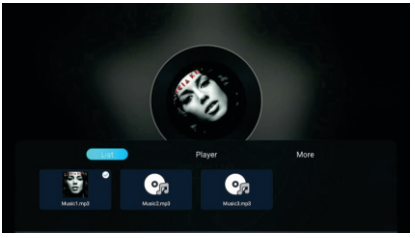

فهرست


دکمه <Menu> را فشار داده تا وارد صفحه منوی پایینی شوید و ◄/► را فشار دهید تا لیست را انتخاب کنید. این صفحه تمام فایل های صوتی موجود را نشان می دهد.

پخش کننده

دکمه <Menu> را برای ورود به صفحه منوی پایین و سپس دکمه ◄/► را برای انتخاب پخش کننده فشار دهید.

۱- دکمه ▲/▼ را برای انتخاب منو فشـــار دهید (گزینه: حالت پخش، تنظیمات پیشرفته).

۲- دکمه ►/◄/<OK> را برای تنظیم یا انتخاب فشار دهید.

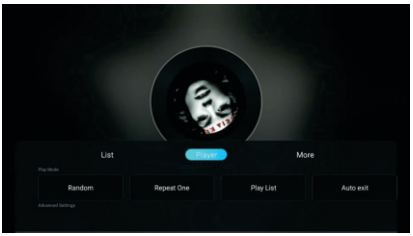

حالت پخش

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب حالت پخش، سپس دکمه ◄/► را برای انتخاب گزینه‌ها و برای تأیید اجرا، <OK> را فشـار دهید.

(گزینه: تصادفی، تکرار یک مورد، لیست پخش، خروج خودکار، تکرار همه)

تنظیمات پیشرفته

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب تنظیمات پیشرفته، سپس دکمه ◄/► را برای انتخاب گزینه های تنظیمات پیشرفته و را فشار دهید تا وارد تنظیمات شوید(گزینه: پرش، پیشرفت، تغییر نمایش لیست، اطلاعات).

پرش پیشرفت

برای انتخاب Progress Jump، دکمه ►/◄ و سپس برای انتخاب، <OK> را فشار دهید.

تغییر فهرست نمایش


برای انتخاب گزینه Toggle list display، دکمه ►/◄ و برای روشن یا خاموش کردن <OK> را فشار دهید.

اطلاعات

►/◄ را برای انتخاب اطلاعات و سپس <OK> را فشار دهید تا اطلاعات خاص صدای فعلی نمایش داده شود.

بیشتر


دکمه <Menu> را فشـار داده تا وارد صفحه منوی پایینی شوید و ◄/► را برای انتخاب بیشتر فشار دهید.

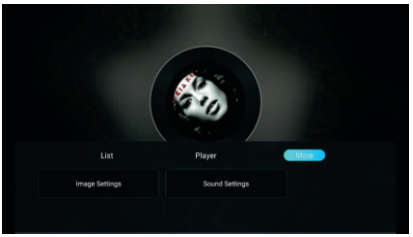


دکمه <OK>/►/◄/▼ را برای انتخاب تنظیمات تصـویر یا تنظیمات صدا فشار دهید.

تنظیمات تصویر

دکمه ►/▲/▼ را برای انتخاب تنظیمات تصویر و <OK> را فشـــار داده تا وارد صفحه تنظیمات مربوطه شوید. برای جزئیات به صفحه ۱۸-۱۷ مراجعه کنید.

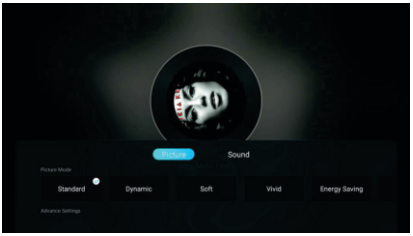

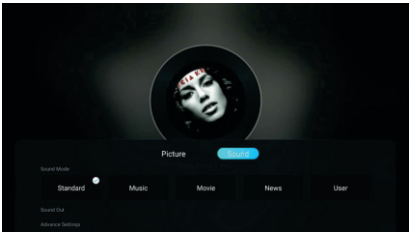

تنظیمات صدا

دکمه ▲/▼/► را برای انتخاب تنظیمات صدا و <OK> را برای ورود به صفحه تنظیمات مربوطه فشـــــار دهید. برای جزئیات به صفحه ۱۹-۱۸ مراجعه کنید.


تصویر

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب تصویر و سپس دکمه ▲/▼/◄/► را برای انتخاب تصویری که می خواهید پخش کنید فشار دهید.
دکمه <MENU> را فشار داده تا صفحه منوی پایینی نمایش داده شود.



فهرست

دکمه <Menu> را فشـار داده تا وارد صفحه منوی پایینی شوید و دکمه ◄/► را فشار دهید تا لیست را انتخاب کنید.
این صفحه همه تصاویر موجود را نشان می دهد.

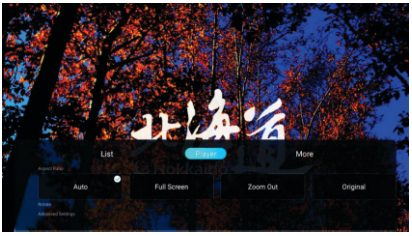

پخش کننده

دکمه <Menu> را برای ورود به صفحه منوی پایین و دکمه ◄/► را برای انتخاب پخش کننده فشار دهید.

۱- دکمه ▲/▼ را برای انتخاب منو فشار دهید.
۲- دکمه ►/◄/<OK> را برای تنظیم یا انتخاب فشار دهید.

ابعاد تصویر

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب ابعاد تصویر و سپس برای انتخاب گزینه ها ◄/► را و برای تأیید اجرا، <OK> را فشار دهید.

(گزینه: خودکار، تمام صفحه، بزرگنمایی، اصلی بزرگنمایی۱، بزرگنمایی۲)

چرخش

دکمه ▼/ ▲/ را برای انتخاب rotate و ◄/► را برای انتخاب گزینه‌ها و <OK> را برای تأیید فشار دهید.

(گزینه: پیشفرض، چرخش به راست، چرخش چپ)

تنظیمات پیشرفته

برای انتخاب تنظیمات پیشرفته دکمه ▲/▼ فشار داده و سپس ◄/► را برای انتخاب و <OK> را فشار دهید تا وارد تنظیمات شوید.

(گزینه: پخش اسلاید، فاصله زمانی پخش، تنظیم به عنوان تصویر زمینه، تغییر نمایش فهرست، اطلاعات)

پخش اسلاید

دکمه ►/◄ را برای انتخاب پخش اسلاید و سپس <OK> را برای نمایش همه تصاویر فشار دهید.

فاصله زمانی پخش

برای انتخاب Interval Time، ►/◄ و برای ورود به صفحه تنظیمات مربوطه، <OK> را فشار دهید

(گزینه ۳ :ثانیه، ۵ثانیه، ۸ثانیه و ۱۲ثانیه).

تنظیم تصویر زمینه

برای انتخاب set as Wallpaper، دکمه ►/◄ سپس <OK> را فشار دهید تا تصویر زمینه تنظیم شود.

تغییر نمایش فهرست

برای انتخاب Toggle list display، دکمه ►/◄ و برای روشن یا خاموش کردن کلید <OK> را فشار دهید.


اطلاعات

دکمه ►/◄ را برای انتخاب اطلاعات و سپس <OK> را برای نمایش اطلاعات خاص تصویر فعلی فشار دهید.

بیشتر


دکمه <Menu> را فشار داده تا وارد صفحه منوی پایینی شوید و دکمه ◄/► را برای انتخاب بیشتر فشار دهید.

<OK>/►/◄/▼ را برای انتخاب تنظیمات تصویر یا تنظیمات صدا فشار دهید.

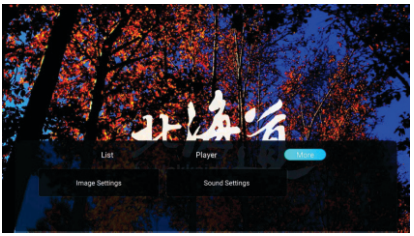


تنظیمات تصویر

دکمه ►/▲/▼ را برای انتخاب تنظیمات تصویر و<OK> را فشار دهید تا وارد صفحه تنظیمات مربوطه شوید. برای جزئیات به صفحه ۱۸-۱۷ مراجعه کنید.

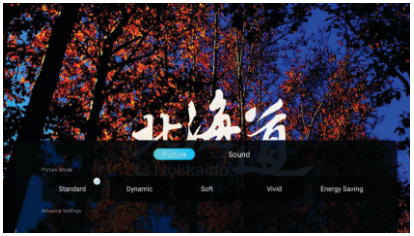


تنظیمات صدا

دکمه ▼/▲/► را برای انتخاب تنظیمات صدا و <OK> را برای ورود به صفحه تنظیمات مربوطه فشار دهید. برای جزئیات به صفحه ۱۹-۱۸ مراجعه کنید.

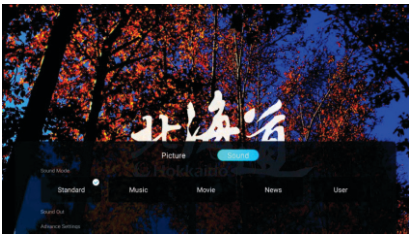



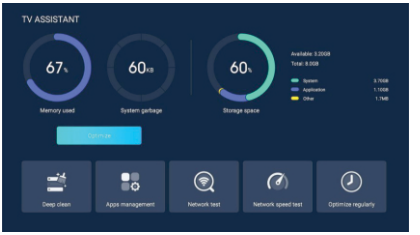


دستیار تلویزیون

دکمه ►/◄ را برای انتخاب دستیار تلویزیون و سپس دکمه <OK> را فشار دهید تا برای عملیات بعدی وارد صفحه دستیار تلویزیون شوید. ابتدا دکمه ▲ و سپس ◄/►/ <OK> را برای انتخاب بهینه سازی، پاکسازی یا اندازه گیری سرعت شبکه و اجرای عملیات مربوطه، فشار دهید.

بهینه سازی	افزایش سرعت سیستم.
پاکسازی عمیق	داده های برنامه و فایل های کاربر را پاک کنید.
مدیریت برنامه ها	حذف نصب برنامه، مدیریت مجوز، شروع خودکار برنامه، پاکسازی اپلیکیشن
تست شبکه	وضعیت فعلی شبکه را تست کنید.
تست سرعت شبکه	سرعت فعلی شبکه را تست کنید.
بهینه سازی منظم	زمان بهینه سازی دوره ای را تنظیم کنید. (۱ ساعت، ۲ ساعت، ۴ ساعت و ۸ ساعت)



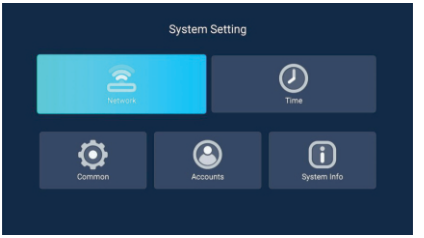


تنظیمات

دکمه ►/◄ را برای انتخاب setting و سپس کلید <OK> را فشار دهید تا برای عملیات بعدی وارد صفحه تنظیمات شوید.

شبکه

در صـــــفحه تنظیمات، دکمه ▼/▲/◄/► را برای انتخاب Network و سپس <OK> را فشار دهید تا برای عملیات بعدی وارد صفحه شبکه شوید.

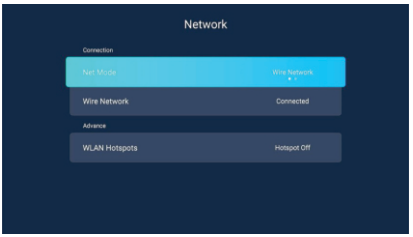



حالت اینترنت

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب حالت Net و ســـــپس دکمه ◄/► را بـــرای انتخاب Wire Network یا Wireless فشار دهید.

نقطه اتصال WLAN

تلویزیون را به عنوان فرستنده WIFI تنظیم کنید.

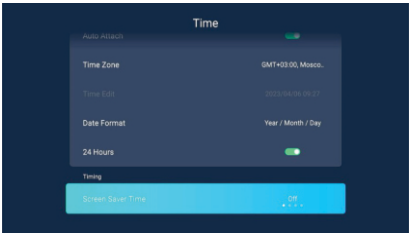


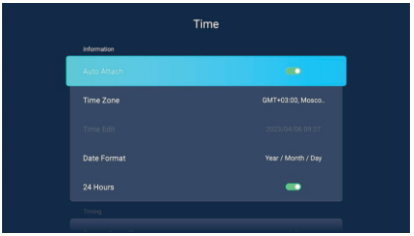


زمان

در صفحه تنظیمات، دکمه ▼/▲/◄/► را برای انتخاب زمان و سپس <OK> را فشار دهید تا وارد صفحه زمان برای عملیات بعدی شوید.

تنظیم خودکار	زمان فعلی را به صورت خودکار پس از باز کردن دریافت کنید..
منطقه زمانی	منطقه زمانی فعلی را تنظیم کنید.
ویرایش زمان	تنظیم زمان.
فرمت تاریخ	تاریخ فعلی را تنظیم کنید.
۲۴ ساعته	فرمت ۲۴ ساعته را روشن یا خاموش کنید.
زمان محافظ صفحه	تنظیم زمان محافظ صفحه (خاموش، ۱ دقیقه، ۲ دقیقه، ۵ دقیقه).

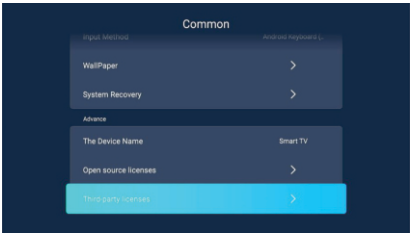

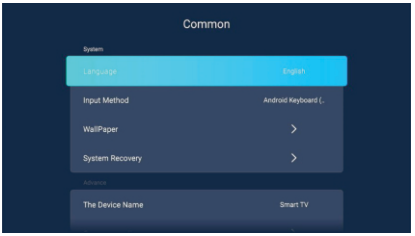


مشترک

در صفحه تنظیمات،دکمه ▼/▲/◄/► را برای انتخاب Common و سپس <OK> را فشـار دهید تا برای عملیات بعدی وارد صفحه مشترک شوید.

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب زبان، روش ورودی، تصویر زمینه، بازیابی سیستم، نام دستگاه، مجوزهای منبع باز، مجوزهای شخص ثالث فشار دهید.

زبان	به طور پیش فرض زبان سیستم را روی انگلیسی قرار دهید.
روش ورودی	روش ورودی را تنظیم کنید.
پس زمینه	پس زمینه را تنظیم کنید.
بازیابی سیستم	تنظیمات سیستم را به حالت اولیه بازگردانید.
نام دستگاه	تنظیم نام دستگاه
مجوزهای منبع باز	مشاهده مجوزهای منبع باز
مجوزهای شخص ثالث	مشاهده مجوزهای شخص ثالث


در صـــفحه تنظیمات، دکمه ▼/▲/◄/► را برای انتخاب حســـابها و سپس <OK> را فشـــار دهید تا وارد صفحه حســـابها برای عملیات بعدی شوید. در این صفحه، میتوانید یک حساب اضافه و یا از حساب جاری خارج شوید.

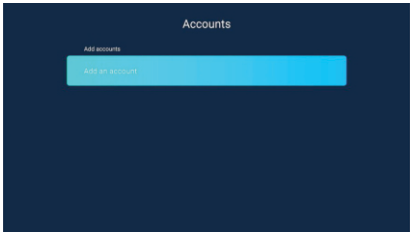

اطلاعات سیستم

در صفحه تنظیمات، دکمه ▼/▲/◄/► را فشار داده تا اطلاعات سیستم را انتخاب کنید و سپس <OK> را فشـار دهید تا برای عملیات بعدی وارد صفحه اطلاعات سیســتم شوید. می توانید اطلاعات مربوط به سیســتم را در این صفحه مشـاهده




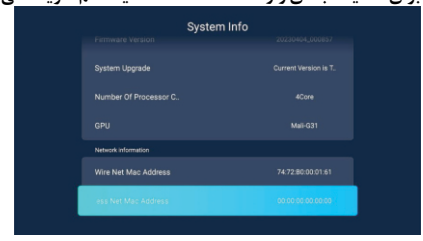

افزودن

برای افزودن برنامه با دکمه ◄/► انتخاب و سپس کلید <OK> را فشار دهید تا وارد صفحه افزودن برای عملیات بعدی شوید.
در این صفحه می توانید دکمه ▼/▲/◄/► را برای انتخاب نرم افزار و <OK> را فشار دهید تا آن را به صفحه اصلی اضافه کنید.



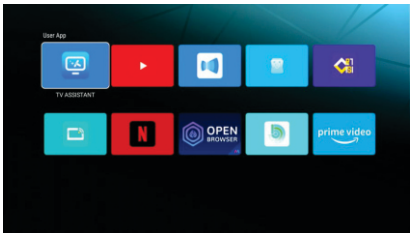

تنظیمات تلویزیون

در بخش تماشای تلویزیون، دکمه <Menu> را در کنترل از راه دور فشار دهید تا وارد منوی تنظیمات تلویزیون شوید.




منبع

دکمه <Menu> را برای ورود به بخش منوی اصلی و برای انتخاب منوی منبع، دکمه ◄/► را فشار دهید.

در این بخش، می توانید دکمه <OK>/◄/►/▼ را فشار داده تا منبع سیگنال را تغییر دهید.

(گزینه: DTV/ATV/AV/HDMI 1/HDMI 2/HDMI3)

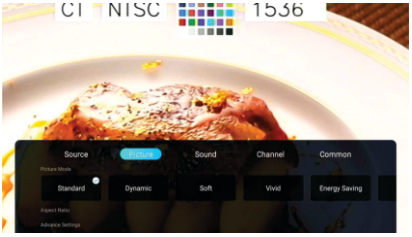

تصویر

دکمه <Menu> را برای ورود به بخش منوی اصلی و برای انتخاب منوی تصویر، دکمه ◄/► را فشار دهید.

۱- دکمه ▲/▼ را برای انتخاب منو فشار دهید
(گزینه: حالت تصویر، نسبت تصویر، تنظیمات پیشرفته).

۲- دکمه ►/◄/<OK> را برای تنظیم یا انتخاب فشار دهید.

حالت تصویر

برای انتخاب حالت تصویر،دکمه ▼/▲ و برای انتخاب حالت تصویر،دکمه ◄/► را فشار دهید
(گزینه: استاندارد، پویا، صاف، زنده، صرفه جویی در انرژی، دلخواه کاربر).

استاندارد	جلوه تصویر استاندارد.
پویا	کنتراست،رنگ و وضوح تصویر راافزایش دهید،به طوری که تصویر در تعادل رنگ پویا باشد.
صاف	کنتراست، روشنایی، رنگ و تعریف تصویر را کاهش دهید تا تصویر صاف به نظر برسد.
واضح	کنتراست، رنگ و وضوح صفحه را افزایش دهید تا رنگ زنده تر شود.
صرفه جویی در انرژی	کاهش مصرف انرژی.
کاربر	تنظیمات تصویر سفارشی را انتخاب کنید.

ابعاد تصویر
دکمه ▲/▼ /◄/► را برای نسبت چشم انداز انتخاب و فشار دهید
(گزینه: ۱۶:۹، ۴:۳، بزرگنمایی ۱، بزرگنمایی ۲).

تنظیمات پیشرفته
دکمه ▲/▼ را برای انتخاب تنظیمات پیشرفته و برای انتخاب، ◄/► را فشار دهید
(گزینه کاهش نویز / دمای رنگ / نور پس زمینه/ DLC).


کاهش نویز
گزینه هایی را برای حذف شدت نویز تصویر داراست.
دکمه ►/◄ را برای انتخاب Noise Reduction ، دکمه <OK> برای ورود به صـــــفحه انتخاب و دکمه ◄/► را برای انتخاب فشار دهید. (گزینه: خاموش، پایین، متوسط، بالا)

درجه رنگ
رنگ کلی تصویر را تنظیم کنید.
برای انتخاب دمای رنگ، دکمه ◄/► و برای ورود به صفحه انتخاب، دکمه <OK> را و برای انتخاب ◄/► را فشار دهید
(گزینه: خنک، معمولی، گرم).
سرد تصویر سبز و آبی، کمتر قرمز و رنگ کلی روشن است. تصویر تازه تر و زیباتر است.
عادی تصویر مغرضانه نیست و رنگ آن متوسط است.
گرم تصویر قرمز، سبزو آبی کمتر، و رنگ روشن تر و ملایم تر است.

.

نور پس زمینه
دکمه ◄ / ► را برای انتخاب نور پس زمینه و برای تنظیم، دکمه ◄ / ► را فشار دهید.
برای انتخاب DLC از طریق دکمه ►/◄/ ◄/► آیتم مورد نظر را انتخاب و سپس دکمه <OK> را فشار دهید.

صدا
دکمه <Menu> را برای ورود به بخش منوی اصـــلی و دکمه ◄/► جهت انتخاب منوی صدا فشار دهید.
۱- دکمه ▲/▼ را برای انتخاب منو فشـــــار دهید (گزینه: حالت صدا، خروجی صدا، تنظیمات پیشرفته).
۲- دکمه ►/◄ /<OK> را برای تنظیم یا انتخاب فشار دهید.

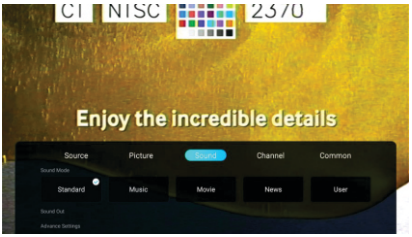

حالت صدا
دکمه ◄/►/ ▲/▼ را برای انتخاب حالت صدا فشار دهید
(گزینه: استاندارد، موسیقی، فیلم، اخبار، کاربر).
استاندارد صدای متعادل در هر محیطی.
موسیقی تریبل تقویت شده و بیس پایین می آید.
فیلم صدای بالا و پایین، ملودی غنی و جلوه در محل را افزایش می دهد.
اخبار تقویت صدا.
کاربر تنظیمات صدای سفارشی را انتخاب کنید.

توجه: برای انتخاب حالت صدا می توانید کلید میانبر SMODE را روی کنترل فشار دهید.

خروجی صدا

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب Sound Out و برای انتخاب حالت خروجی صدا، دکمه ◄/► را فشار دهید (گزینه: هدفون، بلندگوی تلویزیون داخلی SPDIF، HDMI ARC).

تنظیمات پیشرفته

دکمه ▲/▼ /◄/► را برای انتخاب تنظیمات پیشرفته انتخاب و <OK> فشار دهید (تعادل ، AVC ، خروجی صوتی دیجیتال، صدای چند آهنگ، تاخیر SPDIF ، گزینه: فراگیر، فقط صدا).

تعادل

اجزای مختلف فرکانس را برای جبران نقص های بلندگو و میدان صوتی تنظیم کنید.
دکمه ▲/▼ را برای انتخاب تعادل، دکمه <OK> را برای ورود و ◄/► را برای تنظیم فشار دهید.

AVC

برای انتخاب AVC دکمه ◄/► و برای روشن یا خاموش کردن دکمه <OK> را فشار دهید.
پس از روشن شدن «کنترل خودکار صدا» و تنظیم صدا، میتواند صدا را در بلندگو ثابت نگه دارد، صرف‌نظر از اینکه صدای تلویزیون هر کانال متفاوت است.

خروجی صوتی دیجیتال

برای انتخاب خروجی صوتی دیجیتال، دکمه ◄/► را فشار دهید که به طور پیش فرض PCM است.

صدای چند آهنگ

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب صدای چند آهنگ فشار دهید. پیش فرض آن تک آهنگی است.

تاخیر در SPDIF

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا SPDIF Delay را انتخاب کنید که به طور پیش فرض ۰ است.

احاطه صدا


جهت هر منبع صوتی در سیگنال اصلی بازتولید می شود تا کاربر احساس کند توسط صداهایی از جهات مختلف احاطه شده است.
برای انتخاب Surround دکمه ◄/► و برای روشن یا خاموش کردن دکمه <OK> را فشار دهید.

حالت فقط صدا

دکمه ◄/► را برای انتخاب حالت فقط صدا و دکمه <OK> را برای روشن یا خاموش کردن این گزینه فشار دهید.


کانال

دکمه <Menu> را برای ورود به بخش منوی اصلی و دکمه ◄/► را برای انتخاب منوی کانال فشار دهید.

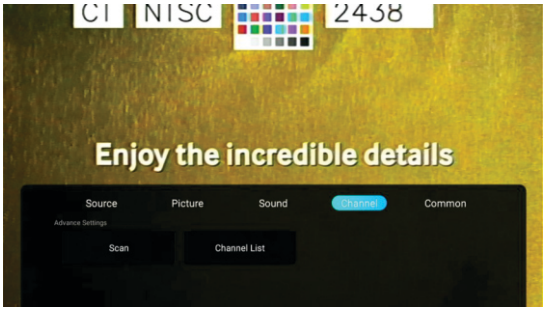

تنظیمات پیشرفته


(گزینه: اسکن، فهرست کانال)

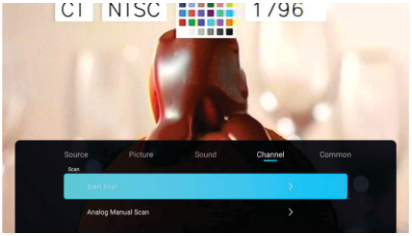

اسکن

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب Scan و سپس دکمه<OK> را فشار دهید تا وارد شوید.

بـرای انتخاب Start Scan/Analog Manual Scan ، دکمه ▲/▼ را فشار دهید.

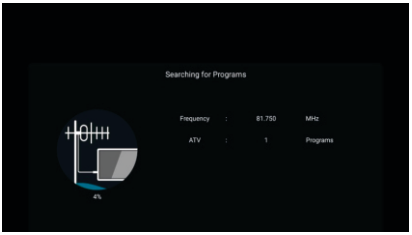


شروع اسکن

دستگاه به طور خودکار کانال های موجود را جستجو می کند.

دکمه ▼/▲ را بـــرای انتخاب Start Scan و <OK> را برای ورود فشار دهید و جستجو را شروع کنید.

اگر می خواهید فرآیند جســتجو را متوقف کنید، می توانید دکمه خروج یا منو را فشار دهید.

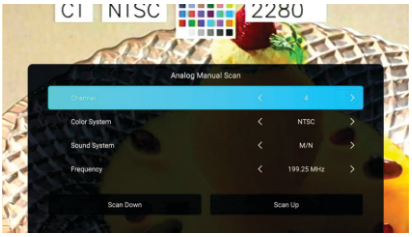

اسکن دستی آنالوگ

به صورت دستی یک کانال آنالوگ موجود را جستجو کنید.

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب Analog Manual Scan و <OK> را برای ورود فشار دهید. سپس جســتجوی دستی کانال را شروع کنید.

اگر می خواهید فرآیند جســتجو را متوقف کنید، می توانید دکمه خروج یا منو را فشار دهید.

کانال

برای انتخاب کانال دکمه ▼/▲ و برای انتخاب شماره کانال دکمه ◄/► را فشار دهید.

سیستم رنگ


برای انتخاب Color System، دکمه ▲/▼ و برای انتخاب PAL/NTSC/SECAM دکمه ◄/► فشار دهید.

سیستم صوتی

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب Sound System و دکمه ◄/► را برای انتخاب BG/DK/I/L/M/N فشار دهید.

فرکانس

برای انتخاب فرکانس دکمه ▼/▲/ ◄/► فشار دهید.

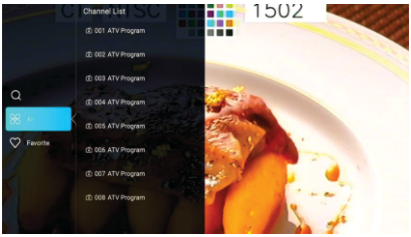


فهرست کانال

برای مشاهده تمام کانال های موجود و انتخاب فهرست کانال، دکمه ▼/▲ و برای ورود به منوی فرعی ► را فشار دهید.

برای انتخاب برنامه دکمه ▼/▲ و بـرای ویـرایش بـرنامه <Menu> را فشار دهید

(گـزینه: انتقال، بالا، مورد علاقه، تغییـر نام، حذف، عبور از این صفحه).

اگر برنامه به عنوان برنامه سیگنال آنالوگ انتخاب شـود، می‌توان آن را تغییر نام داد.

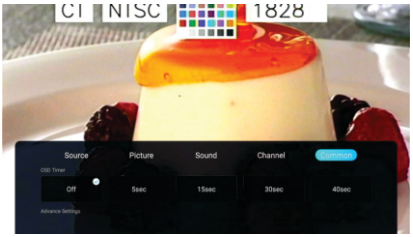

تنظیمات عمومی

برای ورود به رابط منوی اصـــلی دکمه <Menu> و برای انتخاب منوی مشترک، دکمه ◄/► را فشار دهید.

۱- دکمه ▲/▼ را برای انتخاب منو فشـــار دهید (گزینه: تنظیمات تایمر /OSD).

۲- دکمه ►/◄/<OK> را برای تنظیم یا انتخاب فشار دهید.

تایمرOSD

دکمه ▲/▼ را بـــــرای انتخاب OSD Timer و دکمه ◄/► را برای انتخاب گزینه‌ها فشار دهید

(گزینه: خاموش، ۵ ثانیه، ۱۵ ثانیه، ۳۰ ثانیه، ۴۰ ثانیه).

تنظیمات پیشرفته
دکمه ▲/▼ را برای انتخاب تنظیمات پیشرفته فشار دهید

.

تایمر خواب
برای انتخاب تایمر خواب ◄/► ، برای ورود دکمه <OK> و برای انتخاب دکمه ◄/► فشار دهید
(گزینه: خاموش، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۴۵ دقیقه، ۶۰ دقیقه، ۹۰ دقیقه، ۱۲۰ دقیقه، ۲۴۰ دقیقه).

تایمر روشن
دکمه ◄ / ► را برای انتخاب تایمر روشن فشار دهید.
دکمه ◄ / ► را برای انتخاب خاموش/ یکبار/ دوشنبه ~ یکشنبه/ دوشنبه ~ شنبه/ شنبه ~ یکشنبه / یکشنبه فشار دهید. برای روشن شدن، میتوانید زمان روشن را تنظیم کنید

.

تایمر خاموش
دکمه ◄ / ► را برای انتخاب تایمر خاموش فشار دهید.
دکمه ◄ / ► را برای انتخاب خاموش/ یکبار/ دوشنبه ~ یکشنبه/ دوشنبه ~ شنبه/ شنبه ~ یکشنبه / یکشنبه فشار دهید.
برای خاموش شدن، می توانید زمان خاموش را تنظیم کنید

.

تایمر خودکار آماده به کار
برای انتخاب تایمر آماده به کار خودکار دکمه ◄/►/ ◄/► و برای انتخاب <OK> را فشار دهید
(گزینه: خاموش، ۳ ساعت، ۴ ساعت، ۵ ساعت).

صرفه جویی در روز
دکمه ►/◄ / ◄/► را برای حالت صرفه جویی در روز انتخاب و <OK> را فشار دهید
(گزینه: خاموش، روشن، خودکار).

صفحه آبی
هنگامی که سیگنال وجود ندارد، صفحه نمایش آبی نشان داده می شود.
برای انتخاب صفحه آبی دکمه ◄/► و برای انتخاب روشن یا خاموش کردن دکمه <OK> را فشار دهید

.

حالت فروشگاه
دکمه ◄ / ► را برای انتخاب حالت فروشگاه و برای انتخاب روشن یا خاموش کردن دکمه ◄ / ► را فشار دهید.

تله تکست
دکمه ►/◄ را برای انتخاب Teletext ، دکمه <OK> را برای ورود و دکمه ◄/► را برای انتخاب فشار دهید
(گزینه: عربی، شرقی، اروپای غربی، فارسی، روسی).

CEC
برای انتخاب CEC دکمه ►/◄ و برای ورود به منوی فرعی دکمه <OK> را فشار دهید.
<OK>/►/◄ را در منوی فرعی فشار دهید تا عملکردهای CEC، روشن یا خاموش شدن خودکار دستگاه را انتخاب کنید.

.

قفل کردن
برای انتخاب قفل، دکمه ◄/► و برای ورود، کلید <OK> را فشار دهید

.

تنظیم مجدد منو
تنظیمات پیش فرض را بازیابی کنید.
برای انتخاب بازنشانی منو، دکمه ◄/► و برای انتخاب بازنشانی، <OK> را فشار دهید.

RAK
DIGITAL FOR LIFE

RAK
DIGITAL FOR LIFE

DVB-T2 SMART

دفترچه راهنما