DIGITAL FOR LIFE

DVB-T2 SMART

RAK- 4330
RAK- 5030
RAK- 5530



دفترچه راهنما

لطفا قبل از استفاده از تلویزیون دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید

۱. دستورالعمل های ایمنی

خوش آمدید. تبریک می گوییم! شما اکنون صاحب یکی از پیشرفته ترین و پیشرفته ترین محصولات تلویزیونی با کیفیت بالا هستید. به منظور سهولت در راه اندازی، می خواهیم شما را با ویژگی ها و عملکردهای این محصول خاص آشنا کنیم. لطفاً این دفترچه راهنمای کاربر را به دقت و به طور کامل بخوانید و برای مراجعات بعدی در مکانی امن نگهداری کنید.ما از کسب و کار شما تشکر می کنیم و امیدواریم از این محصول لذت ببرید.

احتیاط

- برای جلوگیری از آسیب هایی که ممکن است منجر به آتش سوزی یا خطر شوک شود

-این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

- خطر ضربه، دستگاه را باز نکنید

احتیاط

این دستورالعمل های سرویس فقط توسط پرسنل خدمات واجد شرایط استفاده می شود

برای کاهش خطر برق گرفتگی، هیچ سرویس دیگری غیر از آنچه در دستورالعمل ذکر شده است انجام ندهید، مگر اینکه واجد شرایط باشید.

احتیاط

پایه فقط برای استفاده با این تلویزیون در نظر گرفته شده است .استفاده با دستگاه های دیگر می تواند منجر به ناپایداری و آسیب احتمالی شود.





خطر برق گرفتگی
دستگاه را لطفا باز نکنید

احتیاط: برای کاهش خطر برق گرفتگی
پوشش (یا پشت) را جدا نکنید، قطعات قابل سرویس دهی توسط کاربر وجود ندارد.
به پرسنل خدمات واجد شرایط ارجاع دهید



این نماد به منظور هشدار به کاربر در مورد وجود "ولتاژ خطرناک" غیرقابل بیمه در محفظه محصول است که ممکن است به اندازه کافی برای ایجاد خطر برق گرفتگی برای افراد باشد.



این نماد برای هشدار به کاربر در مورد وجود دستورالعملهای مهم عملیاتی و نگهداری (سرویس) در نوشته های همراه دستگاه است.

هشدار

-دستگاه نباید در معرض چکه یا پاشیدن باشد و هیچ گونه اجسام پر از مایعات مانند گلدان نباید روی دستگاه قرار گیرد.
-این محصول کلاس B است. در یک محیط خانگی این محصول ممکن است باعث تداخل رادیویی شود که در این صورت ممکن است کاربر ملزم به انجام اقدامات کافی باشد.
برای کاهش خطر آتش سوزی و برق گرفتگی، این محصول را در معرض رطوبت باران قرار ندهید.

هشدار

-دستگاه نباید در معرض چکه یا پاشیدن باشد و هیچ گونه اجسام پر از مایعات مانند گلدان نباید روی دستگاه قرار گیرد.
-این محصول کلاس B است. در یک محیط خانگی این محصول ممکن است باعث تداخل رادیویی شود که در این صورت ممکن است کاربر ملزم به انجام اقدامات کافی باشد.
برای کاهش خطر آتش سوزی و برق گرفتگی، این محصول را در معرض رطوبت باران قرار ندهید.

اطلاعیه FCC

این دستگاه مطابق با قسمت ۱۵ قوانین FCC آزمایش شده و مطابق با محدودیت های دستگاه کلاس B است. این محدودیتها به منظور ارائه حفاظت معقول در برابر تداخل مضر در محیط خانه و همچنین در یک محیط تجاری، صنعتی یا تجاری طراحی شده‌اند. این تجهیزات می تواند انرژی فرکانس رادیویی را تولید، استفاده و تابش کند و در صورت عدم نصب و استفاده مطابق دستورالعمل، ممکن است باعث ایجاد تداخل مضر در ارتباطات رادیویی شود. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که تداخلی در یک نصب خاص رخ ندهد. اگر این تجهیزات باعث ایجاد تداخل مضر در دریافت رادیو یا تلویزیون شود، که می تواند با تنظیم و روشن کردن تجهیزات مشخص شود، به کاربر توصیه می شود با یک یا چند مورد از اقدامات زیر سعی کند تداخل را اصلاح کند:
-آنتن گیرنده را تغییر جهت دهید یا مکان آن را تغییر دهید.
-ا فاصله بین دستگاه و گیرنده را افزایش دهید.
-تجهیزات را به یک پریز به شکل مداری که گیرنده به آن متصل است وصل کنید. -برای کمک با فروشنده یا تکنسین مجرب رادیو/تلویزیون مشورت کنید.
تغییرات یا اصلاحاتی که صراحتاً توسط طرف دیگربرای انطباق تأیید نشده است، می تواند اختیار کاربر را برای کار با تجهیزات از بین ببرد.
اتصال تجهیزات جانبی نیاز به استفاده از کابل های سیگنال شیلددار زمینی دارد.

اقدامات احتیاطی مهم ایمنی

- همیشه هنگام استفاده از تلویزیون مراقب باشید. برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی و سایر صدمات این اقدامات ایمنی را هنگام نصب، استفاده و نگهداریتلویزیون در نظر داشته باشید.
- این دستورالعمل ها را بخوانید و در مکانی امن نگهداری کنید.
- به همه هشدارها توجه کنید.
- تمام دستورالعمل ها را دنبال کنید.
- از این دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.
- هیچ یک از منافذ تهویه را مسدود نکنید.
- آن را مطابق دستورالعمل سازنده نصب کنید.
- در نزدیکی هیچ منبع حرارتی مانند رادیاتور، رجیستر حرارت، اجاق گاز، یا سایر دستگاه ها (از جمله تقویت کننده ها) که گرما تولید می کنند نصب نکنید.
- هدف ایمنی دوشاخه پلاریزه یا اتصال زمین را ازبین نبرید. دوشاخه پلاریزه دارای دو تیغه است که یکی پهن تر از دیگری است. دوشاخه نوع اتصال به زمین دارای دو تیغه و یک شاخک اتصال به زمین است. تیغه پهن یا شاخ سوم برای ایمنی شما در نظر گرفته شده است.هنگامی که دوشاخه ارائه شده در پریز شما قرارنمی گیرد، برای تعویض پریز منسوخ با یک برقکار مشورت کنید.
- سیم برق را از راه رفتن یا گیرکردن به خصوص در دوشاخه، پریز و نقطه ای که از تلویزیون خارج می شوند محافظت کنید.
- ظروف راحتی و نقطه ای که از تلویزیون خارج می شوند.
- فقط از ملحقات/لوازم جانبی مشخص شده توسط سازنده استفاده کنید.

فقط با چرخ دستی، پایه، سه پایه، براکت یا میز مشخص شده توسط سازنده یا فروخته شده با تلویزیون استفاده کنید. هنگامی که از چرخ دستی استفاده می شود، هنگام جابجایی ترکیب چرخ دستی/دستگاه احتیاط کنید تا از واژگونی آسیب نبینید.

- در هنگام طوفان های رعد و برق یا زمانی که برای مدت طولانی از آن استفاده نمی کنید، تلویزیون را از برق بکشید.
- تمام خدمات را به پرسنل خدمات واجد شرایط ارجاع دهید. هنگامی که تلویزیون به هر نحوی آسیب دیده باشد، مانند آسیب به سیم برق یا دوشاخه، ریختن مایعات یا افتادن اجسام در دستگاه، تلویزیون در معرض باران یا رطوبت، به طور عادی کار نمی کند، و یا از کار افتاده است سرویس مورد نیاز است.
- فقط با یک پارچه بدون پرزگردگیری کنید.





۲.لوازم جانبی



باتری های AAAX2




کنترل از راه دور



دفترچه راهنما کاربر


۳.کنترل ها و اتصالات

۳،۱. نمای جلو / نمای جانبی

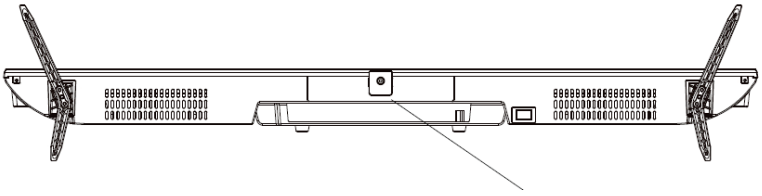

روشن/خاموش: روشن یا خاموش کردن تلویزیون با LED سبز نشان داده می شود خاموش (آماده به کار) با LED قرمز نشان داده می شود.

۳ ۲.نمای عقب

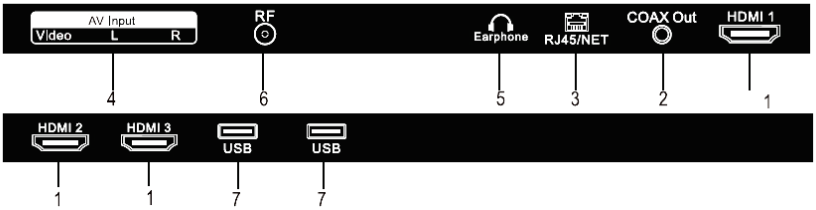

۱.**جک ورودی HDMI:** اتصال برای سیگنال HDMI.

۲. **Coax OUT**

۳. **جک ورودی RJ45/NET:** ورودی شبکه کابلی.


۴. **جکهای ورودی AV:** ورودی سیگنال خارجی AV و ورودیهای کانال صدای راست/چپ مربوطه.

۵. **جک هدفون:** اتصال برای هدفون.

۶. **جک ورودی RF:** پورت ورودی سیگنال تلویزیون آنتن ترمینال (HM۷۵۰)

۷. **هاست USB:** اتصال برای دستگاه USB

۳,۳ کنترل از راه دور

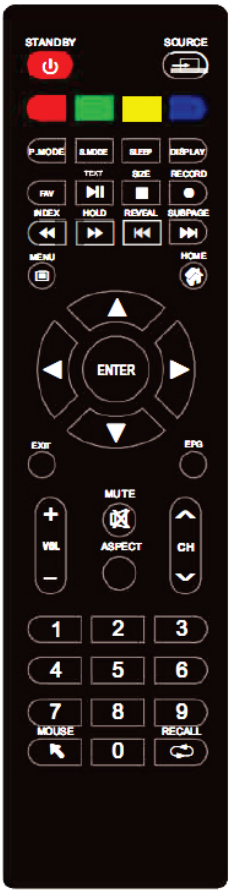

۱. دکمه POWER

برای ورود یا خروج از حالت آماده به کار فشار دهید.

۲. دکمه های شماره (۰-۹)

برای انتخاب اعداد فشار دهید.

۳. دکمه MUTE

برای انتخاب ورود به منوی انتخاب منبع، دکمه های جهت ▼/▲ را فشار دهید یا دکمه MUTE را به طور مکرر فشار دهید تا حالت مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد حالت انتخاب شده شوید.

۴.REPEAT

یک صحنه یا عکس/موسیقی/فیلم را تکرار کنید.

۵. ▼ / ▲ / ◄ / ► ENTER

به شما امکان می دهد تا منوهای روی صفحه را پیمایش کنید وتنظیمات سیستم را به دلخواه خود تنظیم کنید.

۶.EPG

برای ورود به فهرست EPG فشار دهید.

۷.حالت - P

برای انتخاب حالت تصویر فشار دهید: کاربر، استاندارد، پویا یا ملایم را انتخاب کنید.

۸. حالت - S

این دکمه را برای تغییر حالت صدا فشار دهید: کاربر، استاندارد، فیلم یا موسیقی.

۹. EXIT

برای ورود یا خروج از منوی تنظیمات فشار دهید.

۱۰. دکمه EXIT

برای خروج از همه OSD روی صفحه فشار دهید.

۱۱.دکمه VOL +/-

برای افزایش یا کاهش صدا فشار دهید.

۱۲. SLEEP

برای ورود به منوی زبان زیرنویس را فشار دهید.

۱۳.دکمه SOURCE

برای انتخاب منابع ورودی مختلف فشار دهید.

۱۴. ↻

برای بازگشت به کانال قبلی مشاهده شده فشار دهید.

۱۵.دکمه CH +/-

حالت ATV یا DTV، برای انتخاب کانال آنالوگ یا کانال دیجیتال فشار دهید.

۱۶.MOUSE

برای نشانگر ماوس برای شبیه سازی کنترل ماوس روشن/خاموش کنید، سپس از کلیدهای بالا/پایین/چپ/راست برای جابجایی مکان نما استفاده کنید و برای تایید OK را فشار دهید.

۱۷.HOME

برای نمایش رابط صفحه اصلی فشار دهید. نگه دارید تا برنامه های ارسال شده مجدد نمایش داده شوند یا می توانید بستن اجباری را انتخاب کنید.

REC .۱۸

کلید مربوط به ضبط کردن.

INFO.۱۹

نمایش منبع و اطلاعات کانال

REVEAL .۲۰

نمایش برنامه نویسان پایین مورد علاقه انتخاب شده.

ASPECT.۲۱

اندازه صفحه نمایش را انتخاب می کند.

۲۲. قرمز، سبز، زرد، فیروزه ای

با رنگ های مختلف آیتم های منو مطابقت دارد.


►► .۲۳

پخش رو به جلو سریع

◄ .۲۴

استفاده از کنترل از راه دور

واحد کنترل از راه دور را بیش از ۷ متر از سنسور کنترل از راه دور و در حدود ۶۰ درجه از جلوی دستگاه بگیرید

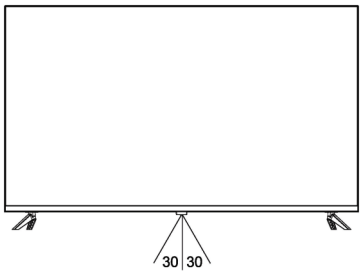



►/I .۲۵

■ .۲۶

پخش را متوقف کرده و از منوی بالا خارج شوید.

► .۲۷

دکمه پرش به جلو

◄◄ .۲۸

پخش سریع به عقب

HOLD. ۲۹

برنامه نویسان مورد علاقه انتخاب شده را نمایش دهید.

SubPAGE.۳۰

برای انتخاب کادر ورودی زیر صفحه.
(اگر کانال پشتیبانی می کند)

آماده سازی ریموت کنترل

کنترل را روی یک سطح صاف قرار دهید و باتری های ارائه شده را به شرح زیر در ریموت کنترل قرار دهید.

۱.به آرامی درپوش پشتی را فشار دهید تا محفظه باتری باز شود.



۲. دو باتری (اندازه ۱,۵ ولت سایز AAA) را وارد کنید، لطفاً مطمئن شوید که قطبیت با علائم داخل محفظه مطابقت دارد.



۳. قاب پشتی را به آرامی فشار دهید تا بسته شود.



در استفاده معمولی باتری به مدت شش ماه دوام می آورد. هنگامی که کنترل از راه دور برای مدت طولانی استفاده نمی شود، باتری را خارج کنید.

فاصله کار ممکن است بسته به روشنایی اطراف متفاوت باشد.


نورهای روشن را مستقیماً به سمت سنسور کنترل نگیرید.
اجسام را بین واحد کنترل و سنسور کنترل قرار ندهید.
از این واحد کنترل در حین کار همزمان با واحد کنترل سایر تجهیزات استفاده نکنید.

۴.اتصالات سیستم

سیم برق را تا زمانی که همه اتصالات دیگر برقرار نشده اند وصل نکنید .هنگام اتصال کابل های صوتی و تصویری، مطمئن شوید که سیم رنگی را رعایت کرده اید.

۴,۱ اتصال به برق

۱.سیم برق را مطابق شکل به درستی وصل کنید.
۲.کلید POWER تلویزیون LCD خود را فشار دهید تا تلویزیون LCD روشن شود.
نشانگر پاور در پنل جلویی به رنگ سبز روشن می شود.

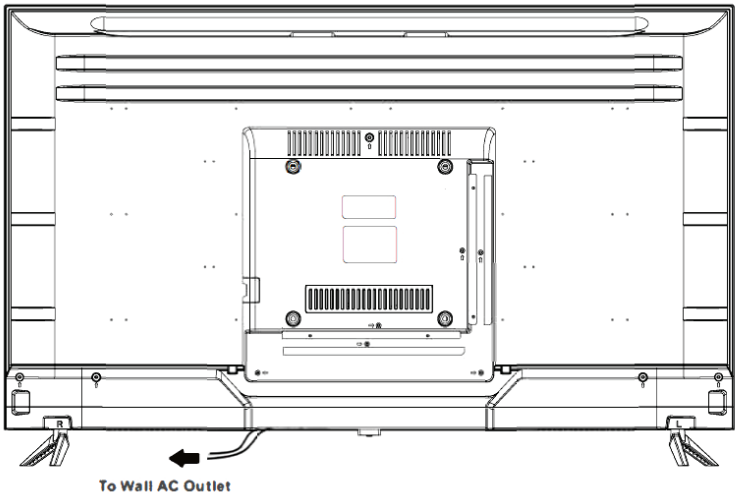



۵,۱ منوی تصویر


این تصویر فقط رفرنس است. مورد واقعی استاندارد است. دکمه TV MENU را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود.

برای انتخاب Picture در منوی اصلی، دکمه ▼/▲ را فشار دهید و سپس دکمه ENTER را برای ورود فشار دهید.

۱. دکمه ▼/▲ را برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در منوی تصویر تنظیم کنید، فشار دهید و سپس دکمه ENTER یا دکمه ► را فشار دهید تا وارد شوید.

۲. برای تنظیم دکمه ◄/► یا برای انتخاب دکمه ▼/▲ را فشار دهید. و دکمه ENTER را فشار دهید تا منوی فرعی انتخاب شود.

۳. پس از اتمام تنظیمات، دکمه MENU را برای ذخیره و بازگشت به منوی قبلی فشار دهید و دکمه EXIT را برای خروج از کل منو فشار دهید.

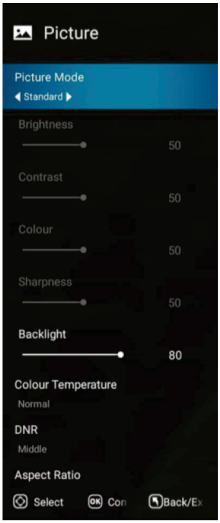


۵,۱,۱ حالت تصویر

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب حالت تصویر فشار دهید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید و دکمه ◄/► را برای انتخاب فشار دهید.

(حالت تصویر موجود: کاربر، استاندارد، پویا، ملایم)

فقط زمانی که تصویر در حالت کاربر است می توانید مقدار روشنایی، کنتراست، وضوح، رنگ را تغییر دهید.

نکات: برای تغییر مستقیم حالت تصویر می توانید دکمه ◄/► را روی کنترل از راه دور بارها و بارها فشار دهید..



۵,۱,۲ بالانس


برای انتخاب نور پس زمینه دکمه ▼/▲ را فشار دهید، برای تنظیم دکمه ◄/► را فشار دهید.

سپس دکمه MENU را برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی فشار دهید.

۵ .عملیات تلویزیون و راه اندازی سیستم

منبع ورودی را انتخاب کنید

دکمه SOURCE را فشار دهید تا لیست ورودی منبع ورودی نمایش داده شود. دکمه ▲/▼ را برای انتخاب منبع ورودی که می خواهید تماشا کنید فشار دهید. دکمه ENTER را فشار دهید تا منبع ورودی را وارد کنید.

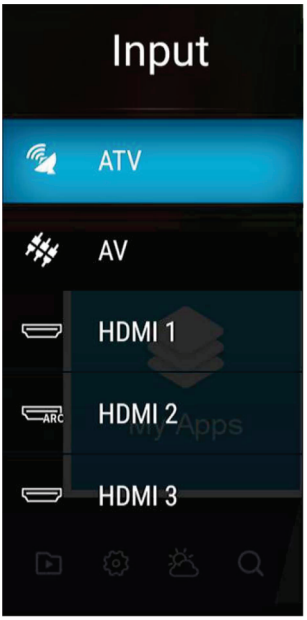

پس از وارد کردن منبع، به عنوان مثال:DTV

دکمه MENU را برای نمایش منوی اصلی OSD فشار دهید.


دکمه ▲/▼ را برای انتخاب MENU مورد نظر فشار دهید

دکمه ENTER را برای ورود به منوی فرعی فشار دهید

دکمه EXIT برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب گزینه فشار دهید و سپس دکمه ENTER یا دکمه ► را فشار دهید تا وارد منوی فرعی شوید، دکمه ◄/► را فشار دهید تا مقدار را تنظیم کنید یا دکمه ◄/► را برای انتخاب در منوی فرعی فشار دهید.

می توانید دکمه MENU را برای ذخیره و بازگشت به منوی قبلی فشار دهید و دکمه EXIT را برای خروج از کل منو فشار دهید.

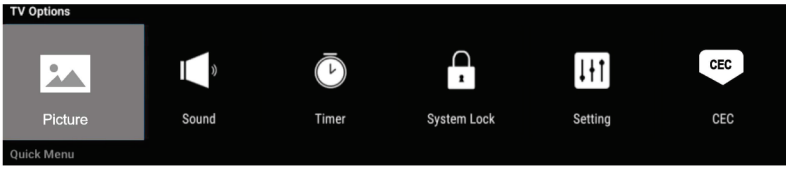

دکمه INFO را روی کنترل از راه دور فشار دهید تا اطلاعات برنامه نمایش داده شود.

۱ .شماره برنامه فعلی.

۲ .حالت NICAM برنامه فعلی.

۳. سیستم صوتی کانال فعلی را می توان در منوی جستجوی دستی آنالوگ تغییر داد.

۵,۱,۳ دمای رنگ

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب دمای رنگ فشار دهید، سپس دکمه ENTER را برای وارد کردن و دکمه ◄/► را برای انتخاب استاندارد، خنک، گرم فشار دهید.

۵,۱,۴ شفاف

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب شفاف فشار دهید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید و دکمه ◄/► را برای تنظیم فشار دهید. سپس دکمه MENU را برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی فشار دهید.


DNR۵,۱,۵

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب DNR فشار دهید و سپس دکمه ENTER را برای وارد کردن و دکمه ◄/► را برای انتخاب خاموش، کم، متوسط، بالا فشار دهید.

۵,۱,۶ نسبت تصویر

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب نسبت تصویرفشار دهید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید و دکمه ◄/► را برای تنظیم فشار دهید. سپس دکمه MENU را برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی فشار دهید.

۲ منوی صدا

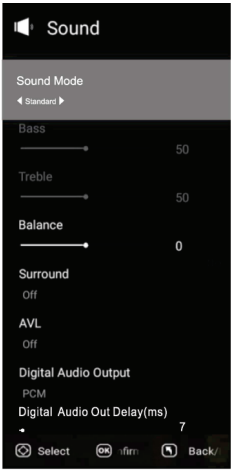

تصویر فقط رفرنس است. مورد واقعی استاندارد است. دکمه MENU را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود.

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب صدا در منوی اصلی فشار دهید و سپس دکمهENTER یا دکمه ■ را برای ورود فشار دهید.

۱ .دکمه ▼/▲ را برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در منوی صدا تنظیم کنید ، فشار دهید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید.

۲ .دکمه ◄/► را برای تنظیم فشار دهید یا ▼/▲ را برای انتخاب فشار دهید و دکمه ENTER را برای انتخاب منوی فرعی فشار دهید.

۳ .پس از اتمام تنظیمات، دکمه MENU را برای ذخیره و بازگشت به منوی قبلی فشار دهید، یا دکمه EXIT را فشار دهید تا از کل منو خارج شوید.


۵,۲,۱ حالت صدا

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب حالت صدا فشار دهید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید.

و سپس دکمه ◄/► را برای انتخاب فشار دهید. (حالت صدای موجود: کاربر، استاندارد، موسیقی، سینما).

هنگامی که صدا در حالت کاربر است، می توانید مقدار باس وتریبل، بالانس و EQ را تغییر دهید.

نکات: برای تغییر مستقیم حالت صدا می توانید دکمه S-MODE را روی کنترل از راه دور فشار دهید.

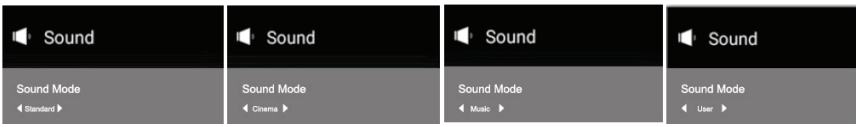

۵,۲,۲ بالانس

دکمه ▼/▲ را فشار دهید تا بالانس را انتخاب کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید و دکمه ◄/► را برای تنظیم فشار دهید. سپس دکمه MENU را برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی فشار دهید.

۵,۲,۳ سوراند

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب سوراند فشار دهید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید و دکمه ◄/► را برای تنظیم فشار دهید. سپس دکمه MENU را برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی فشار دهید.

۵,۲,۴ AVL

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب AVL فشار دهید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید و دکمه ◄/► را برای تنظیم فشار دهید. فقط در حالت کاربر قابل تنظیم است سپس دکمه MENU را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی برگردید.

۵,۲,۵ خروجی صوتی دیجیتال

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب خروجی SPDIF فشار دهید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید و دکمه ►/۱ را برای انتخاب فشار دهید.

(حالت SPDIF موجود: RAW، PCM، OFF)

سپس دکمه ENTER یا دکمه ◄/► را برای ورود فشار دهید و دکمه ◄/► را برای تنظیم فشار دهید، سپس دکمه MENU را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی برگردید.




۳ منوی تایمر

۵,۳,۱ تایمر OSD

۵,۳,۲ تایمر خواب

۵,۳,۳ خاموش شدن خودکار

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب تایمر فشار دهید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید و دکمه ►/■ را برای تنظیم فشار دهید.
سپس دکمه MENU را برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی فشار دهید.

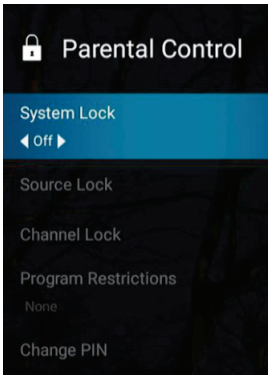

۵,۴ قفل سیستم

۵,۴,۱ قفل سیستم


۵,۴,۲ قفل منبع

۵,۴,۳ قفل کانال

۵,۴,۴ محدودیت های برنامه

۵,۴,۵ تغییر پین

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب System Lock فشار دهید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید و دکمه ◄/► را برای تنظیم فشار دهید. سپس دکمه MENU را برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی فشار دهید.

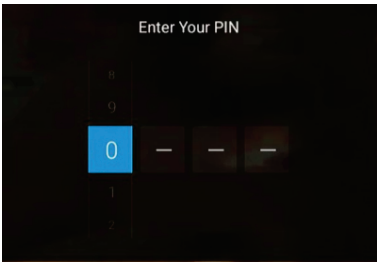

۵,۵ منوی تنظیمات

این تصویر فقط رفرنس است. مورد واقعی استاندارد است.


دکمه MENU را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود.

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب تنظیمات در منوی اصلی فشار دهید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید.

۱. دکمه ▼/▲ را برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در منوی تنظیمات تنظیم کنید، فشار دهید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید.

۲. برای انتخاب دکمه ◄/► را فشار دهید و برای انتخاب منوی فرعی دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. پس از اتمام تنظیمات، دکمه MENU را برای ذخیره و بازگشت به منوی قبلی فشار دهید، یا دکمه EXIT را فشار دهید تا از کل منو خارج شوید.

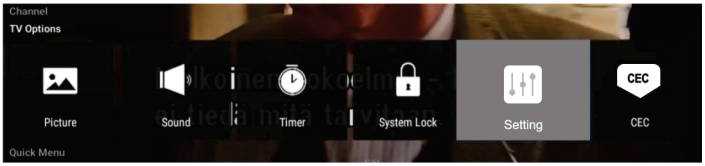

۵,۵,۱ زبان تله تکست

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب زبان تله تکست فشار دهید و سپس برای انتخاب زبان تله تکست ◄/► را فشار دهید.

۵,۵,۲ مکان


دکمه ▼/▲ را برای انتخاب مکان فشار دهید و سپس ◄/► را برای انتخاب فشار دهید.


۵,۵,۳ منبع پیش فرض برق

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب منبع تغذیه پیش فرض فشار دهید و سپس ◄/► را برای انتخاب روشن یا خاموش فشار دهید.

۵,۵,۴ تنظیم مجدد تلویزیون

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب بازگردانی تلویزیون فشار دهید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد تنظیمات شوید.

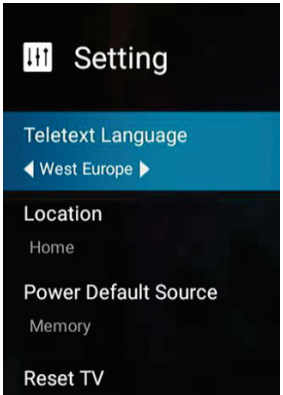

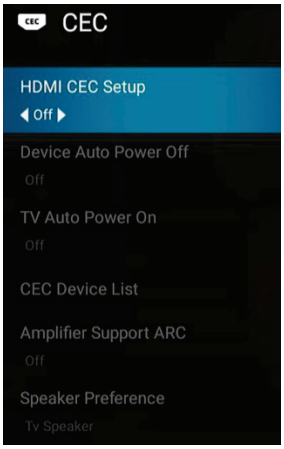


۵,۶ CEC
۵,۶,۱ راه اندازی HDMI CEC
۵,۶,۲ خاموش شدن خودکار دستگاه
۵,۶,۳ روشن شدن خودکار تلویزیون
۵,۶,۴ لیست دستگاه های CEC
۵,۶,۵ پشتیبانی آمپلی فایر بلندگو ARC
5.6.6 بلندگو ترجیحی

۵,۷ منوی کانال

تصویر فقط رفرنس است. مورد واقعی استاندارد است.

دکمه MENU را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود. دکمه ▼/▲ را برای انتخاب راه اندازی در منوی اصلی فشار دهید، سپس برای ورود، ENTER را فشار دهید.

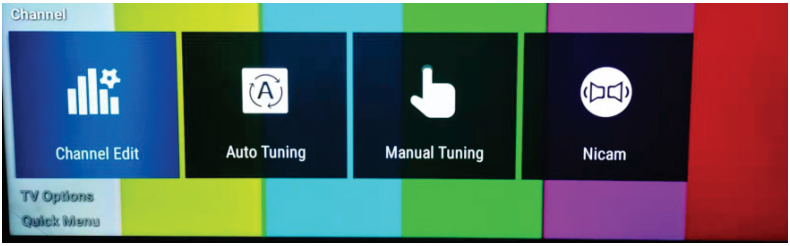

۱. دکمه ▼/▲ را برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در منوی راه اندازی تنظیم کنید، فشار دهید، سپس دکمه ENTER یا ►/◄ را برای ورود فشار دهید.

۲. برای تنظیم دکمه ◄/► یا برای انتخاب دکمه ▼/▲ را فشار دهید.


۳. پس از اتمام تنظیمات، دکمه MENU را برای ذخیره و بازگشت به منوی قبلی فشار دهید و دکمه EXIT را فشار دهید تا از کل منو خارج شوید.

۵,۷,۱ ویرایش کانال

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب ویرایش کانال فشار دهید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا کانال انتخاب شده پخش شود. منو به صورت زیر ظاهر می شود:


انتخاب کنید تا صفحه جستجوی خودکار باز شود و دکمه Enter را فشار دهید تا اسکن شروع شود.



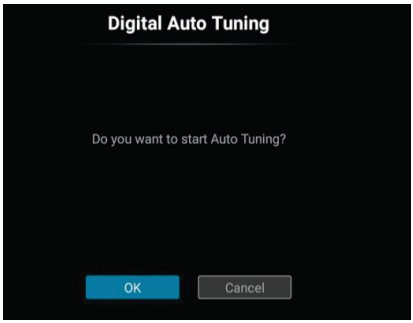


۵,۷,۲ تنظیم خودکار

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب جستجوی خودکار فشار دهید و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید تا وارد شوید.
برای جستجو، **OK** را انتخاب کنید، منو به صورت زیر ظاهر می شود:

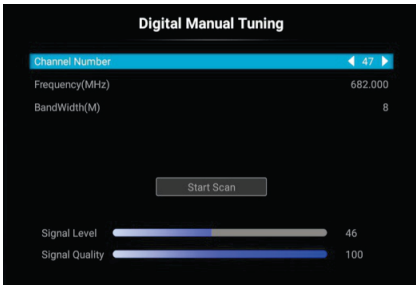

۵,۷,۳ تنظیم دستی


دکمه ◄/► را برای انتخاب تنظیم دستی فشار دهید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید.
برای جستجو، گزینه Start Scan را انتخاب کنید تا منوی زیر ظاهر شود:

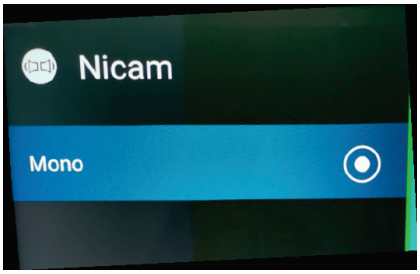

۵,۷,۴ Nicam

۵,۸ منوی سریع

1.دکمه ▼/▲ را برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در منوی سریع تنظیم کنید، فشار دهید، سپس دکمه ENTER یا ► را برای ورود فشار دهید.
2.برای تنظیم دکمه ◄/► یا برای انتخاب دکمه ▼/▲ را فشار دهید.
3.پس از اتمام تنظیمات، دکمه MENU را برای ذخیره و بازگشت به منوی قبلی فشار دهید و دکمه EXIT را فشار دهید تا از کل منو خارج شوید.

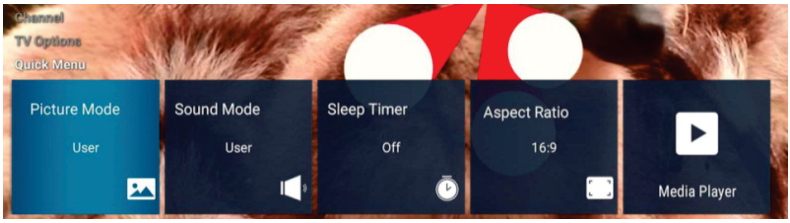


خانه


۶,۱ برنامه ها

تصویر فقط رفرنس است. مورد واقعی استاندارد است.


▲/▼ را فشار دهید را فشار دهید تا اپلیکیشن ها را در **منوی منبع انتخاب کنید** و سپس **ENTER**یا ◄/► را فشار دهید تا وارد شوید.

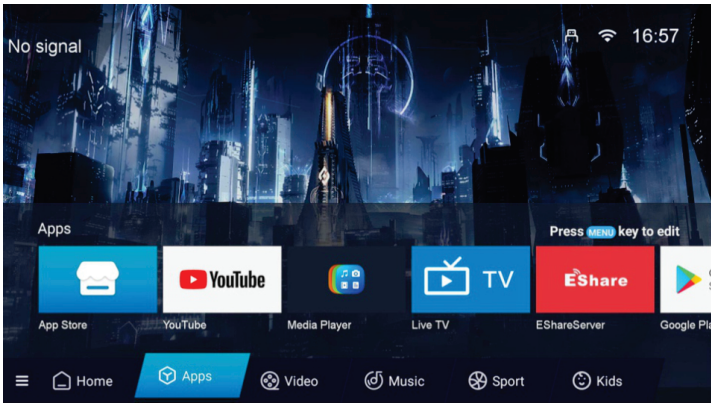

همانطور که در شکل نشان داده شده است، می توانید برای دانلود برنامه های مورد نظر خود، فروشگاه اپلیکیشن ها را انتخاب کنید .

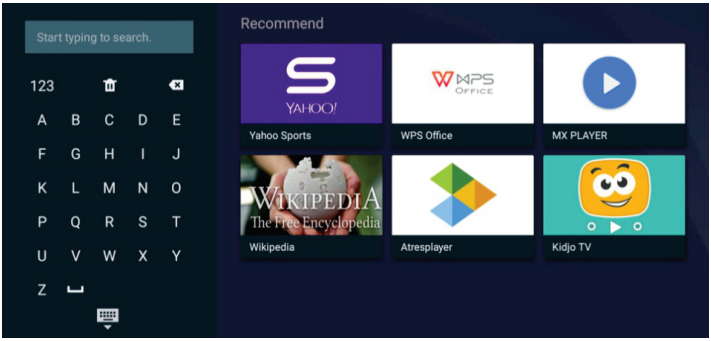


همانطور که در شکل نشان داده شده است، می توانید مرورگر را برای جستجو در اینترنت انتخاب کنید.

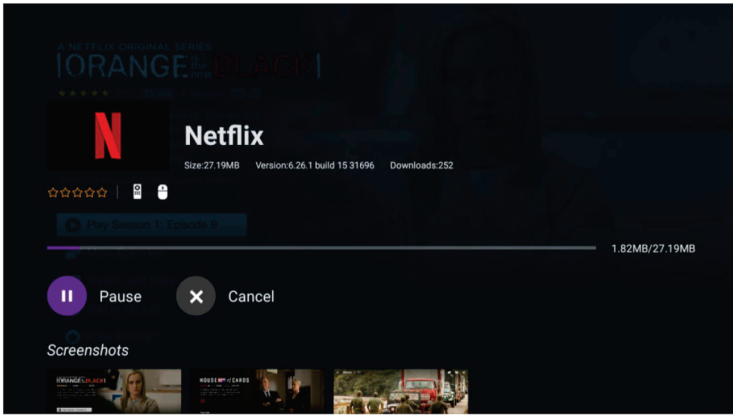

۶,۲ خانه

تصویر فقط رفرنس است. مورد واقعی استاندارد است

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب اپلیکیشن ها در منوی منبع فشار دهید و سپس ENTER یا ◄/► را برای ورود فشار دهید.

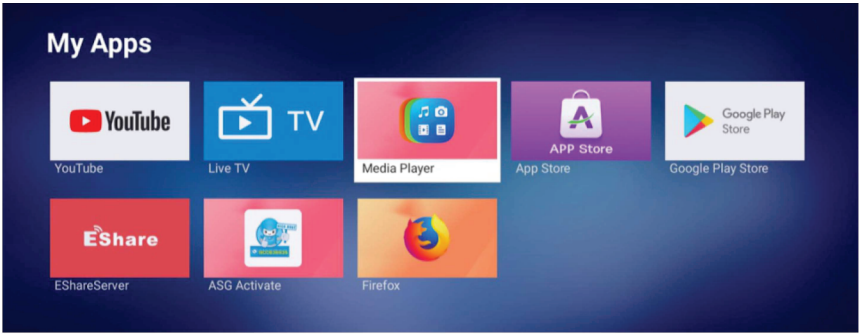

۶,۳ عملیات رسانه

تصویر فقط رفرنس است. مورد واقعی استاندارد است.


توجه: قبل از عملیات منوی MEDIA، دستگاه USB یا کارت حافظه را وصل کنید، سپس دکمه SOURCE را فشار دهید تا منبع را روی Media تنظیم کنید.

دکمه ▼/▲ را برای انتخاب MEDIA Player در MYAPPS فشار دهید و سپس برای ورود، ENTER را فشار دهید. همچنین می توانید با فشار دادن دکمه MEDIA روی کنترل از راه دور وارد Media Player شوید.


۶,۳,۱ عکس

تصویر فقط رفرنس است. مورد واقعی استاندارد است.

دکمه ◄/► را برای انتخاب عکسها در منوی اصلی فشار دهید و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید تا وارد شوید. دکمه **EXIT** را فشار دهید تا به منوی قبلی بازگردید.

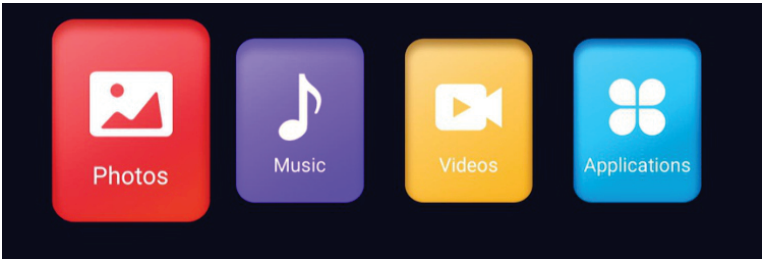



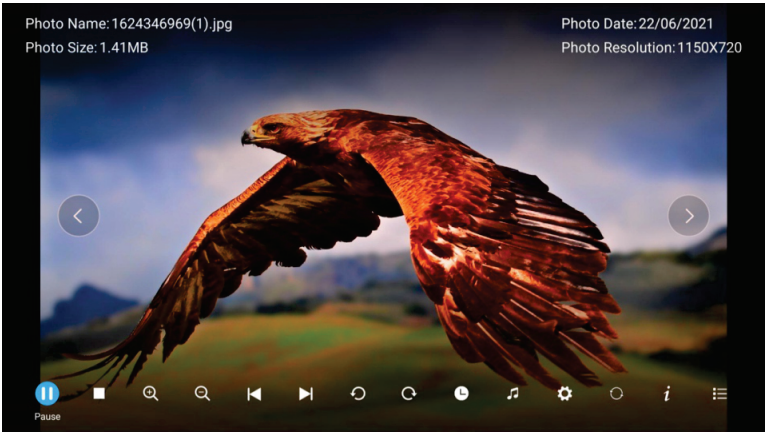


پس از فشار دادن دکمه INFO و سپس فشار دادن می توانید اطلاعات عکس در حال پخش فعلی را مشاهده کنید
۴ دکمه II برای پخش یا مکث، می توانید وضعیت پخش را در سمت راست ببینید.
سپس دکمه ▼/▲ یا ۱/► را فشار دهید تا به تصویر امتیاز دهید.
نکات: سایر منوها و توضیحات مانند منوی فیلم است.

۶,۳,۲ موسیقی

این تصویر فقط رفرنس است. مورد واقعی استاندارد است.
دکمه ►/◄ را برای انتخاب موزیک در منوی اصلی فشار دهید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید. دکمه EXIT را فشار دهید تا به منوی قبلی بازگردید.
دکمه ▼/▲ یا دکمه ►/◄ را فشار دهید تا پوشه ای را که می خواهید موسیقی پخش کنید انتخاب کنید. برای انتخاب پوشه فرعی دکمه ENTER را فشار دهید.



پس از فشار دادن دکمه**INFO** و سپس فشار دادن //► میتوانید اطلاعات عکس در حال پخش فعلی را مشاهده کنید
۴ دکمه II برای پخش یا مکث، می توانید وضعیت پخش را در سمت راست ببینید.
سپس دکمه ▼/▲ یا ►/◄ را که در سمت چپ منو می باشد فشار دهید تا آهنگ را درجه بندی کنید.

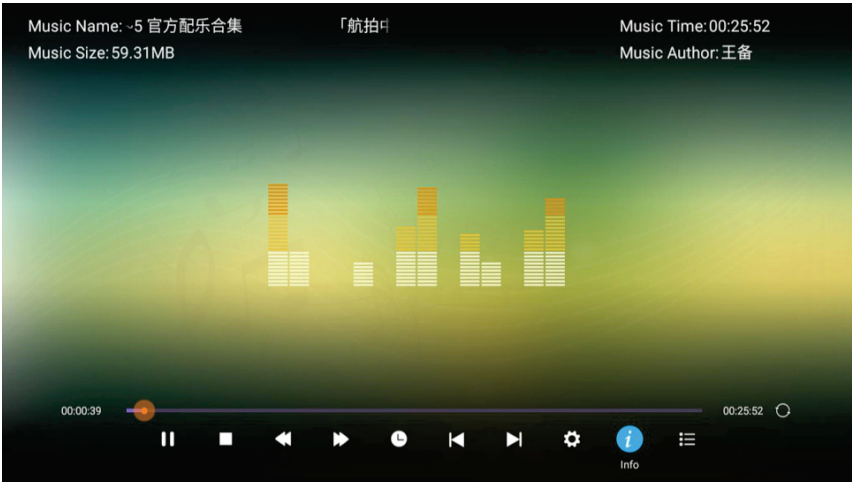

۶,۳,۳ ویدیو


این تصویر فقط رفرنس است. مورد واقعی استاندارد است.

برای انتخاب ویدیو در منوی اصلی، دکمه ◄/► را فشار دهید، سپس دکمه ENTER را برای ورود فشاردهید.

دکمه EXIT را فشار دهید تا به منوی قبلی بازگردید.

برای انتخاب پوشه ای که می خواهید مشاهده کنید، دکمه ▲/▼ یا ◄/► را فشار دهید. برای انتخاب پوشه فرعی دکمه ENTER را فشار دهید.



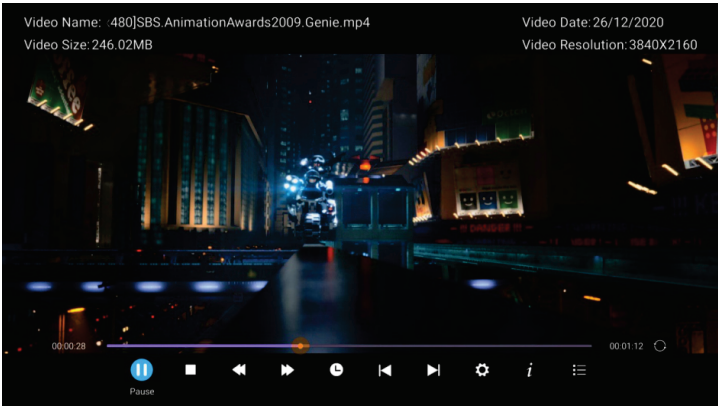

برای پخش، دکمه ENTER یا ► II را فشار دهید. دکمه ■ یا دکمه EXIT را فشار دهید تا پخش متوقف شود برای بازگشت به صفحه قبلی، دکمه ◄ را فشار دهید.

شما می توانید اطلاعات رسانه در حال پخش فعلی را در اولین فلو در ثانیه یا بعد از فشار دادن دکمه INFO مشاهده کنید.

۶,۳,۴ برنامه های کاربردی


تصویر فقط رفرنس است. مورد واقعی استاندارد است.

دکمه ◄/► را فشار دهید تا برنامه ها را در منوی اصلی انتخاب کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا وارد شوید.دکمه EXIT را فشار دهید تا به منوی قبلی بازگردید.

۶,۴ تنظیم

تصویر فقط برای رفرنس است. مورد واقعی استاندارد است.


دکمه ▼/▲ را برای انتخاب تنظیمات در منوی منبع فشار دهید و سپس ENTER یا ► را برای ورود فشاردهید.




٦,٤,١ تنظیمات شبکه

تصویر فقط رفرنس است. مورد واقعی استاندارد است.

برای انتخاب تنظیمات شبکه در منوی اصلی، دکمه ◄/► را فشار دهید، سپس دکمه ENTER را برای ورود فشار دهید.دکمه EXIT را فشار دهید تا به منوی قبلی بازگردید.

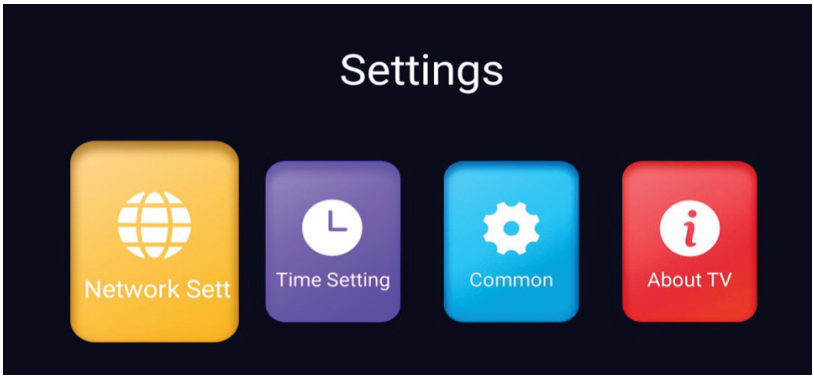


دکمه ▼/▲ را فشار دهید تا تنظیمات شبکه را همانطور که شکل نشان می دهد انتخاب نمایید تا بتوانید Wi-Fi را باز کنید.

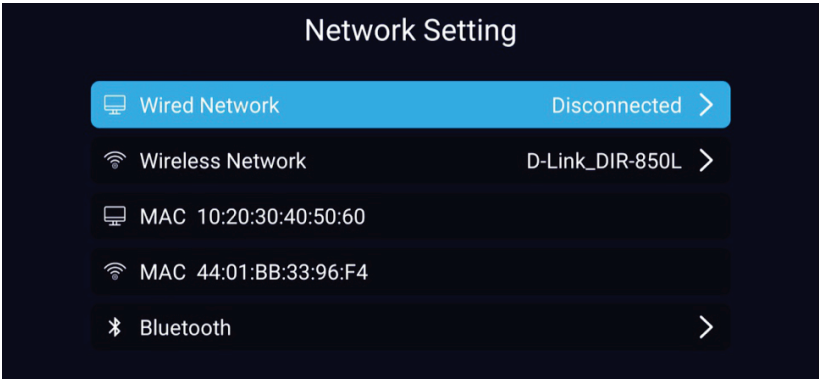


٦,٤,٢ تنظیمات زمان

دکمه ▼/▲ را فشار دهید تا تنظیمات زمان را همانطور که شکل نشان می دهد انتخاب نمایید تا بتوانید Wi-Fi را باز کنید.

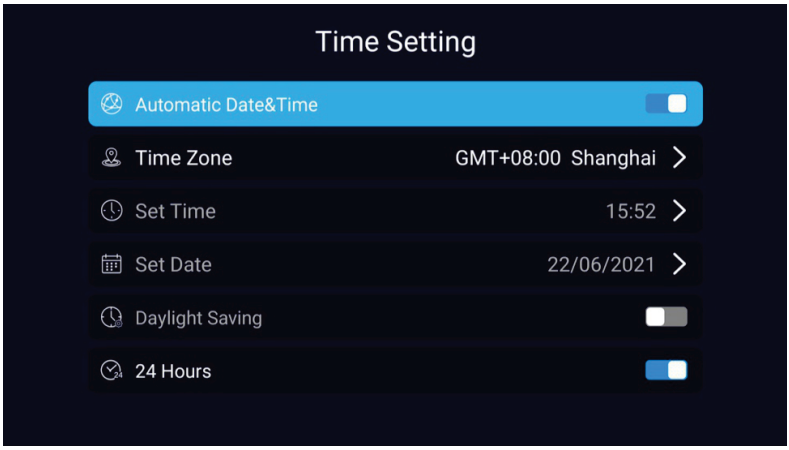

٦,٤,٣ اشتراک


دکمه ▼/▲ را فشار دهید تا اشتراک را همانطور که شکل نشان می دهد بتوانید Wi-Fi را باز کنید.

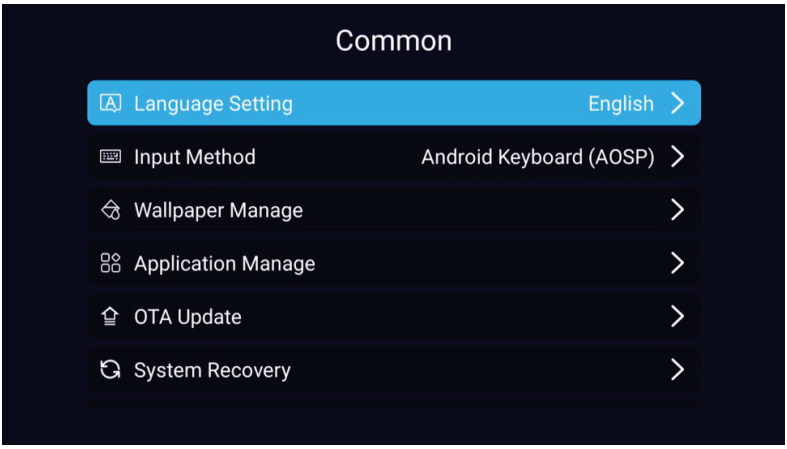


برای انتخاب تنظیمات زبان مورد نظر همانطور که شکل نشان می دهد ، دکمه ◄/► را فشار دهید.



دکمه ◄/► را فشار دهید تا مدیریت اپلیکیشن ها را انتخاب کنید تا بتوانید از تعداد برنامه هایی که دانلود کرده اید مطلع شوید و همچنین با این ویژگی می توانید برنامه را بارگیری کنید.

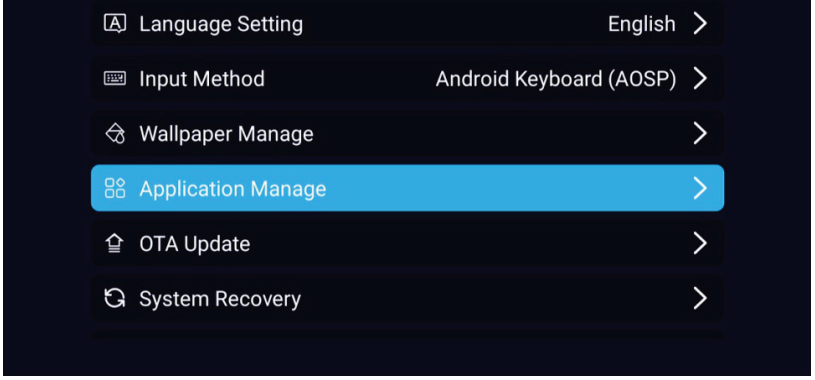

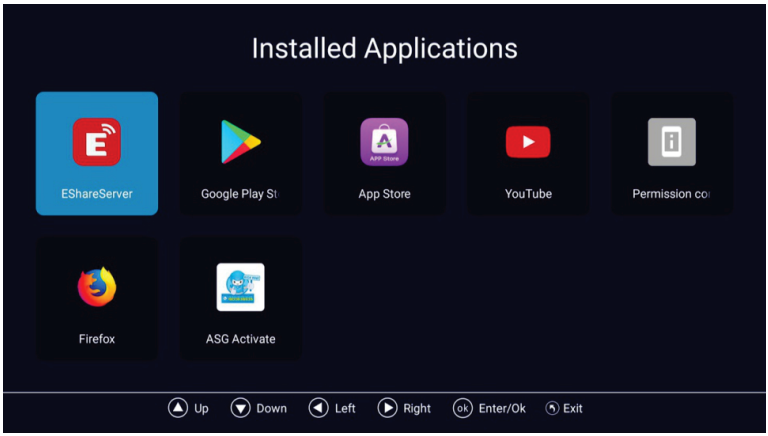

برای انتخاب بازنشانی سیستم، دکمه ◄/► را فشار دهید تا بتوانید همانطور که شکل نشان می دهد. سیستم را بازنشانی کنید.



۶,۴,۳ درباره تلویزیون

دکمه ◄/► را فشار دهید تا درباره تلویزیون را انتخاب کنید تا بتوانید همانطور که شکل نشان می دهد اطلاعات مربوط به تلویزیون را پیدا کنید..

راک
لوازم خانگی

دفترچه راهنما